


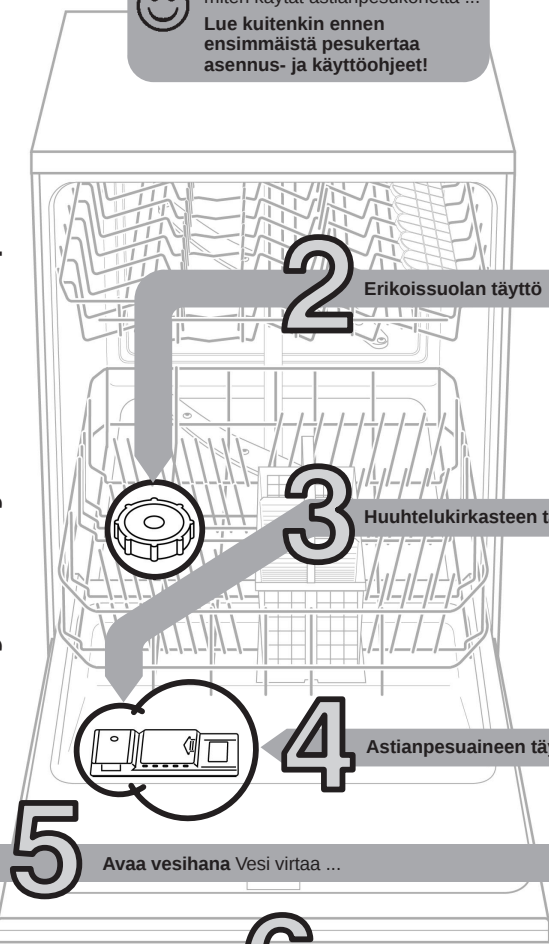

Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1


Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja **merkitse se tähän ...**

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Katso säätöarvo ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

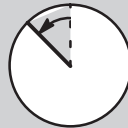


Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Käännä ohjelmavalitsin vastapäivään pois kello 12 asennosta yhden lukitusasennon verran vasemmalle.
- Kytke pääkytkin päälle ja pidä se painettuna vähintään 3 sekuntia. Numeronäyttöön tulee näkyviin valittu vedenkovuuden asetusarvo (tehdasasetus 4).
- Muuta asetusarvo ohjelmavalitsinta kääntämällä (0–7).
- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä. Asetettu arvo jää muistiin.


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0 !) ...

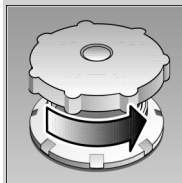


Irrota korkki.

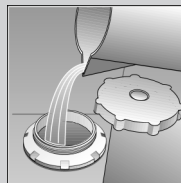

Vain ennen ensimmäistä pesukertaa: kaada suolasäiliöön noin litra vettä.

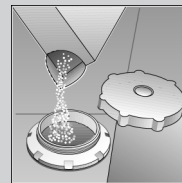


Kaada säiliöön max. 1,5 kg erikoissuolaa (ei pesuainetta).

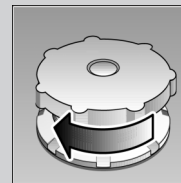

Sulje korkki. Käynnistä pesu välittömästi.


Lasinkirkasta ...

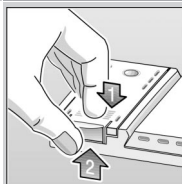


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Lisää aina kun täyttötarpeen osoitin vaalenee!

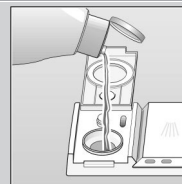


Lisää huuhtelukirkastetta

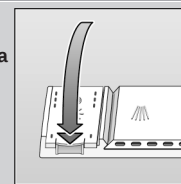

Sulje kansi. KLIK!


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

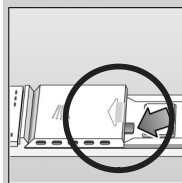


Avaa tarvittaessa kansi (paina tappia).



Huom.
Yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

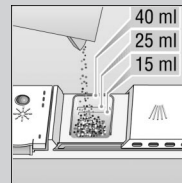

Lisää pesuainetta.

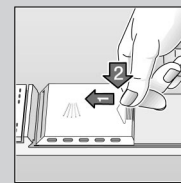

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Pika / säästö tai intensiivi ...

Ohjelmataulukko

Tässä taulukossa ovat kaikki mahdolliset ohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

	Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eko 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto minuutteina	115	140	140	75	30	19
Sähkönkulutus kWh	1,70	1,45	1,05	0,90	0,80	0,10
Vedenkulutus litroina	21	18	14	15	10	4
Aquasensorilla	18	15	–	12	–	–

Lisäohjelmat **



Esipesu

...alakorissa olevat astiat, ohjelman käynnistys automaattinen, 5g pesuainetta lisää avoimelle ovelle!



Ajan lyhennys/ ajansäästö

...lyhentää pesuaikaa, vähentää kuivausta.



Yläkorihuuhdelu
...astiat huuhdellaan vain yläkorissa



Alakorihuuhdelu
...astiat huuhdellaan vain alakorissa



Ajan esivalinta

...kytketty päälle, heti kun ajan esivalintapainikkeesta painetaan: siirtää ohjelman alkua tunneittain

** osassa malleista

7

9

8

Käynnistä kone Pesu käynnistyy


Paina pääkytkintä, valitun pesuohjelman kesto aika tulee näkyviin.

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Kun näyttönä on 0 (ohjelma päättynyt), paina pääkytkintä.

Huolto ja hoito


Siivilät ...
tarkista,
puhdist
tarvittaessa

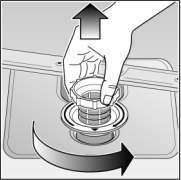


Kierrä
siiviläsynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...




huuhdo
juoksevan
veden alla ...

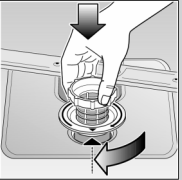


kiinnitä
paikoilleen ...

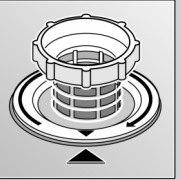


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni HUOMIO!
MERKIT!

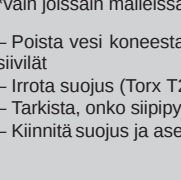


Suihkuvarret ...
Poista
tukkeutumat/
saostumat

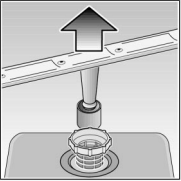

nosta
alasuihkuvarsi
pois ...

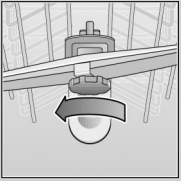


irrota
yläsuihkuvarsi ...

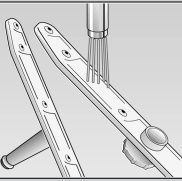

puhdist
suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...



kiinnitä alasuihkuvarsi
paikoilleen ...

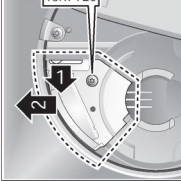


kierrä yläsuihkuvarsi
kiinni




Poistovesipumpun puhdistus *

- *vain joissain malleissa
- Poista vesi koneesta kauhalla tms. ja irrota siivilät
 - Irrota suojus (Torx T20)
 - Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms
 - Kiinnitä suojus ja aseta siivilät paikoilleen

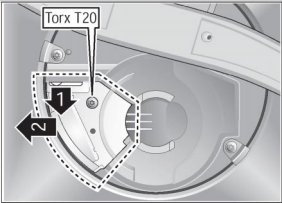

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... Pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

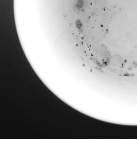Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Koneessa on vielä vettä	Poistovesipumppu jumittunut Ohjelma ei ole vielä päättynyt	Puhdist poistovesipumppu (katso aiempänä). Sulje luukku ja käynnistä tai keskeytä ohjelma (katso Pesuohjelman keskeytys).	Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa  Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. Valitse tehokkaampi ohjelma. Puhdist suihkuvarret (katso aiempänä). Puhdist siivilät (katso aiempänä). Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Kone ei käynnisty / pysähtyy	Vesihana kiinni Vedenottoletku mutkalla	Avaa vesihana. Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.	Pisarajälkiä tai juovia	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri / liian vähäinen	Juovat: pienennä annostusmäärää. Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Vedenoton tarkistuksen osoitin sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta 	1. Irrota vesiliitäntä. 2. Puhdist tuloveden suodatin. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 9 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.	Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin; erikoissuola puuttuu	Säädä vedenpehmentimen oikein. Lisää erikoissuolaa.
Muoviosissa / astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikeväriin johdosta (tomaattikastike)	Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.	Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe / väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun.	Pese vain konepesun kestäviä laseja. Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. Älä pese koneessa ruosteisia osia.			

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Pesuohjelman keskeyttäminen ... Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä.

– Jatka sulkemalla luukku ja käynnistä kone pääkytkimestä.
- Käännä ohjelman aikana ohjelmavalitsin asentoon Reset. Numeronäyttöön tulee näkyviin 0 noin 3 sekunnin kuluttua.

– Pesuohjelma päättyy noin minuutin kuluttua.

– Kytke kone pois päältä pääkytkimestä pesuvaiheen päättymisen jälkeen.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.