

CANDY

Bianca



Download the
Candy Simply-Fi App



FI

Kiitos, että valitsit **Candy**-pesukoneen. Olemme varmoja, että se palvelee sinua uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden – myös arkojen – päivittäisessä pesussa.

Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka siitä pidetään tehokkaasti huolta.



Käytä pesukonetta vasta, kun olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä kunnossa myös mahdollisia myöhempiä omistajia varten.

Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös, että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että säilytät kaikki nämä osat.

Jokaisen tuotteen tunnisteena on yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen (luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti, jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Ympäristöehdot



Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.

Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää:

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.

Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.

Sisällys

1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
2. ASENNUKSEEN
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS
5. LUUKUN HÄTÄVAUDET
6. WI-FI
7. PIKAKÄYTTÖOPAS
8. OHJAIMET JA OHJELMAT
9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU

1. YLEISET

TURVALLISUUSOHJEET

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
 - myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötiloissa;
 - maataloilla;
 - hotellien, motellien ja muiden asuinpaikan tyyppisten paikkojen asiakkaiden käytössä;
 - aamiaismajoituksen kaltaisessa käytössä.

Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä poikkeavissa paikoissa tai tavanomaisista kodinhoitotoimista poikkeavalla tavalla, kuten kaupallinen asiantuntija- tai ammattilaiskäyttö, on kiellettyä myös edellä kuvatuissa paikoissa. Jos laitetta käytetään näistä ohjeista poikkeavalla tavalla, sen käyttöikä voi lyhentyä ja valmistajan takuu voi raueta. Valmistaja ei hyväksy mitään laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai muita vahinkoja ja menetyksiä, jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä poikkeavasta käytöstä (myös laitteen ollessa kotitalousympäristössä), lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset valmiudet eivät riitä laitteen turvallisen käsittelyyn tai

joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai tietoa, jos he toimivat toisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet ohjeistuksen laitteen käyttöön ja käyttö tapahtuu turvallisella tavalla ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valmistajan huoltoedustajan tai muun vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Käytä veden syöttöliitintään vain laitteen mukana toimitettuja letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).
- Vedenpaineen tulee olla 0,05–0,8 MPa.
- Varmista, että matto ei tuki koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.
- Laite on asennettava siten, että pistotulppaan on esteetön pääsy.
- Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti riippuu käytössä olevasta mallista (katso ohjauspaneeli).

- Tietoja tuotteen mikrokortista on saatavana valmistajan verkkosivulta.

Sähköliitännät ja turvallisuusohjeet

- Tekniset tiedot (syöttöjännite ja liitäntäteho) on merkitty tuotteen arvokilpeen.
- Varmista, että sähköjärjestelmä on maadoitettu ja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja että pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole, pyydä valtuutetun ammattilaisen apua.
- Muuntimien, haaroituspistorasioiden tai jatkojohtojen käyttöä ei suositella.
- Irrota pesukoneen virtajohto ja sulje vesihana ennen kuin puhdistat tai huollat konetta.
- Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta tai koneesta.
- Varmista ennen luukun avaamista, että rummussa ei ole vettä.

- Älä altista pesukonetta sateelle, suoralle auringonvalolle tai muille säätömiöille.

- Kun siirrät pesukonetta, älä nosta sitä valitsimista tai pesuainekotelosta, äläkä koskaan kuljeta pesukonetta siten, että luukku painautuu työntökärryä vasten. Suosittelemme, että pesukonetta nostamassa on kaksi henkilöä.
- Vian tai toimintahäiriön sattuessa sammuta pesukone ja sulje vesihana, älä yritä korjata konetta itse. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun ja käytä vain alkuperäisiä varaosia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi tehdä koneesta vaarallisen.



VAROITUS:
veden lämpötila voi nousta
hyvin korkeaksi pesun aikana.

2. ASENNUS

- Irrota takaa **2** tai **4** ruuvia (**A**) ja poista **2** tai **4** täytelevyä (**B**) **piirroksen 1** mukaisesti.
- Tuki **2** tai **4** reikää käyttöohjekuoressa olevilla tulpilla.
- Jos pesukone on sisäänrakennettu, katkaise letkun pakkausnauhat ja irrota **3** tai **4** ruuvia (**A**) ja poista **3** tai **4** täytelevyä (**B**).
- Joissain malleissa **yksi tai useampi** täytelevy putoaa koneen sisään; poista nämä levyt kallistamalla pesukonetta eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa olevilla tulpilla.




VAROITUS:
pidä pakkausmateriaalit
poissa lasten ulottuvilta.




- Aseta poliondalevy koneen pohjaan **piirroksen 2** mukaisesti (mallin mukaan kyseessä on versio **A**, **B** tai **C**).

Joissakin malleissa toimenpide ei ole tarpeen, koska "polionda" levy on ja asennettu paikoilleen.

①





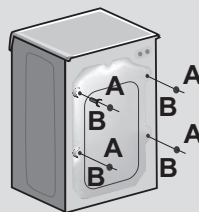


②

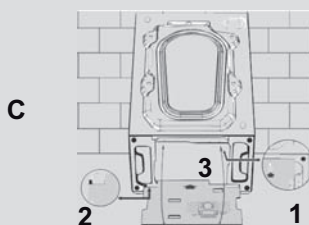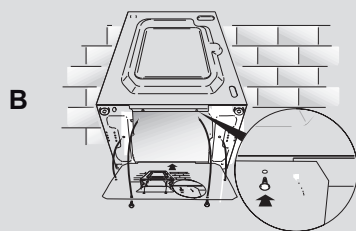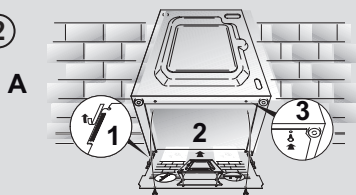

Vesiliitännät

- Liitä laitteen mukana tullut letku vesihanaan (**piirros 3**). Älä käytä vanhaa letkua.
- Joissain malleissa voi olla yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista:
 - **KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4)**: Kuuma- ja kylmävesiliitäntä säästää energiaa. Liitä harmaa letku kylmävesihanaan ❄ ja punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone voidaan liittää vain kylmävesihanaan, joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää muutaman minuutin pidempään.
 - **AQUASTOP (piirros 5)**: Syöttöletkussa oleva laite, joka pysäyttää veden virtauksen letkun vaurioitua. Tällöin "A"-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri painamalla yksisuuntaista lukitsinta "B".
 - **AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU (piirros 6)**: Jos varsinaisesta sisäletkusta "A" vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa "B" pitää veden sisällään ja pesuohjelma voidaan suorittaa loppuun. Kun pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista varten.

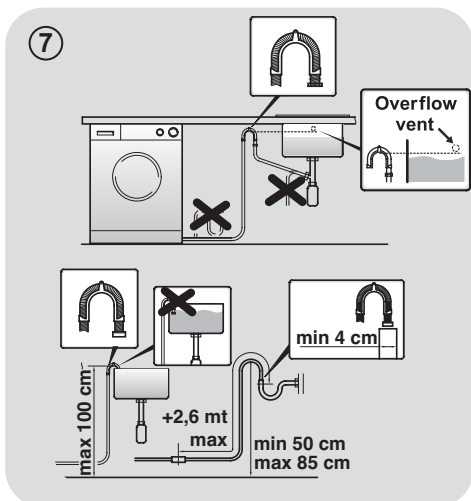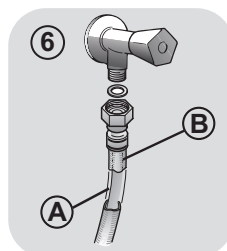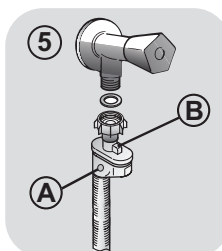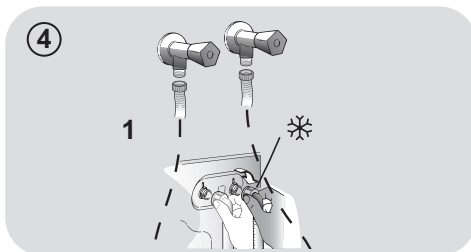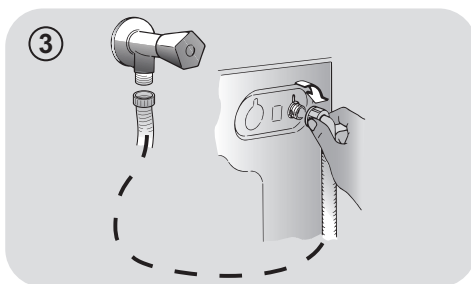

Sijoittaminen


- Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo vääntämästä tai puristamasta letkuja. Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai kytke se mieluummin seinässä olevaan poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta on vähintään 50 cm ja halkaisija on pesukoneen letkua suurempi (**piirroset 7**).

- Aseta kone vaakasuoraan säätämällä jalkoja **piirroksen 8** mukaisesti:
 - a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria myötäpäivään;
 - b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes se on tukevasti lattiassa;
 - c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni pesukoneen pohjaan.
- Kytke virtajohto.



VAROITUS:

jos virtajohto on vaihdettava uuteen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

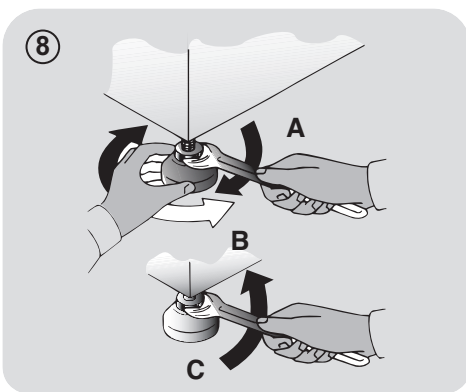

Pesuainekotelo


Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon **piirroksen 9** osoittamalla tavalla:

- **lokero "1":** esipesuaine;
- **lokero "2":** lisäaineet, huuhteluaineet, tarkkayshajusteet jne;




VAROITUS:

Käytä vain nestemäisiä tuotteita. Pesukone on säädetty annostelemaan lisäaineita automaattisesti viimeisen huuhtelun jokaisen jakson aikana.

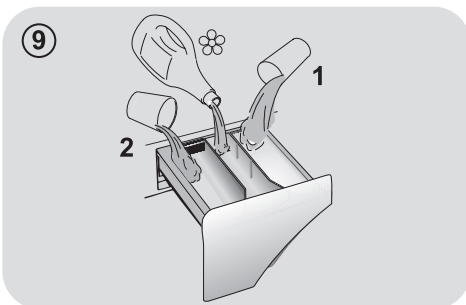

- **lokero "2":** pesuaine.

JOISSAIN MALLEISSA on myös **kuppi nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10)**. Jos käytät sitä, aseta se **lokeroon 2**. Näin nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna on huuhteluohjelma.

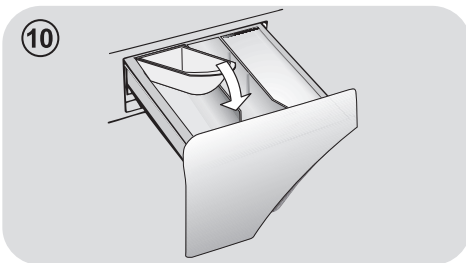

VAROITUS:

Joitakin pesuaineita on vaikea saada poistettua. Tällöin suosittelemme rumpuun asennettavan erikoissäiliön käyttöä.



VAROITUS:

Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai asennuksesta.

3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ

Täyttövinkkejä

VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat, kun lajittelet pyykkiä:

- Poista pyykistä metalliesineet, kuten hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahrannoistoaaineilla.

- Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.
- Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on konepestävä. Tarkista pesuohjemerkin.

Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle

Opas koneen ympäristöystävälliseen ja taloudelliseen käyttöön.

Täytä kone mahdollisimman täyteen

- Energian, veden, pesuaineen ja ajan käyttö on tehokkainta, kun käytetään suositeltua enimmäistäyttömäärää. Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä täysi koneellinen kahden puolikkaan koneellisen sijaan.

Tarvitaanko esipesua?

- Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15% energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle pyykille.

Tarvitaanko kuumaa vettä?

- Kun tahrat esikäsitellään tahrannoistoaaineella tai kuivuneet tahrat liotetaan vedessä ennen pesua, pesuohjelman lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa säästyy jopa 50% käytettäessä 60°C:n pesuohjelmaa.

Ennen kuivausohjelman käyttämistä (KUIVAUSRUMMULLA VARUSTETUT PESUKONEET)

- SÄÄSTÄ energiaa ja aikaa poistamalla vesi pyykistä nopealla linkouksella ennen kuivausohjelman käyttämistä.

Seuraavassa **pikaoppaassa** on vinkkejä ja suosituksia **pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa**. Lue aina pesuainepakkauksesta ohjeet oikeaan käyttöön ja annosteluun.

Erittäin likaiseen valkopesuun suosittelemme puuvillaohjelmaa, vähintään 60°C:n lämpötilaa ja normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti toimivia valkaisuaineita.


40–60°C:n pesuohjelmiin valitaan sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja likaantumisasteen mukaan. Normaalit pesujauheet sopivat hyvin likaisten valkoisten tai haalistumattomien tekstiilien pesuun, ja nestemäiset pesuaineet tai värilliselle pyykille tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän likaantuneille värjätyille tekstiileille.

Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita, joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa lämpötilassa pesemiseen.

Villan tai silkin pesuun tulee käyttää vain erikseen näille tekstiileille tarkoitettuja pesuaineita.

4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS

Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita, alkoholia tai liuottimia. Pesukoneen tavanomainen puhdistus ei edellytä erityistoimia: puhdista pesuainelokerot ja suodatin. Jäljempänä annetaan vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.

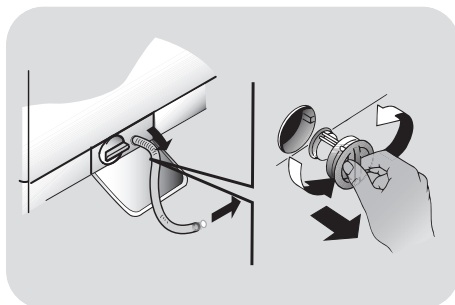

Pesuainekotelon puhdistus

- Suosittelemme pesuainelokeroiden puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesu- ja huuhteluainejäämiä.
- Irrota pesuainekotelo vetämällä sitä riittävän lujaa. Puhdista se juoksevilla vedellä ja aseta takaisin paikalleen.

Suodattimen puhdistus

- Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai kolikot, jotka voivat tukkia viemärin.
- **SAATAVANA VAIN TIETYISSÄ MALLEISSA:** vedä mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja poista vesi letkusta astiaan.
- Suosittelemme, että ennen suodattimen avaamista panet sen alle imukykyisen pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
- Käännä suodatinta vastapäivään pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
- Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä myötäpäivään.
- Kiinnitä kaikki pesukoneen osat päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä on kuvattu.

Suosituksia pesukoneen siirtoon ja pitkäaikaiseen varastointiin


- Jos pesukonetta pidetään varastossa lämmittämättömässä tilassa pidemmän aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.
- Irrota pesukone verkkovirrasta.
- Irrota letku kiinnikkeestä, laske se alas ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
- Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku kiinnikkeeseen.

5. LUUKUN HÄTÄAVAUS


Jos luukku lukittuu sähkökatkoksen tai vian seurauksena, se voidaan avata seuraavien hätäavausohjeiden avulla:

1. Irrota koneen pistoke pistorasiasta.
2. Varmista, että vesitaso on luukun alapuolella ennen kuin avaat luukun, jotta vältät vuodot. Muussa tapauksessa tyhjennä liiallinen vesi poistoputken kautta ja kerää se ämpäriin.
3. Poista pesuainelokero (**kuva 1**).
4. Väännä ruuvitaltalla tai vastaavalla työkalulla, kuten **kuva 2** näyttää, jotta saat hätälaitteen toimimaan. Tee sama toimenpide **2 kertaa** ja avaa sitten luukku.

①

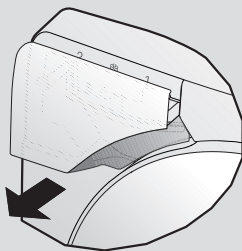

②

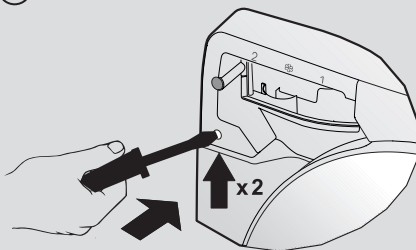

6. WI-FI

Tämä laite on varustettu **Wi-Fi** -tekniologialla ja Wi-Fi-toiminnolla, joiden ansiosta sitä voi käyttää etänä sovelluksen avulla.

KONEEN REKISTERÖINTI (SOVELLUKSESSA)

- Lataa **Candy simply-Fi** -sovellus laitteeseesi.

Candy simply-Fi -sovellus on saatavilla sekä Android- että iOS-pohjaisille tableteille ja älypuhelimille.

Tutustu lähemmin Wi-Fi -toimintoihin käyttämällä sovellusta DEMO-tilassa.

- Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili ja rekisteröi kodinkone laitteesi näytölle tulevien ohjeiden tai kodinkoneen "**Pikaoppaan**" ohjeiden mukaisesti.

ETÄKÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN (SOVELLUKSEN KAUTTA)

Kun kone on rekisteröity, on se sovelluksella tapahtuvaa etäkäyttöä varten täytettävä pyykillä, ladattava pesuaine sille tarkoitettuun paikkaan, suljettava luukku ja valittava koneeseen **Wi-Fi** -asento. Tämän jälkeen voit käyttää sitä sovelluksen komennoilla.

7. PIKAKÄYTTÖOPAS

Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti pyykin laadun ja määrän mukaiseksi. Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja lyhentää pesuaikoja huomattavasti.

Ohjelman valinta

- Kytke laitteeseen virta ja valitse haluamasi ohjelma.
- Muuta tarvittaessa asetuksia ja tee tarvittavat valinnat.

KUIVAUS (vain KUIVAUSRUMMULLA VARUSTETUT PESUKONEET)

Jos haluat, että kuivausohjelma alkaa automaattisesti pesun jälkeen, valitse tarvittava pesuohjelma ja sitten kuivausohjelma asetuspainikkeella ("SET").

Voit myös valita kuivausohjelman pesuohjelman päätyttyä.

- Aloita ohjelma painamalla **KÄYNNISTÄ/TAUKO**-painiketta.
- Ohjelman lopussa näytössä lukee viesti "LOPPU".
- Katkaise pesukoneen virta.

Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.

Teknisiä tietoja

Tarvittava vedenpaine:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa


Linkousteho:

katso arvokilpeä.

Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:

katso arvokilpeä.

8. OHJAIMET JA OHJELMAT

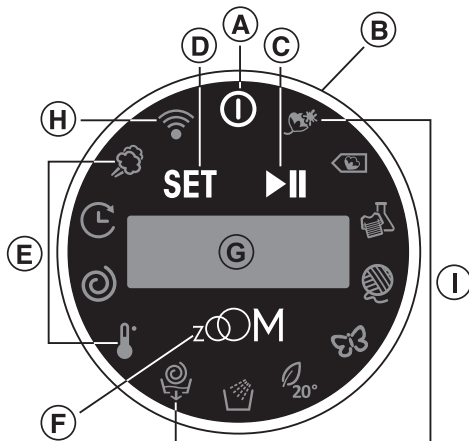

A ON/OFF-painike

B SMART RING (kiekko OHJELMIEN/VAIHTOEHTOJEN valitsemiseksi)

C KÄYNNISTYS/TAUKO-painike

D ASETA/VAHVISTA-painike

E VAIHTOEHTO-alue

F ZOOM-toimintopainike

D+F PAINIKELUKKO

G NÄYTTÖ

H Wi-Fi-asento/Wi-Fi-merkkivalo

I OHJELMA-alue



VAROITUS

Älä koske näyttöön samalla, kun yhdistät pistokkeen, koska ensimmäisten sekuntien aikana kone suorittaa itsekalibroinnin ja se voi häiriintyä: jos näin tapahtuu, kone ei ehkä toimi oikein. Ilrrota siinä tapauksessa pistoke ja yhdistä se uudelleen.

ON/OFF-painike

- Voit kytkeä laitteen päälle ja päältä pois painamalla **ON/OFF**-painiketta.

Älä unohda kytkeä laitetta pois päältä **ON/OFF**-painikkeella, irrottaa pistoketta ja sulkea vesihanaa, kun ohjelma on päättynyt.

Ensimmäinen käynnistys

Kielen valinta

- Kun laite on liitetty verkkoon ja virta on kytketty, saat näkyviin käytettävissä olevat kielet kääntämällä **"SMART RING"**.
- Valitse haluamasi kieli kääntämällä **"SMART RING"** uudestaan ja vahvista valinta painamalla **"SET"**-painiketta. Nyt voi valita ja aloittaa ohjelmia.

Valitun kielen muuttaminen

Jos haluat muuttaa valittua kieltä, paina **"SET"**-painiketta noin **viisi sekuntia**. Kun tervetuloviesti näkyy näytöllä, voit kääntää **"SMART RING"** ja valita uuden kielen.

Tämä poistaa kaikki tallennetut asetukset.

SMART RING (kiekko OHJELMIEN/VAIHTOEHTOJEN valitsemiseksi)

- Kun olet kytkenyt laitteen päälle, **"SMART RING"**-ohjelmakuvakkeet syttyvät ja näytössä näkyy kuvaus ja asianmukaiset parametrit.
- Käynnistä valittu ohjelma esiasetuilla parametreilla painamalla **KÄYNNISTYS/TAUKO**.

Kun laite kytketään päälle uudelleen, viimeksi käytetty ohjelma näkyy ja aiemmin tehdyt valinnat ovat muistissa.

- Jos haluat muokata valittua ohjelmaa, paina **"SET"** ja käännä **"SMART RING"** valitun vaihtoehdon kuvakkeeseen. Paina sitten **"SET"** uudelleen.
- Kääntämällä **"SMART RING"**-kiekkoa näet asetetun vaihtoehdon käytettävissä olevat valinnat. Vahvista painamalla **"SET"**, käynnistä sitten ohjelma painamalla **KÄYNNISTYS/TAUKO** tai toista toiminto muille vaihtoehdoille.

Vain asetetun ohjelman kanssa yhteensopivat vaihtoehdot voidaan valita.

Peruuta ohjelmavalinta kääntämällä **"SMART RING"** ohjelma-alueelle ja painamalla **"SET"**-painiketta.

Kun ohjelma on käynnissä, näytössä näkyy ajan kuluminen. Kääntämällä **"SMART RING"**-kiekkoa näet kaikki tiedot ohjelmasta.

KÄYNNISTYS/TAUKO-painike

Sulje luukku ENNEN KUIN painat KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

- Painamalla käynnistät asetetun ohjelman.

Kun olet käynnistänyt pesukoneen, menee muutama sekunti ennen kuin laite aloittaa ohjelman.

OHJELMAN KESTO

- Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy automaattisesti ohjelman kesto. Se vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja on valittu.
- Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva aika.
- Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti, ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa kuorman määrän ja koostumuksen mukaisesti.

PYYKIN LISÄÄMINEN TAI POISTAMINEN OHJELMAN ALKAMISEN JÄLKEEN (TAUKO)

- Paina **KÄYNNISTYS/TAUKO** (näytössä näkyy **TAUKO**).

Varmista, että vesitaso on luukun alapuolella ennen kuin avaat luukun, jotta vältät vuodot.

- Kun olet lisännyt tai poistanut pyykin, sulje luukku ja paina **KÄYNNISTYS/TAUKO** (ohjelma jatkaa siitä, mihin se jäi).

ASETETUN OHJELMAN PERUUTTAMINEN

- Voit peruuttaa ohjelman painamalla **ON/OFF**-painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes näyttö sammuu.

VAIHTOEHTO-alue

Vaihtoehdot täytyy valita ennen KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen painamista.

- LÄMPÖTILAN VALINTA

- Tällä vaihtoehdolla voit muuttaa pesuohjelmien lämpötiloja.

Lämpötilaa ei voi nostaa kullekin ohjelmalle asetetun enimmäisarvon yli, jotta pestävät tuotteet eivät vaurioidu.

- LINKOUKSEN VALINTA

- Tällä vaihtoehdolla voit vähentää ohjelmaan asetettua linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa sen kokonaan.
- Jos pestävän tuotteen pesuohjeissa ei ole muuta tietoa, voit lingota ohjelmaan asetetulla enimmäisnopeudella.

Nopeutta ei voi nostaa kullekin ohjelmalle asetetun enimmäisarvon yli, jotta pestävät tuotteet eivät vaurioidu.

- Linkousnopeutta voi muuttaa milloin tahansa ilman, että konetta tarvitsee asettaa **TAUKO**-tilaan.

Pesuaineen yliannostus voi aiheuttaa liiallista vaahtoamista. Jos laite tunnistaa liiallisen vaahton, se saattaa jättää linkousvaiheen pois tai pidentää ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta.

Kone on varustettu erityisellä elektronisella laitteella, joka estää linkouksen, mikäli kuormitus on epätasapainossa. Tämä vähentää tärinää, parantaa melun vaimennusta ja pidentää pesukoneen käyttöikää.

- VIIVEKÄYNNISTYS

- Tällä vaihtoehdolla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymisen.
- Valitsemalla halutun kuvakkeen **"SET"**-painikkeella voit asettaa viiveeksi vähintään **1 tunnin** ja enintään **24 tuntia**.
- Vahvista painamalla **"SET"**-painiketta
- Käynnistät ajan laskemisen painamalla **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painiketta. Kun aika on kulunut umpeen, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
- Viivekäynnistykseen voi peruuttaa painamalla **ON/OFF**-painiketta noin **2 sekunnin** ajan, kunnes näyttö sammuu.

- HÖYRY

- Tällä vaihtoehdolla voit valita erityisen höyrykäsittelyn joihinkin pesuohjelmiin (katso ohjelmataulukko).
- Höyry suoristaa ryppyjä ja nopeuttaa silittämistä.
- Kuidut palautuvat ja raikastuvat, kaikki hajut häviävät pyykistä.
- Jokaiselle ohjelmalle on sille tarkoitettu höyrykäsittely, jotta voidaan taata hyvä pesuteho pyykin materiaaleista ja väreistä riippuen.

ZOOM-toimintopainike

- Aktivoimalla **"ZOOM"**-toiminnon sen painikkeella pyykki voidaan pestä alle 59 minuutissa kaikilla niillä ohjelmilla, joihin

tämä toiminto sisältyy (katso ohjelmataulukko), pesuteho on taattu.

- Ainutlaatuisen **"Mix Power Jet+"**-järjestelmän avulla pesuaine ruiskutetaan pyykkiin ja se aktivoituu välittömästi. Tällä tavalla taataan erittäin hyvä pesutulos.

Asettaminen ENNEN muiden vaihtoehtojen valitsemista

- Kun olet valinnut ohjelman, aktivoi toiminto painamalla **"ZOOM"**. Näytössä näkyy ohjelman uudet tiedot.
- Ohjelman valintoja voi muokata vain hyväksymällä ohjelman uuden kestoajan.
- Käynnistä peseminen painamalla **KÄYNNISTYS/TAUKO**.

Asettaminen muiden vaihtoehtojen valinnan JÄLKEEN

- Aktivoi toiminto painamalla **"ZOOM"**. Näytössä näkyy ohjelman uudet tiedot.
- Edelliset asetukset päivittyvät automaattisesti ohjelman uuteen keston ja **EI** yhteensopivat asetukset peruuntuvat. Aiemmin asetettu lämpötila ja linkousnopeus eivät muutu. Tämä suojaa pyykkiä ja saat parhaat pesutulokset lyhyemmässä ajassa.
- Käynnistä peseminen painamalla **KÄYNNISTYS/TAUKO**.

"ZOOM"-toiminto voidaan lisäksi aktivoida 15 sekunnin sisällä pesuohjelman alkamisesta.

- Poista toiminto käytöstä painamalla **"ZOOM"** uudelleen (aiemmin asetetut valinnat nollaantuvat).

"ZOOM"-toiminto voidaan lisäksi poistaa käytöstä 15 sekunnin sisällä pesuohjelman alkamisesta.


PAINIKELUKKO

- Voit lukita painikkeet painamalla samanaikaisesti ”SET” ja ”ZOOM” noin **3 sekunnin** ajan. Tällä tavalla voit välttää tahattomat muutokset.

- Painikelukko voidaan peruuttaa painamalla kahta aktivointipainiketta ja sammuttamalla laitteen.

Mikäli pesukoneen käytön aikana tapahtuu sähkökatkos, valinnat tallentuvat erityiseen muistiin. Kun virta palautuu, kone jatkaa siitä, mihin se pysähtyi.

Ohjelmataulukko

 OHJELMA		 (ENINT.) (katso ohjauspaneeli) 7 kg Standard* zOOM 8 kg Standard* zOOM 9 kg Standard* zOOM 10 kg Standard* zOOM								1)  °C (ENINT.)	2) 		
											2 	1	
	VALKOPYYKKI ³⁾	7	3	8	3,5	9	4	10	4,5	90°	●	●	●
	PUUVILLA** ³⁾	7	3	8	3,5	9	4	10	4,5	60°	●	●	●
	SEKOITETEKSTIILIT ³⁾	3,5	2	4	2,5	4,5	2,5	5	3	40°	●	●	●
	VILLA	1	1	2	2	2	2	2	2	40°	●	●	
	HIENOPESU ³⁾	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40°	●	●	
	PERFECT 20° ³⁾	4,5	3	5,5	3,5	6	4	6,5	4,5	20°	●	●	
	HUUHTELU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
	TYHJENNYS & LINKOUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Asento, joka sinun on valittava, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fi) avulla.												

Lue nämä huomautukset:

1) Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti riippuu käytössä olevasta mallista (katso ohjauspaneeli).

2) Kun ohjelma on valittu, näytöllä näkyy suositeltu pesulämpötila, jota voidaan pienentää (jos sallittu) valitsemalla asetuspainikkeella LÄMPÖTILA. Valinnan on kuitenkin oltava annettujen raja-arvojen sisällä.

3) Käytettävissä oleva Höyry-toiminto

* Oletusohjelma (ilman "ZOOM"-valintaa).

● Esipesu voidaan ottaa käyttöön ainoastaan valitsemalla ohjelma sovelluksen kautta.

△ (Vain mallit, joissa on nestemäisen pesuaineen lokero)

Jos vain osassa pyykistä on tahroja, joita pitää käsitellä nestemäisellä valkaisuaineella, tahrojen esikäsittely voidaan suorittaa pesukoneessa.

Kaada valkaisuaine nestemäisen valkaisuaineen säiliöön, joka on pesuainekotelon lokerossa "2", ja valitse HUUHTELU-erikoisohjelma.

Kun tämä vaihe on päättynyt, sulje laite, lisää loput pyykkiä ja käynnistä sopiva pesuohjelma.

** VAKIOPUUVILLAOHJELMAT (EU) Nro 1015/2010:n ja Nro 1061/2010:n MUKAISESTI.

PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 60°C.

PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 40°C.

Nämä ohjelmat soveltuvat tavanomaisesti likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja ne ovat tehokkaimmat puuvillapyykin pesuohjelmat yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella mitattuna.

Nämä ohjelmat noudattavat vaatteiden pesuohjeiden lämpötilamerkintää, ja todellinen veden lämpötila voi hieman poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

Ohjelman valinta

Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla likaantuneelle pyykille (katso taulukko).

VALKOPYYKKI

Pesee täydellisesti. Loppulinkous enimmäisnopeudella poistaa kosteutta tehokkaasti.

PUUVILLA

Ohjelma soveltuu tavanomaisesti likaantuneen puuvillapyökin pesemiseen, ja se on tehokkain puuvillapyökin pesuohjelma yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella mitattuna.

SEKOITETEKSTIILIT

Tällä ohjelmalla voidaan pestä eri materiaaleja ja värejä sekaisin. Rummun pyörimisliike ja veden määrä on optimoitu sekä pesu- että huuhteluvaiheen aikana. Tarkka linkous rypistää tekstiilejä vähemmän. "Mix Power Jet +"-teknologian ansiosta käytössä on täydellisen optimaalinen pesuohjelma.



VAROITUS:

Uudet värilliset vaatteet tulee pestä erikseen ensimmäisellä kerralla.

VÄRIÄ PÄÄSTÄVIÄ tekstiilejä ei saa sekoittaa.

VILLA

Ohjelmaan kuuluu konepestäville villakankailla tai käsinpestäville villavaatteille sopiva pesujakso.

HIENOPESU

Ohjelma vuorottelee työvaiheita ja taukoja ja sopii etenkin arkojen tekstiilien pesemiseen. Pesujaksossa ja huuhteluissa käytetään runsaasti vettä, jotta lopputulos on paras mahdollinen.

PERFECT 20°

Innovatiivisen "Mix Power Jet +"-teknologian ansiosta puuvillaa, keinokuituja ja sekoitetekstiilejä voidaan pestä 20°C:ssa yhtä hyvin tuloksin kuin 40°C:n pesussa. Ohjelma kuluttaa vain noin 50 prosenttia perinteisen 40°C:n kirjopesuohjelman kulutuksesta. Suosittelemme pyökin määräksi 2/3 koneen enimmäiskuormasta.

HUUHTELU

Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai joka voidaan ohittaa kokonaan painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan kaikenlaisia tekstiilejä esimerkiksi käsinpesun jälkeen.

TYHJENNYS & LINKOUS

Ohjelma tyhjentää veden kokonaan ja suorittaa täyden linkouksen. Linkousnopeutta voidaan pienentää tai linkous voidaan poistaa valitsemalla asetuspainikkeella LNIKOUS.

Wi-Fi

Asento, joka sinun on valittava, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fi) avulla. Tässä tapauksessa ohjelma aloitetaan sovelluksen komennoilla.

9. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU

Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.

VIRHEILMOITUKSET

- **Näytölliset mallit:** virhe esitetään numerona, jonka edessä on kirjain E (esimerkki: virhe 2 = E2).
- **Näyttömätt mallit:** virhe esitetään vilkkuvilla merkkivaloilla (esimerkki: virhe 2 = merkkivalo välähtää kahdesti – 5 sekunnin tauko – 2 välähdystä jne.).

Virheilmoitus	Mahdolliset syyt ja ratkaisut
E2 (näytöllinen malli) 2 välähdystä (näytötön malli)	Kone ei saa vettä.
	Tarkista, että hana on auki.
	Tarkista, että veden syöttöletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
	Poistoletku väärällä korkeudella (ks. asennus).
	Sulje hana, irrota täyttöletku pesukoneen takaa ja tarkista, ettei suodatin ole tukossa.
E3 (näytöllinen malli) 3 välähdystä (näytötön malli)	Pesukone ei poista vettä.
	Tarkista, että suodatin ei ole tukossa.
	Tarkista, että poistoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
	Tarkista, että viemäri ei ole tukossa ja vesi pääsee virtaamaan siinä esteettömästi. Yritä tyhjentää vesi pesualtaaseen.
E4 (näytöllinen malli) 4 välähdystä (näytötön malli)	Liikaa vaahtoa ja/tai vettä.
	Tarkista, ettet ole käyttänyt liikaa pesuainetta tai ettet ole käyttänyt tuotetta, jota ei ole tarkoitettu pesukoneeseen.
E7 (näytöllinen malli) 7 välähdystä (näytötön malli)	Luukkuongelma.
	Tarkista, että luukku on kunnolla suljettu. Tarkista, etteivät koneen sisällä olevat pyykit estä luukun sulkeutumista.
	Jos luukku on jumissa, sulje virta, irrota koneen pistotulppa pistorasiasta, odota 2–3 minuuttia ja avaa luukku.
Muu virhekoodi	Sulje virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, odota minuutti. Kytke virta ja käynnistä pesuohjelma. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.

MUITA HÄIRIÖTILANTEITA

Ongelma	Mahdolliset syyt ja ratkaisut
<i>Pesukone ei toimi/käynnisty</i>	Tarkista, että kone on kytketty toimivaan pistorasiaan.
	Tarkista, että virta on päällä.
	Tarkista jollain toisella laitteella, kuten lampulla, että pistorasiaan tulee virtaa.
	Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se uudelleen.
	Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko käynnistyspainiketta painettu.
	Tarkista, ettei pesukone ole pysäytystilassa.
<i>Lattialle pesukoneen lähelle vuotaa vettä</i>	Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteiden vuodosta. Vaihda tällöin tiiviste ja kiristä letku hanaan.
	Tarkista, että suodatin on kunnolla kiinni.
<i>Pesukone ei linkoa</i>	Jos pyykki eivät ole pesurummussa optimaalisesti, pesukone saattaa: yrittää tasapainottaa kuormaa, mikä pidentää linkousaikaa; alentaa linkousnopeutta tärinän ja melun vähentämiseksi; keskeyttää linkouksen koneen suojelemiseksi.
	Tarkista, että pesurummun kuorma jakautuu tasaisesti. Tarvittaessa poista pyykki ja aseta ne koneeseen uudestaan tasaisesti.
	Syynä voi olla, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu.
	Odota muutama minuutti. Jos ongelma jatkuu, ks. virhe 3.
	Joissakin malleissa on mahdollista estää linkous. Tarkista, että linkous on sallittu.
	Tarkista, ettei ole valinnut vaihtoehtoa, joka vaikuttaa linkoukseen.
<i>Linkous aiheuttaa tärinää/melua</i>	Liian suuri pesuainemäärä voi estää linkouksen alkamisen.
	Pesukonetta ei ehkä ole kunnolla vaaitettu. Säädä tarvittaessa koneen jalkoja käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
	Tarkista, että kuljetusruuvi, kumitulpat ja holkit on poistettu.
	Tarkista, ettei pesurummussa ole vierasesineitä (kolikoita, nappeja, yms.).

Normaali valmistajan takuu kattaa viat, jotka ovat seurausta tuotteen valmistuksessa syntyneistä sähköisistä tai mekaanisista virheistä. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen ulkopuolisista tekijöistä, väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

Ympäristöystävällisten fosfaatittomien pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia vaikutuksia:

- **Sameampi huuhtelupoistovesi:** tämä johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät heikennä huuhtelun tehokkuutta.
- **Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä pesun jälkeen:** tämä on normaalia, jauhe ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden väriä.
- **Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:** tämä ei välttämättä ole merkki huonosta huuhtelusta.
- **Runsaasti vaahtoa:** Tämä johtuu yleensä pesuaineissa olevista ionittomista pinta-aineista, joita on vaikea saada pois pyykistä.
Älä toista huuhtelua vaahdon poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.

Jos ongelma jatkuu tai epäilet toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun.

On suositeltavaa käyttää aina valtuutetun asiakaspalvelumme kautta saatavia alkuperäisiä varaosia.

Takuu

Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja takuuehtoja. Takuutodistus on täytettävä ja säilytettävä huolellisesti, ja se on pyydettyessä esitettävä valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä.

CE Tämä laite täyttää Euroopan turvallisuus-terveys- ja ympäristövaatimukset, jotka on asetettu lainsäädännössä tälle laitteelle.

Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä. Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden olennaisia ominaisuuksia.

LANGATON YHTEYS

Parametri	Vaativustaso (Wi-Fi)	Vaativustaso (Bluetooth)
Langaton standardi	802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2
Taajuusalue	2,412 GHz. - 2,484 GHz.	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Maksimi lähetysteho	802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm	Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm
	802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm	
	802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm	
	802.11n, MCS7 = +14 dBm	
Minimi vastaanottoherkkyys	802.11b = 1024 bytes, -80 dBm	Basic data Rate: Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensitivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensitivity @ 0.1% BER: -98 dBm
	802.11g = 1024 bytes, -70 dBm	
	802.11n = 1024 bytes, -65 dBm	
	802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm	

Täten **Candy Hoover Group Srl** vakuuttaa, että tämä laite, jossa on merkintä



noudattaa direktiivin 2014/53/EU oleellisia vaatimuksia.

Voit pyytää jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ottamalla yhteyttä valmistajaan osoitteessa: www.candy-group.com