


PYYKINPESUKONE CANDY

Ohjaustaulu

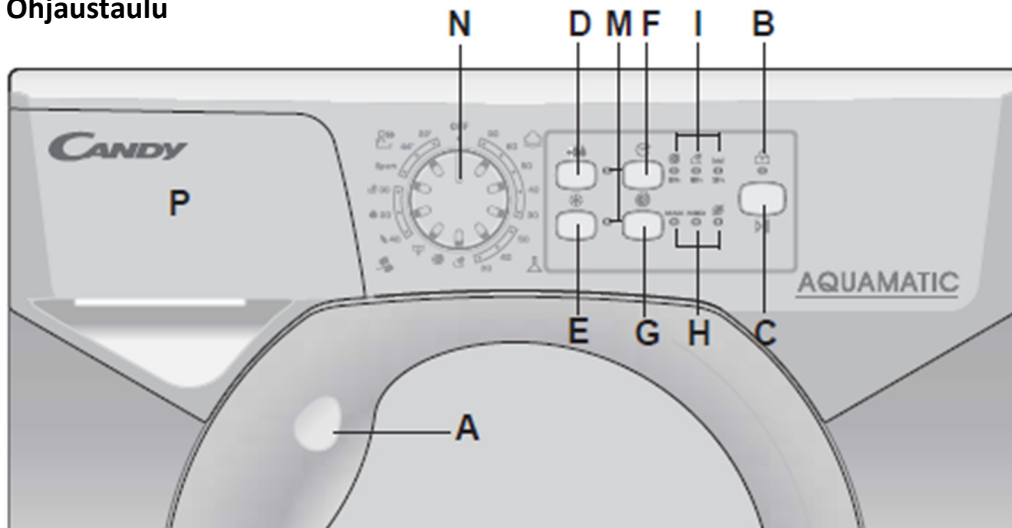

A - Luukun kahva

B - Luukku lukittu -merkkivalo

C - Käynnistys -painike

D - Aquaplay -painike

E - Kylmä vesi -painike

F - Aloituksen ajastus -painike

G - Linkousnopeuspainike

H - Linkousnopeuden merkkivalo

I - Pesuvaiheen ilmaisevat merkkivalot

M - Painikkeiden merkkivalot

N - Ohjelmavalitsin

P - Pesuainekotelo

Käyttö

1. Avaa hana.
2. Valitse haluttu ohjelma kääntämällä ohjelmavalitsinta.
3. Odota, kunnes linkouksen merkkivalo syttyy.
4. Valitse mahdolliset lisätoiminnot.
5. Paina KÄYNNISTYS-painiketta.
6. Ohjelman päätyttyä kaikki pesuvaiheiden merkkivalot syttyvät.
7. Odota, että luukun lukitus avautuu (noin 2 minuuttia ohjelman loppumisen jälkeen).
8. Katkaise virta pesukoneesta kääntämällä ohjelmavalitsin OFF-asentoon.
9. Sulje hana.

PESUVAIHEEN ILMAISEVAT MERKKIVALOT

 = pesu

 = huuhtelu

 = linkous

Ohjelmataulukko		OHJELMAN- VALITSIN VALITTUNA:	TÄYTTÖ- MÄÄRÄ MAX kg	LÄMPÖ- TILA °C MAX	PESUAINEKOTELO	
					I	
<u>Valko-kirjopyykki</u> <i>Puuvilla, Pellava,</i>	Valko-kirjopyykki	90	3,5	90°	●	●
	Valko-kirjopyykki	60 *	3,5	60°	●	●
<i>Puuvilla, Pellava, Kestävät sekoitteet</i>	Kirjopyykki, kestävät värit	50	3,5	50°	●	●
	Kirjopyykki, kestävät värit	40	3,5	40°	●	●
	Kirjopyykki, arat värit	30	3,5	30°	●	●
<u>Sekoitetekstiilit ja tekokuidut</u> <i>Polyamidit, Polyestereit, Puuvillasekoitteet</i>	Tekokuidut, kestävät värit	50	2	50°	●	●
	Tekokuidut, arat värit	40	2	40°	●	●
<i>Kaikki yllämainitut</i>	Paidat 	30	2	30°	●	●
<u>Erikoisohjelmat</u>	Huuhdelu 	-	-	-		●
	Nopea linkous 	-	-	-		
	Tyhjennys 	-	-	-		
<u>Hienopyykki</u> <i>Villa</i>	Hienopyykki 	40	1,5	40°	●	●
	Konepesun kestävä villa 	30	1	30°	●	●
	Kasipesu 	30	1	30°	●	●
<u>Pikaohjelmat</u>	Sekoitekankaat	Sport	3,5	40°	●	●
	Tekokuitu- tai sekoitekankaat	44' 	2	40°	●	●
	Tekokuitu- tai sekoitekankaat	32'	2	30°	●	●

Lisätoiminnot

Aquaplus

Erikoispesu Valko-kirjopyykki ja Tekokuidut -ohjelmissa. Toiminto on hellä vaatteiden kuiduille ja niiden käyttäjien herkälle iholle. Pyykki pestään paljon tavallista suuremmassa vesimäärässä ja rummun liikkeitä on tehostettu.

Kylmä vesi

Kone pesee kylmällä vedellä muuttamatta muita ohjelman oletusarvoja (veden määrää, pesuaikaa, pesurytmiä jne.).

Aloituksen ajastus

Laitteen käynnistysaika voidaan ajastaa. Aloituksen ajastus -painiketta painettaessa aloitusta voidaan lykätä 3, 6 tai 9 tunnilla painallusten mukaan ja ajastusta vastaava valo syttyy.

Linkousnopeus

Näytöllä näkyvää linkousnopeutta voidaan pienentää tai linkous voidaan kokonaan poistaa. (Voit muuttaa linkousnopeutta milloin tahansa ilman koneen pysäyttämistä.)