

Lataaminen 230V AC verkkovirtalaturilla

Kytke laturin pyöreä pistoke etukannessa olevaan rasiaan. Liitä laturi verkkovirtaan. Punainen merkkiled syttyy ja palaa koko latauksen ajan. Tyhjän akun lataus kestää 20 tuntia. Älä kuitenkaan ylitä koskaan 36 tunnin latausaikaa. Akku saattaa vaurioitua.

Lataaminen 12V DC laturilla

Kytke pistoke esim. auton tupakansytyttimeen. Huomaa, että joissain ajoneuvoissa siihen ei tule jännitettä, ennenkuin sytytys- tai radiovirta on kytkettynä. Tyhjän akun lataus kestää 15 tuntia. Älä kuitenkaan ylitä koskaan 36 tunnin latausaikaa. Akku saattaa vaurioitua.

Varaustason osoittavat ledit

pun			kelt			vih		
								
1			2			3		

- 1. Punainen led: Akku tyhjä, lataa välittömästi
- 2. Keltainen ja punainen led: 50% varaustila. Pystytään vielä käyttämään useita 12V DC laitteita, mutta ei apukäynnistystä.
- 3. Vihreä, keltainen ja punainen led: Varaustila täynnä.

Käyttäminen apukäynnistykseen

Huom! Akku pitää olla varattuna täyteen!

Ennen apukäynnistystä varmista, että ajoneuvon kaikki virrankuluttajat on suljettuna. Myös virtalähteen työvalo.

Liitä positiivinen + punainen kaapelipuristin siihen ajoneuvon positiiviseen napaan, mihin käyttöohjekirja neuvoo, esim. akkuun.

Negatiivinen - musta kaapelipuristin liitetään hyvään maadoituskohtaan, EI KUITENKAAN AKUN - MIINUSNAPAAN. RÄJÄHDYSVAARA!

Ja mahdollisimman kauas akusta joka tapauksessa.

Käynnistä ajoneuvo.

Kun ajoneuvo käynnistyy, irroita ensin MUSTA- kaapelipuristin. Näin vältät mahdollisen kipinöinnin.

Mikäli ajoneuvo ei käynnisty 10 sekunnin kuluessa, lopeta.

Odota vähintään kolme minuuttia ennen uutta yritystä. Virtalähde saa jäähtyä. Muista myös, että liian pitkä käynnistysyritys saattaa vahingoittaa ajoneuvoa. Lue ajoneuvon käyttöohjekirja huolella.

12V DC virtalähteen käyttö

Rasian no:2 kautta voit käyttää lähes kaikkia 12V DC laitteita, joiden teho ei ylitä 100W.

12V DC pistorasia on suojattu 10A sulakkeella, no1.

Mikäli sulake vaurioituu, vaihda uusi.

Ennen uutta kytkentää, varmista, ettei oikosulku tai ylikuorma toistu.


Työvalo

Virtalähde on varustettu 10W työvalolla.

Mikäli työvalon polttimo rikkoutuu, avaa lasin ristipääruuvi, ja vaihda polttimo. Polttimon varaosanumero 12860.

12V Apukäynnistin / virtalähde
Tilausnumero:1700-AT6058

Lue tämä käyttöohje tarkkaan ennen käyttöä ja säilytä se. Oikein käytettynä laitteen käyttöikä on huomattavasti pidempi.

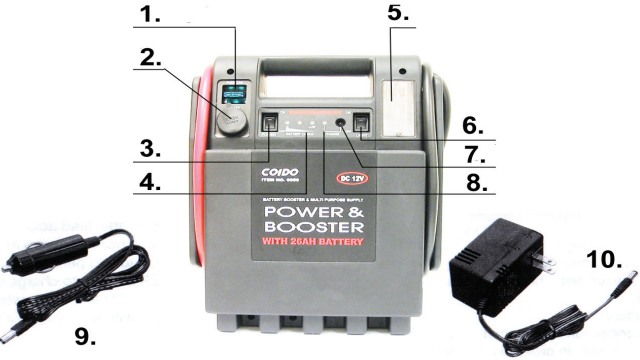

- 1. Sulake 10A
- 2. 12V DC ulosotto (savukkeensytytinrasia) MAX 100W
- 3. Power-virtakytkin
- 4. Varauksen tarkistusledit
- 5. Työvalo 12V 10W
- 6. Työvalon kytkin
- 7. Laturien pistoke
- 8. Latauksen merkkiled (punainen)
- 9. 12V DC laturi + pistoke
- 10. 230V AC (verkkovirta) laturi

Sisältää hapotetun lyijyakun. Akku ladattu tehtaalla, mutta lataa akku ennen ensimmäistä käyttöä.

Huomiotavaa käytössä

-Käytä aina silmäsuojaimia toimiessasi hapotettujen akkujen kanssa.

-Mikäli akkuhappoa joutuu silmiin, huuhtelee vähintään 10 minuuttia puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi sairaanhoitoon.

-Jos akkuhappoa joutuu vaatteille tai iholle, huuhtelee puhtaalla vedellä välittömästi ja tilanteen mukaan sairaanhoitoon.

-Mikäli käytät metallista kellonranneketta, kaulaketjua tms. varmista, etteivät ne joudu esim.kaapelikengän ja kkanavan väliin.

-Vältä liiallisen kosteuden joutumista virtalähteeseen.

-Älä käytä virtalähdettä liian kuumassa tilassa.

-Virtalähdettä ei ole tarkoitettu avattavaksi. Älä siis avaa mm. takuu raukeaa näin tehtäessä.

-Muista ladata käyttämätöntä virtalähdettä vähintään kahden kuukauden välein.

Muista, että lyijyakkuista vapautuu räjähtäviä kaasuja.

Avotuli, kipinöinti tai tupakointi voi aiheuttaa räjähdyksen.

Tekniset tiedot

Jännite	12V DC
Akku	12V 17Ah tiivistetty hapotettu lyijyakku
12V DC rasia	12V 100W
Työvalo	12V 10W polttimo, tilausnumero 12860
Latausaika	n.20 tuntia 230V AC verkkolaturilla n.11 tuntia 12V DC laturilla
Sulake	10A
Mitat	25 x 12,7 x 28cm (leveys x syvyys x korkeus)