

We were thinking of you
when we made this product

Tervetuloa Electroluxin maailmaan

Kiitos, että valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen, joka toivomme tuovan Sinulle paljon iloa tulevaisuudessa. Electroluxilta on saatavilla laajan valikoiman elämäsi helpottavia korkealaatuisia tuotteita. Joitakin esimerkkejä löydät tämän käyttöohjeen kansilehdeltä. Pyydämme Sinua tutustumaan hetkisen uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jonka avulla voit hyödyntää kaikkia sen ominaisuuksia. Noudattamalla käyttöohjeita uuden laitteesi käyttö on erittäin vaivatonta ja helppoa. Onnea ja menestystä!

Sisältö

Turvallisuusohjeet	5
Laitteen kuvaus	7
Ohjauspaneeli	8
Käyttöönotto	11
Päivittäinen käyttö	15
Pesuohjelmat	25
Huolto ja puhdistus	26
Toimintahäiriöt	28
Tekniset tiedot	31
Ohjeita testilaitokselle	33
Asennus	34
Kalusteisiin asennus	37
Ympäristönsuojelu	39
Takuu/Huolto	40

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavanlaisia symboleja:



Tärkeitä henkilöturvallisuuteen ja laitteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita



Yleisohjeet ja vinkit



Ympäristönsuojelua koskevat ohjeet

Turvallisuuohjeet



Jotta osaisit käyttää astianpesukonetta turvallisesti ja oikealla tavalla, lue tämä käyttöohje sekä sen sisältämät ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.

Käyttötarkoitus

- Tämä astianpesukone on tarkoitettu ainoastaan konepesuun soveltuvien kotitalousastioiden pesemiseen.
- Älä laita astianpesukoneeseen liuotainaineita. Ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen.
- Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai yläkoriin vaakasuoraan asentoon.
- Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen soveltuvia tuotteita (konetiskiaine, vedenpehmentysuola ja huuhtelukirkaste).
- Vältä avaamista astianpesukoneen luukkua toiminnan aikana, sillä koneen sisältä tuleva höyry voi olla kuumaa.

- Älä ota astioita astianpesukoneesta ennen pesuohjelman päättymistä.
- Kytke virta pois laitteesta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
- Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoteknikko, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.

Yleinen turvallisuus

- Konetiskiaineet voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja silmiin, suuhun ja kurkkuun. Ne voivat olla hengenvaarallisia! Noudata konetiskiaineen pakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
- Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista. Koneen sisällä voi olla konetiskiaineen jäämiä.
- Pidä astianpesukoneen luukku aina kiinni silloin, kun konetta ei täytetä tai tyhjennetä. Näin kukaan ei voi kaatua ja loukata itseään auki olevan luukun takia.
- Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.

Lasten turvallisuus

- Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa.
- Pidä kaikki pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta. Pakkauksiin liittyy aina. Tukehtumisvaara.
- Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä lapset poissa astianpesukoneen luota silloin, kun sen luukku on auki.


Asennus

- Tarkista, että astianpesukone ei ole vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä. Älä koskaan ota käyttöön vaurioitunutta konetta. Jos astianpesukone on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Kaikki pakkausmateriaalit on poistettava ennen käyttöä.
- Kaikki tämän laitteen asennukseen liittyvät sähkö- ja putkiasennustyöt on annettava asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
- Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty turvallisuusyistä.
- Älä koskaan käytä astianpesukonetta, jos sen virtajohto tai vesiletkut ovat vaurioituneet, tai jos ohjauspaneeli, kansitaso tai jalustaosa on vaurioitunut siten, että laitteen sisäosa on näkyvässä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Astianpesukoneen sivupaneeliin ei saa porata reikiä, sillä poraaminen voi vaurioittaa hydraulikka- ja sähköosia.




Noudata tarkasti sähkö- ja vesiliitäntää käsittelevissä luvuissa annettuja ohjeita.

Laitteen kuvaus

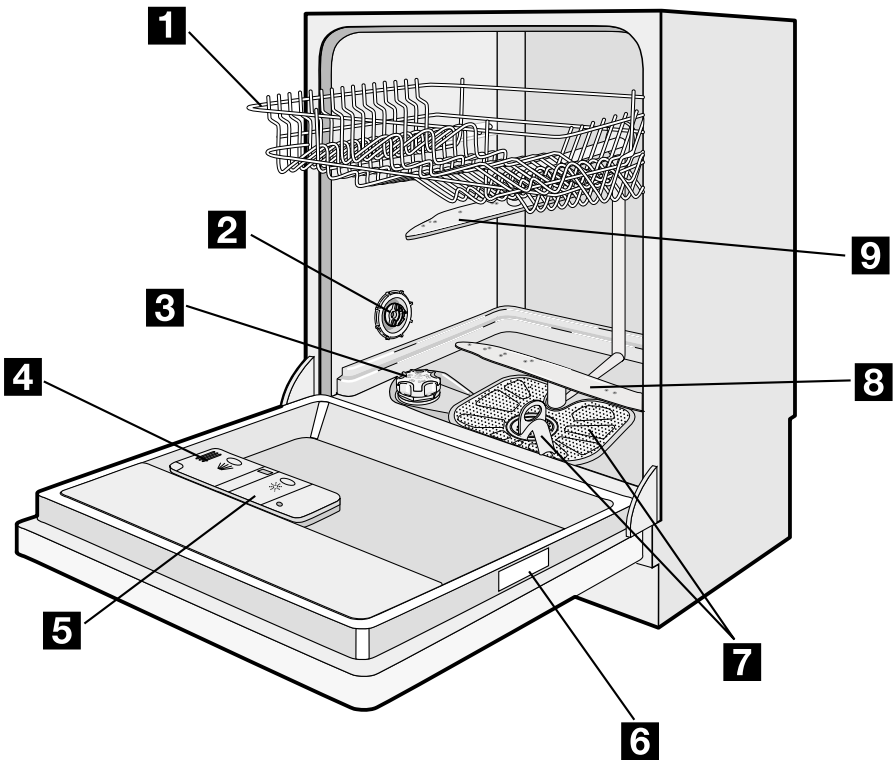

- 1** Yläkori
- 2** Vedenkovuuden säädin
- 3** Suolasäiliö
- 4** Pesuainelokero
- 5** Huuhteluainelokero
- 6** Arvokilpi
- 7** Sihdit
- 8** Alempi suihkuvarsi
- 9** Ylempi suihkuvarsi

Ohjauspaneeli

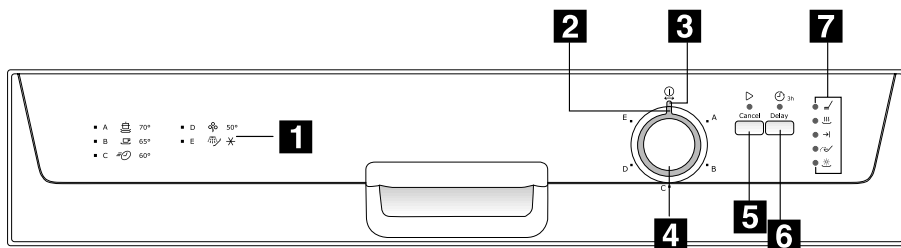

1 Ohjelmaopas

2 Ohjelmanvalitsimen osoitin

3 On/Off-merkkivalo (virta
päällä/pois päältä)

4 Ohjelmanvalitsin

5 Käynnistä/Peruuta-painike
(Cancel)

6 Ajastimen painike (Delay)

7 Merkkivalot

Merkkivalot		
Pesu		Syttyy, kun pesu- ja huuhteluvaiheet ovat käynnissä.
Kuivaus		Syttyy, kun kuivausvaihe on käynnissä.
Ohjelman loppu		Syttyy, kun pesuohjelma on päättynyt. Merkkivalolla on myös lisätoimintoja: - asetettu vedenpehmentimen taso, - koneen toimintahäiriöstä johtuvan hälytyksen näyttäminen.
Suola		Syttyy, kun erikoissuola on lopussa.
Huuhtelukirkaste		Syttyy, kun huuhtelukirkaste on lopussa.




Suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot eivät pala koskaan pesuohjelman aikana, vaikka suola ja/tai huuhtelukirkaste olisi lopussa.




Ohjauspaneelin suolan merkkivalo voi palaa vielä 2-6 tuntia suolan lisäämisen jälkeen, mikäli astianpesukoneessa on virta päällä. Jos käytät suolaa, jonka liukenemisaika on pitempi, valo voi palaa pitempään. Tämä ei vaikuta astianpesukoneen toimintaan.

Ohjelmanvalitsin ja On/Off-merkkivalo

- Pesuohjelma valitaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta myötä- tai vastapäivään, kunnes valitsimen osoitin on halutun pesuohjelman kohdalla. Kirjainta vastaava pesuohjelma näkyy käyttöpaneelin vasemmassa reunassa. On/Off-merkkivalo syttyy (asento **ON**)

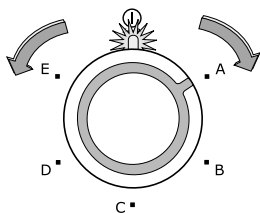

- Virta kytketään pois laitteesta kääntämällä ohjelmanvalitsinta, kunnes valitsimen osoitin on On/Off-merkkivalon kohdalla. On/Off-merkkivalo sammuu (asento **OFF**).

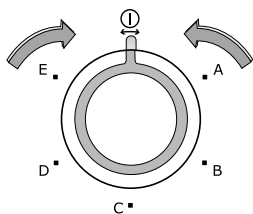

Ohjelmanvalitsimella voidaan asettaa myös vedenpehmentimen taso.

Käyttöönotto

Ennen kuin otat astianpesukoneen käyttöön:

- Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on suoritettu asennusohjeiden mukaisesti.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit koneen sisältä.
- Sääda vedenpehmentin.
- Kaada litra vettä suolasäiliöön ja täytä säiliö astianpesukoneelle tarkoitettulla suolalla.
- Täytä huuhtelukirkasteen säiliö.



Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja (3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 jne.), noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa "Pesuaineen käyttö".

Aseta veden kovuus.

Astianpesukoneessa on vedenpehmentin, joka poistaa vesijohtovedestä mineraaliaineet ja suolat, joilla olisi haitallinen vaikutus laitteen toimintaan.

Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita ja suoloja, sitä kovempaa vesi on.

Veden kovuus mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla: saksalaisia asteita (°dH), ranskalaisia asteita (°TH) ja mmol/l (millimoolia/litra - kansainvälinen vedenkovuusyksikkö).

Vedenpehmentimen asetukset määritetään paikkakunnan vedenkovuuden mukaan. Voit kysyä vedenkovuustiedot paikkakuntasi vesilaitokselta.

Vedenkovuus			Vedenkovuusasetuksen määrittäminen		Suolan käyttö
°dH	°TH	mmol/l	manuaalinen	elektroninen	
51 - 70	91 - 125	9,0 - 12,5	2	taso 10	kyllä
43 - 50	76 - 90	7,6 - 8,9	2	taso 9	kyllä
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	taso 8	kyllä
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	taso 7	kyllä
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	taso 6	kyllä
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	taso 5	kyllä
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	taso 4	kyllä
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	taso 3	kyllä
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	taso 2	kyllä
< 4	< 7	< 0,7	1	taso 1	ei *


* suolaa ei tarvita

Vedenpehmennyslaite on asetettava kummallakin tavalla: manuaalisesti vedenkovuuden säätimellä ja elektronisesti ohjelmanvalitsimella ja **Käynnistä/Peruuta**-painikkeella.

Manuaalinen säätö

Astianpesukone on säädetty tehtaalla asetukseen 2.


1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Ota alakori pois.
3. Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1 tai 2 (katso taulukko).
4. Laita alakori takaisin koneeseen.

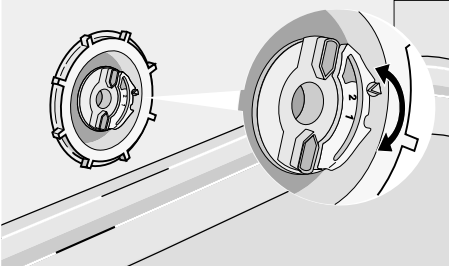


Elektroninen säätö

Astianpesukone on säädetty tehtaalla tasolle 5.

1. Astianpesukoneesta on kytkettävä virta pois. Pidä **Käynnistä/Peruuta**-painiketta alhaalla ja käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään, kunnes valitsimen merkki on ensimmäisen pesuohjelman kohdalla.

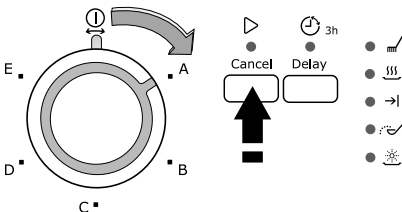

2. Vapauta **Käynnistä/Peruuta**-painike. On/Off- ja Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalot alkavat vilkkua ilmaisten, että vedenpehmentimen asetustoiminto on aktivoitu.

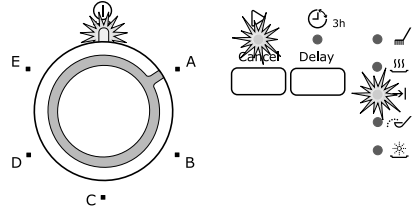

3. Samanaikaisesti alkaa vilkkua Ohjelman loppu -merkkivalo. Valittuna oleva taso ilmaistaan Ohjelman loppu -merkkivalon vilkkumiskertojen ja noin kolmen sekunnin mittaisen tauon avulla.

Esimerkkejä:

Valo vilkkuu 5 kertaa, tauko, valo vilkkuu 5 kertaa, tauko, jne. = taso 5

Valo vilkkuu 6 kertaa, tauko, valo vilkkuu 6 kertaa, tauko, jne. = taso 6

4. Jos haluat vaihtaa tasoa, paina **Käynnistä/Peruuta**-painiketta. Taso vaihtuu aina painiketta painettaessa.

Esimerkkejä:

jos valittuna on taso 5: kun painat kerran painiketta 1, valitaan taso 6.
jos valittuna on taso 10: kun painat kerran painiketta 1, valitaan taso 1.

5. Jos haluat tallentaa asettamasi tason muistiin, kytke virta pois astianpesukoneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin takaisin Off-asentoon.

Suolasäiliön täyttäminen



Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.

Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle, ja varsinkin pöytäsuola, vahingoittaa vedenpehmentintä.

Täytä suolasäiliö aina juuri ennen jonkun täydellisen pesuohjelman käynnistämistä.

Tällä tavoin estät mahdollisesti roiskuneiden suolarakeiden tai suolaisen veden jäämisen pesukoneen pohjalle, jossa se voi aiheutua syöpymistä.

4. Sulje korkki tarkistettuasi ensin, ettei korkin kierteissä tai tiivisteissä ole suolaa.
5. Kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se pysähtyy nakshtaen.



Veden vuotaminen säiliöstä suolan täyttämisen aikana on täysin normaalia.

Täyttö:

1. Avaa luukku, ota alakori pois ja avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Kaada säiliöön litra vettä **(vettä lisätään vain suolan ensimmäinen täytön yhteydessä).**
3. Täytä säiliö suolalla mukana toimitetun suppilon avulla.




Huuhtelukirkasteen lisääminen


Huuhtelukirkaste varmistaa astioiden huolellisen huuhtelun ja tahrattomat ja raidattomat astiat kuivauksen jälkeen.

Huuhtelukirkastetta annostellaan automaattisesti viimeiseen huuhteluun.

1. Avaa säiliö painamalla vapautuspainiketta (A).

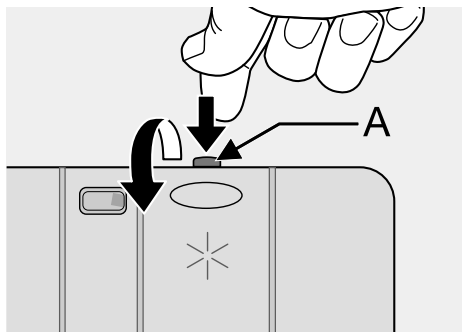


2. Lisää huuhtelukirkastetta säiliöön. Säiliöön on merkitty huuhtelukirkasteen maksimitaso ("max").

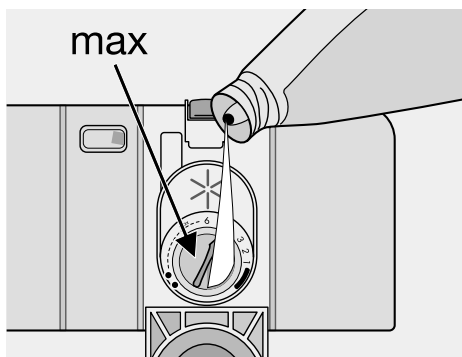

Säiliöön mahtuu noin 110 ml huuhtelukirkastetta, joka riittää 16-40 pesukerralle annostelusta riippuen.

Säädä annostelu kokemuksen mukaan huuhtelu- ja kuivaustulosten perusteella 6-asentoisella valitsimella (asennossa 1 annostellaan minimimäärä ja asennossa 6 maksimimäärä).

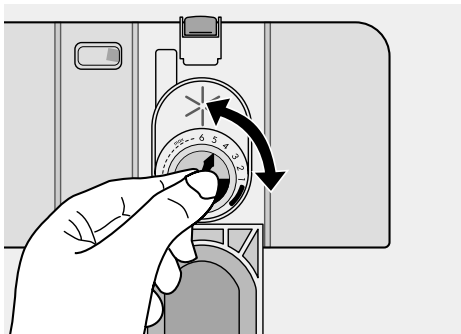

Huuhtelukirkasteen annostelun tehdasasetus on asento 4.

Lisää annostusta, jos astioissa on pesun jälkeen vesipisaroita tai kalkkipilkkuja.

Pienennä annostusta, jos astioissa on tahmeita valkoisia raitoja, tai jos lasseissa tai veitsenterissä näkyy sinertävä kalvo.

3. Sulje säiliön korkki huolellisesti aina täytön jälkeen.



Pyyhi täytön aikana mahdollisesti roiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahtoamisen seuraavan pesun yhteydessä.

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.

Älä laita huuhtelukirkastesäiliöön mitään muuta ainetta (esim. astianpesukoneen puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta).

Ne voivat vaurioittaa laitetta.

Päivittäinen käyttö

- Tarkista, tarvitseeko astianpesukoneen suolaa tai huuhtelukirkastetta lisätä.
- Täytä astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen.
- Lisää konetiskiainetta.
- Valitse astioille ja ruokailuvälineille sopiva pesuohjelma.
- Käynnistä pesuohjelma.
- Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita, sillä ne eivät kuivu yhtä hyvin kuin posliini- ja teräsastiat.

Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen

Pesusieniä, puhdistusliinoja tai muita vettä imeviä tuotteita ei saa pestä astianpesukoneessa.

- Ennen kuin laitat astiat koneeseen:
 - Poista astioista kaikki ruoantähteet.
 - Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet.
- Huomioi seuraavat asiat järjestäessäsi astioita ja ruokailuvälineitä koneeseen:
 - Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa estää suihkuvarsien pyörimistä.
 - Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuun, jotta vesi ei keräännä astian sisään.
 - Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
 - Lasit eivät saa koskettaa toisiaan, sillä ne muuten ne voivat särkyä.
 - Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin.

Ruokailuvälineet ja astiat, jotka eivät sovellu/soveltuvat rajoitetusti konepesuun

ei konepesua:

- Puu-, luu-, posliini- tai helmiäiskahvaiset ruokailuvälineet
- Kuumuutta kestäättömät muoviastiat
- Vanhat lämpöä kestäättömät ruokailuvälineet, joissa on liimattuja osia
- Liimattuja osia sisältävät ruokailuvälineet tai astiat
- Tina- tai kupariastiat
- Lyijykristallilasit
- Helposti ruostuvat teräksiset esineet
- Puuvadit
- Synteettisistä kuiduista valmistetut astiat

rajoitettu konepesu:



- Pese keraamisia astioita astianpesukoneessa vain, jos niissä on konepesun salliva merkintä.
- Astian lasitus voi himmetä, jos se pestään koneessa usein.
- Hopeiset ja alumiiniset osat muuttavat väriään pesussa: Ruoantähteet, esim. munanvalkuainen, keltuainen ja sinappi muuttavat hopean väriä tai tekevät siihen läiskiä. Puhdista ruoantähteet hopeisista astioista heti, ellei astioita pestä heti käytön jälkeen.

Avaa luukku ja vedä korit ulos, jotta voit järjestää astiat niihin.

Alakori

Alakoriin laitetaan pannut, kannet, lautaset, salaattikulhot, ruokailuvälineet jne.

Aseta tarjoiluastiat ja suurikokoiset kannet korin reunoille tarkistaen, että suihkuvarret pääsevät pyörimään esteettä.

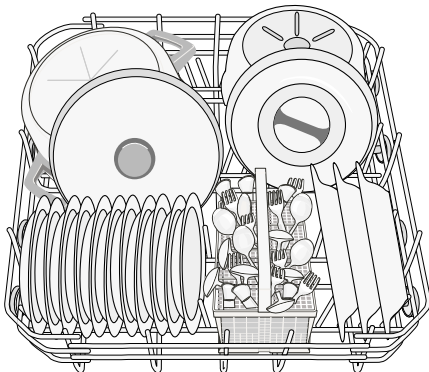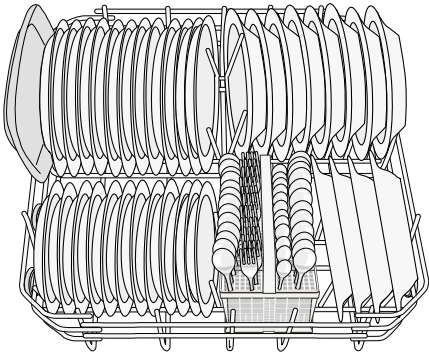

Ruokailuvälinekori





Pystyssä olevat pitkäteräiset veitset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Laita pitkät ja/tai terävät ruokailuvälineet, esim. lihaveitset, vaakatasoon yläkoriin.

Ole varovainen laittaessasi koneeseen tai poistaessasi koneesta teräviä veitsiä tms.


Laita haarukat ja lusikat irrotettavaan ruokailuvälinekoriin kahvat alaspäin ja veitset kahvat ylöspäin.

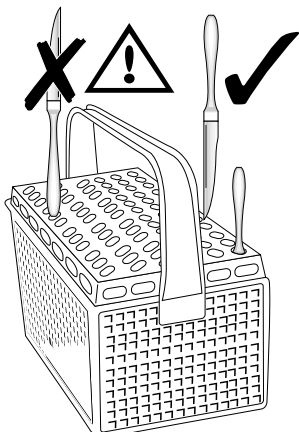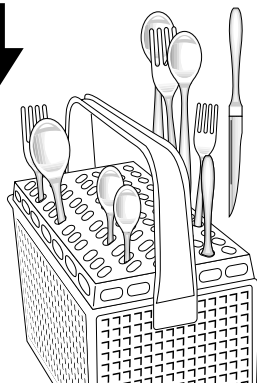

Jos kahvat tulevat ulos korin pohjasta estäen alemman suihkuvarren pyörimisen, laita ruokailuvälineet koriin kahvat ylöspäin.

Laita lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa.


Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi suositeltavaa on käyttää mukana toimitettua ruokailuvälinekorin erotteluritolaa (jos ruokailuvälineet mahtuvat ritilän aukkoihin).

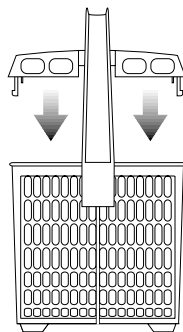

Yläkori


Yläkoriin laitetaan jälkiruoka-, kahvi- ja ruokailulautaset, joiden halkaisija on korkeintaan 24 cm, salaattikulhot, kupit ja lasit.

Järjestä astiat kuppitelineisiin ja niiden alle sillä tavoin, että vesi pääsee kaikille pinnoille.

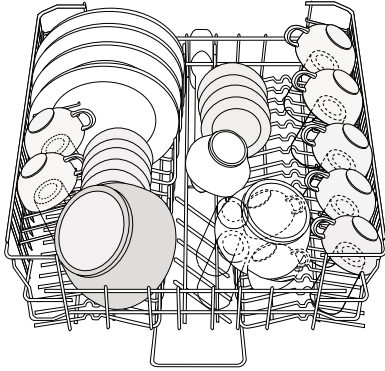

Pitkäjalkaiset lasit voidaan laittaa alassuun kuppitelineisiin.

Kuppitelineen voi taivuttaa ylös, jotta korkeammat astiat mahtuvat koriin.

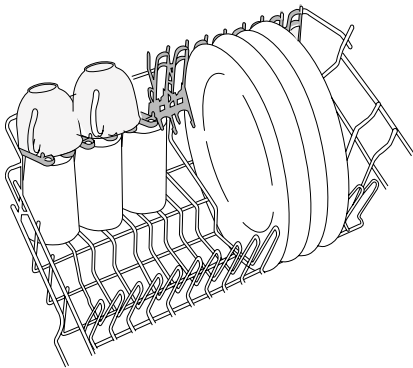

Laita kevyet astiat (esim. muovikulhot) yläkoriin, jotta ne eivät pääse liikkumaan.



Tarkista ennen luukun sulkemista, että suihkuvarret pyörivät esteettä.


Yläkorin korkeuden säätäminen

Jos peset hyvin suurikokoisia lautasia, ne mahtuvat alakoriin, kun nostat yläkoria ylemmäs.


	Astioiden suurin sallittu korkeus:	
	Yläkori	Alakori
Yläkori yläasennossa	20 cm	31 cm
Yläkori ala-asennossa	24 cm	27 cm

Astiakori siirretään yläasentoon seuraavalla tavalla:

1. Siirrä yläkorin kiskon etuosassa olevia pysäyttimiä (A) ulospäin ja vedä kori ulos.

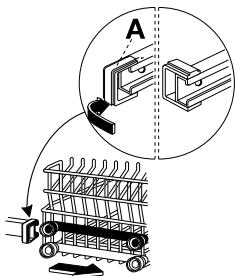

2. Aseta kori takaisin paikalleen yläasentoon ja työnnä pysäyttimet (A) takaisin alkuperäisille paikoilleen.

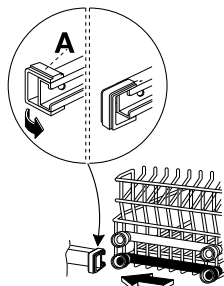

Kun kori on yläasennossa, kuppelineitä ei voi käyttää.



Sulje astianpesukoneen luukku täytettyäsi astiat koneeseen, sillä avonainen luukku voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Pesuaine



Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua astianpesuainetta (konetiskiainetta).


Noudata pakkauksen annostelu- ja säilytysohjeita.




Oikean annostelun avulla voit vähentää ympäristön saastumista.

Pesuaineen täyttö

1. Avaa kansi.

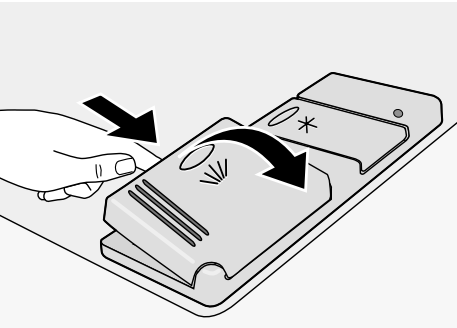

2. Lisää pesuaine säiliöön (1). Lokeroon on merkitty annosteluohjeet:

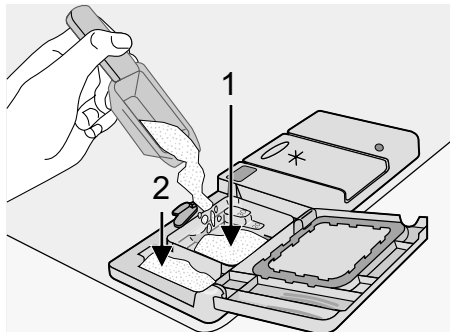


20 = noin 20 g pesuainetta

30 = noin 30 g pesuainetta

3. Esihuuhtelun sisältävissä ohjelmissa pesuainetta (5/10 g) on annosteltava myös esihuuhtelun lokeroon (2). Esihuuhtelulokeron pesuaine käytetään esihuuhtelussa.

Jos käytät pesutabletteja, laita tabletti lokeroon (1).

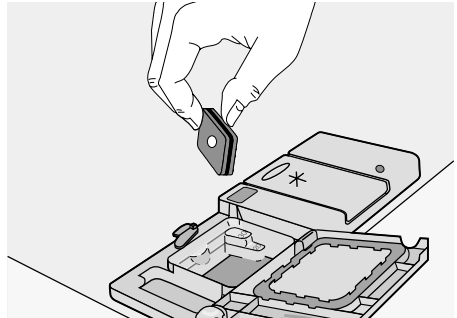

4. Sulje kansi ja paina niin, että se naksahda kiinni.

Pesuainetabletit

Eri valmistajien pesuainetabletit liukenevat erilaisella nopeudella. Tästä syystä jotkut pesuainetabletit eivät saavuta täyttä pesutehoaan lyhyen pesuohjelman aikana. Sen vuoksi pesuainetabletteja käytettäessä on valittava pitkä pesuohjelma, jotta pesuaineen jäämät ehtivät poistua täydellisesti.

Yhdistelmäpesuainetablettien käyttö

Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmenyysuolan. Jotkut yhdistelmätabletit voivat sisältää myös muita aineita (3-, 4- tai 5-toimiset tabletit 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 jne.)

1. Tarkista, että käyttämäsi pesuaine sopii paikkakuntasi veden kovuuteen. Noudata valmistajan ohjeita.

Suolan ja huuhtelukirkasteen säiliöitä ei tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa huuhtelukirkasteen merkkivalo palaa aina, kun virta on kytkettynä laitteeseen (kaikissa astianpesukonemalleissa ei ole huuhtelukirkasteen merkkivaloa).

2. Valitse pienin vedenkovuuden ja huuhtelukirkasteen annostelun asetus.
3. Laita yhdistelmäpesuainetabletti pesuainelokeroon ennen kuin käynnistät pesuohjelman.



Jos kuivaustulos ei ole tyydyttävä, suosittelemme seuraavaa:

1. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.
2. Aseta huuhtelukirkasteen annostelu asentoon 2.




Jos palaat tavallisen pesuainejärjestelmän käyttöön, toimi seuraavasti:

1. Täytä suolan ja huuhtelukirkasteen säiliöt.
2. Säädä vedenkovuus suurimpaan asetukseen ja pese yksi normaali pesuohjelma ilman astioita.
3. Säädä vedenkovuus paikkakunnan vedenkovuuden mukaisesti.
4. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.

Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen

1. Tarkista, että astiat on järjestetty koneeseen oikein ja suihkuvartet pääsevät pyörimään esteettä
 2. Tarkista, että vesihana on auki
 3. Sulje astianpesukoneen luukku.
 4. Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes valitsimen osoitin on halutun ohjelman kohdalla (katso Pesuohjelmataulukko).
- On/Off-merkkivalo syttyy.
 - Ohjelmaan kuuluvien vaiheiden merkkivalot alkavat vilkkua.

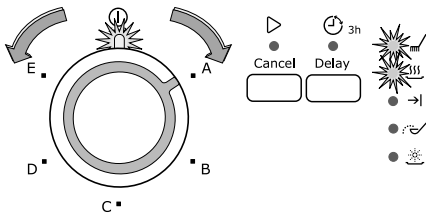

5. Paina Käynnistä/Peruuta-painiketta. Ohjelma käynnistyy automaattisesti ja Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalo syttyy.
- Kun ohjelma käynnistyy, muut ohjelmavaiheiden merkkivalot sammuvat paitsi käynnissä olevan vaiheen merkkivalo, joka jää palamaan pysyvästi.



Tehtyä valintaa ei voi muuttaa pesuohjelman aikana kääntämällä ohjelmanvalitsin toisen ohjelman kohdalle tai Off-asentoon.

Jos haluat muuttaa käynnissä olevaa ohjelmaa, tehty valinta on ensin peruutettava (katso "Käynnissä olevan pesuohjelman peruuttaminen").

Pesuohjelman ajastettu käynnistäminen

- Ajastimen avulla pesuohjelma voidaan asettaa käynnistymään 3 tunnin kuluttua.
1. Valitse pesuohjelma ja paina ajastimen painiketta.
- Vastaava merkkivalo syttyy.
2. Paina Käynnistä/Peruuta-painiketta. Jäljellä olevan ajan laskenta käynnistyy automaattisesti.
- Ohjelmavaiheen merkkivalot sammuvat.
 - Luukun avaaminen ei muuta tai keskeytä viiveajan laskentaa.
 - Kun viiveaika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti, ajastimen merkkivalo sammuu, ja käynnissä olevan ohjelmavaiheen merkkivalo syttyy.

Ajastuksen peruuttaminen

- Paina **Käynnistä/Peruuta**-painiketta noin viiden sekunnin ajan. **Käynnistä/Peruuta**-painikkeen ja ajastimen painikkeen merkkivalot sammuvat, ja ohjelmavaiheiden merkkivalot alkavat vilkkua.

Käynnistä valittu pesuohjelma painamalla **Käynnistä/Peruuta**-painiketta.



Pesuohjelma tai viiveajan laskenta käynnistyy vasta, kun Käynnistä/Peruuta-painiketta on painettu. Siihen saakka voit vielä muuttaa tekemääsi valintaa.



Älä keskeytä tai peruuta käynnissä olevaa ohjelmaa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Huomio! Kun luukku avataan, koneen sisältä voi tulla kuumaa höyryä. Avaa luukku varovasti.

Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen:


- Avaa astianpesukoneen luukku. Ohjelma pysähtyy. Sulje luukku. Ohjelma käynnistyy kohdasta, jossa se keskeytettiin.

Käynnissä olevan pesuohjelman peruuttaminen

- Paina **Käynnistä/Peruuta-**painiketta noin viiden sekunnin ajan. Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalo sammuu, ja ohjelmavaiheen merkkivalot vilkkuvat. Käynnissä oleva ohjelma on peruutettu, ja nyt voit asettaa uuden pesuohjelman tai kytkeä virran pois koneesta. Jos haluat valita uuden pesuohjelman, tarkista, että pesuainelokerossa on pesuainetta.

Pesuohjelman päättyminen

- Pesuohjelma loppuu automaattisesti.
 - **Ohjelman loppu** -merkkivalo syttyy.
1. Kytke virta pois koneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin takaisin Off-asentoon. On/Off-merkkivalo sammuu.

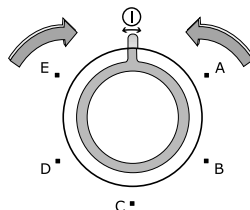

2. Avaa astianpesukoneen luukku ja jätä se raolleen muutaman minuutin ajaksi, ennen kuin otat astiat pois koneesta. Tällä tavoin astiat jäähtyvät ja kuivuvat paremmin.



Astianpesukoneen tyhjentäminen

- Kuumat astiat ovat herkkiä iskuille. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen.
- Aloita tyhjennys alakorista välttääksesi veden tippumisen yläkorista alakorissa olevien astioiden päälle.
- Astianpesukoneen reunoissa ja luukussa voi olla kosteutta, sillä ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat.

Kun pesuohjelma on päättynyt, kytke virta pois ja sulje vesihana.

Pesuohjelmat

Ohjelma	Likaisuusaste	Pestävät astiat	Ohjelman kuvaus
Tehopesu 70° A 	Erittäin likaiset astiat	Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut	Esihuuhtelu Pesu enintään 70 °C 2 välihuuhtelua Loppuhuuhtelu Kuivaus
Normaali 65° B 	Normaali-likaiset astiat	Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet	Esihuuhtelu Pesu enintään 65 °C 2 välihuuhtelua Loppuhuuhtelu Kuivaus
Pikapesu 60° C 	Vähän likaiset astiat	Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet	Pesu enintään 60 °C Loppuhuuhtelu
Eko 50° D 	Normaali-likaiset astiat	Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet	Esihuuhtelu Pesu enintään 50 °C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus
Esihuuhtelu E 	Likaisuusaste voi olla mikä tahansa. Vajaa koneellinen (astioita lisätään koneeseen myöhemmin päivän aikana).		1 kylmä huuhtelu (estää ruoantähteiden kuivumisen kiinni astioihin). Tässä ohjelmassa ei tarvita pesuainetta.

Huolto ja puhdistus


Sihtien puhdistaminen

Astianpesukoneen sihdit on tarkistettava ja puhdistettava säännöllisesti. Likaiset sihdit huonontavat pesutulosta.




Tarkista, että virta on kytketty pois ennen kuin aloitat sihtien puhdistamisen.


1. Avaa luukku ja ota alakori pois koneesta.
2. Astianpesukoneen sihtijärjestelmään kuuluu karkeasihti (A), mikrosihti (B) ja tasosihti. Avaa sihtijärjestelmän lukitus mikrosihdin kahvan avulla ja ota sihdit pois koneesta.

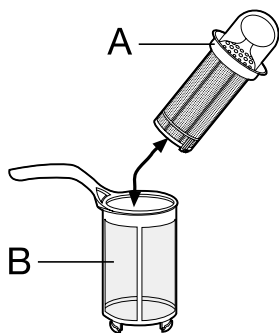


3. Käännä kahvaa noin $\frac{1}{4}$ kierrosta vastapäivään ja ota sihdit pois paikaltaan.

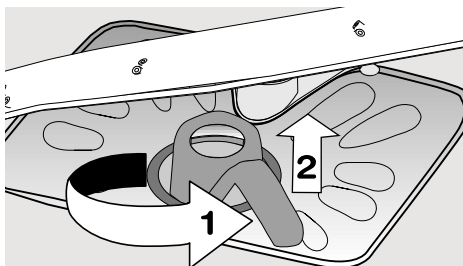

4. Tartu karkeasihdin (A) reiälliseen kahvaan ja vedä se irti mikrosihdin sisäältä (B).
5. Pese kaikki sihdit huolellisesti juoksevilla vedellä.
6. Ota tasosihti pois koneen pohjalta ja puhdista sen kumpikin pinta huolellisesti.
7. Aseta litteä suodatin takaisin pesutilan pohjalle ja varmista, että se asettuu hyvin ohjainten (C) (2 kpl) alle.

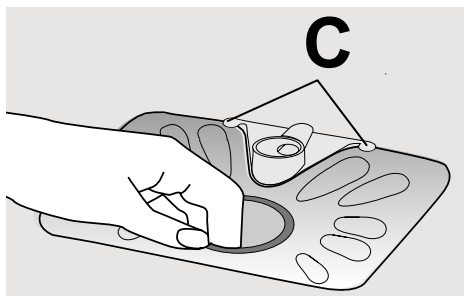

8. Työnnä karkeasihti (A) mikrosihdin sisään (B) ja paina ne yhteen.
9. Laita sihtiyhdistelmä takaisin paikalleen ja lukitse kääntämällä kahvaa myötäpäivään vasteeseen saakka. Tarkista, että tasosihti on tasaisesti astianpesukoneen pohjan tasolla.

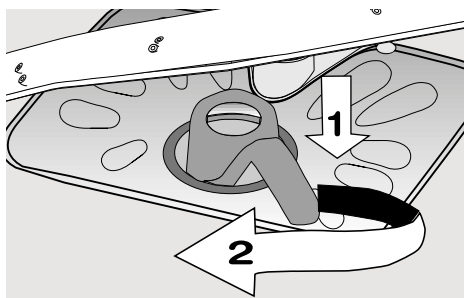




Pesukonetta ei milloinkaan saa käyttää ilman sihtejä. Jos sihdit on asennettu väärin paikalleen, pesutulos voi olla huono.



Älä KOSKAAN yritä irrottaa ylempää suihkuvartta

Jos ylemmän suihkuvarren suutinreiät ovat tukkeutuneet, poista lika cocktailtikulla.

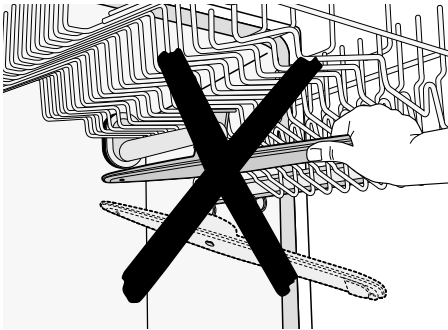

Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoja puhdistusainetta, jos sitä tarvitaan. Älä koskaan käytä hankaavia tuotteita, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (asetoni, trikloroetyleni jne.).

Puhdista luukun tiivisteet sekä pesuaineen ja huuhtelukirkasteen lokerot säännöllisesti kostealla liinalla.

Valmistaja suosittelee 65 °C:n pesuohjelman pesemistä ilman astioita noin 3 kuukauden välein käyttäen kuitenkin konetiskiainetta.

Jos astianpesukonetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos et käytä astianpesukonetta vähään aikaan, toimi seuraavasti:

1. Irrota laite verkkovirrasta ja sulje vesihana.
2. Jätä luukku raolleen, jotta koneen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
3. Tarkista, että astianpesukone on puhdas.

Suojeltava jäätymiseltä

Jos astianpesukone sijoitetaan tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C, koneessa oleva vesi voi jäätyä ja vahingoittaa koneen osia. Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Koneen siirtäminen

Jos joudut siirtämään konetta (esim. muuton yhteydessä), toimi seuraavasti:

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenottoletku ja tyhjennysletku.
4. Vedä kone letkuineen ulos syvennyksestä.

Vältä kallistamasta konetta kuljetuksen aikana.

Toimintahäiriöt

Astianpesukone ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman.

Jotkut ongelmat aiheutuvat yksinkertaisten huoltotoimien laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, ja ne voidaan ratkaista taulukon ohjeiden mukaisesti ilman asiantuntija-apua.

Kytke virta pois astianpesukoneesta, avaa luukku ja suorita seuraavat korjaustoimenpiteet.

Virhekoodi	Häiriö	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
● Käynnistä/ Peruuta- painikkeen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ● ohjelman loppu - merkkivalo vilkkuu kerran	Astianpesu-koneeseen ei tule vettä	● Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut ● Vesihana on kiinni ● Vedenottoletkun kierrelähtimen sihti (mikäli letkussa on sihti) on tukossa ● Vedenottoletku on kiinnitetty väärin tai se on taipunut tai litistynyt	● Puhdista vesihanan sihti ● Avaa vesihana ● Puhdista letkun kierrelähtimen sihti ● Tarkista tyhjennysletkun liitäntä
● Käynnistä/ Peruuta- painikkeen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ● ohjelman loppu - merkkivalo vilkkuu 2 kertaa	Astianpesu-koneeseen jää vettä	● Altaan poistoviemäri on tukossa ● Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin tai se on taipunut tai litistynyt	● Puhdista altaan poistoviemäri ● Tarkista tyhjennysletkun liitäntä
● Käynnistä/ Peruuta- painikkeen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ● ohjelman loppu - merkkivalo vilkkuu 3 kertaa	Vesivahinko-suojaus on aktivoitunut		● Sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen

Virhekoodi	Häiriö	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
	Pesuojelma ei käynnisty	• Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni • Pistoke ei ole pistorasiassa • Sulaketaulun sulake on palanut • Ajastin on asetettu	• Sulje luukku • Kiinnitä pistoke pistorasiaan • Vaihda sulake • Jos haluat pestä astiat heti, peruuta ajastus

Suoritettuasi kaikki edellä mainitut tarkistukset sulje astianpesukoneen luukku ja kytke virta laitteeseen (muista kääntää ohjelmanvalitsin sen ohjelman kohdalle, joka oli käynnissä ennen hälytyksen esiintymistä).

Paina **Käynnistä/Peruuta**-painiketta.

Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.

Jos toimintahäiriö esiintyy tai virhekoodi tulee näkyviin uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos näkyviin tulee joku muu kuin taulukossa mainittu virhekoodi, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen

Merkitse numerot tähän, jotta löydät ne tarvittaessa helposti:

Malli :

Tuotenumero:

Sarjanumero :

Pesutulos ei ole tyydyttävä	
Astiat eivät ole puhtaita	● On valittu väärä pesuohjelma. ● Astiat on järjestetty koneeseen sillä tavoin, että vesi ei pääse kaikille pinnoille. Korit eivät saa olla liian täynnä. ● Suihkugarret eivät pyöri esteettä, koska astiat on järjestetty koneeseen väärin. ● Astianpesukoneen pohjassa olevat sihdit ovat likaisia, tai ne on asetettu väärin paikalleen. ● Konetiskiainetta on käytetty liian vähän tai ei lainkaan. ● Jos astioissa on kalkkijäämiä, suolasäiliö on tyhjä tai vedenpehmentin on säädetty väärin. ● Tyhjennysletku on kiinnitetty väärin. ● Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä	● Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta. ● Huuhtelukirkasteen säiliö on tyhjä.
Laseissa ja astioissa on raitoja, maitomaisia läiskiiä tai sinertävä pinta	● Pienennä huuhtelukirkasteen annostelua.
Laseissa ja astioissa on kuivuneita vesipisaroita	● Suurennä huuhtelukirkasteen annostelua. ● Syynä voi olla käytetty pesuaine. Soita pesuaineen valmistajan asiakaspalvelunumeroon.

Jos ongelma ei poistu näiden tarkistusten avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys Korkeus Syvyys	59,6 cm 81,8 - 87,8 cm 57,5 cm
Sähköliitântä Jännite Kokonaisteho - Sulake	Sähköliitännän tiedot on merkitty astianpesukoneen luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen.	
Vedenpaine	Minimi Maksimi	0,05 MPa 0,8 MPa
Kapasiteetti		12 hengen astiasto
Enimmäispaino		37 kg
Äänitaso		49 dB (A)

Kulutusarvot			
Ohjelma	Ohjelman kesto (minuuttia)	Energiankulutus (kWh)	Veden kulutus (litraa)
Tehopesu 70°	85 - 95	1,7 - 1,9	23 - 25
Normaali 65°	108 - 118	1,7 - 1,8	24 - 26
Pikapesu 60°	25 - 35	0,7 - 0,8	8
Eko 50° (Testauslaitosten testausohjelma)	140	1,05	18
Esihuuhtelu	12	< 0,1	4



Kulutusarvot on tarkoitettu ohjeellisiksi, ja ne riippuvat veden paineesta ja lämpötilasta sekä energiansyötön ja astioiden määrän vaihteluista.

Ohjeita testilaitokselle

Standardin **EN 60704 mukainen testaus** on tehtävä silloin, kun astianpesukone on täynnä käyttäen testiohjelmaa (katso kohta Kulutusarvot).

Standardin **EN 50242 mukainen testaus** on tehtävä silloin, kun suolasäiliö on täytetty suolalla ja huuhtelukirkasteen säiliö huuhtelukirkasteella käyttäen testiohjelmaa (katso kohta Kulutusarvot).

Täysi koneellinen: normaali 12 hengen astiasto


Tarvittava pesuaineen määrä:	5 g + 25 g (tyyppi B)
Huuhtelukirkasteen asetus:	asento 4 (tyyppi III)




Yläkorin järjestely



Alakorin järjestely

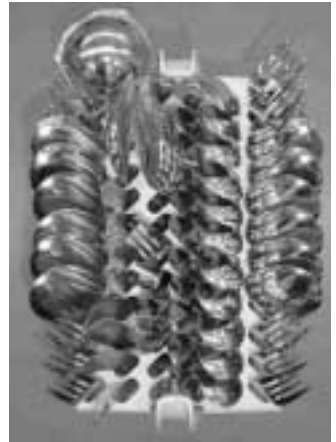

Ruokailuvälinekorin
järjestely

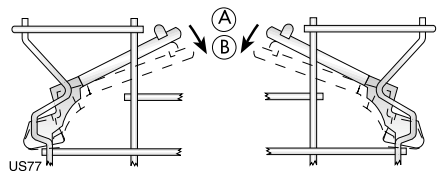

Kuppitelineet: asento A

Asennus



Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkö- ja/tai putkiasennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan ja/tai putkimiehen tai muun asiantuntevan henkilön tehtäväksi.

Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin sijoitat koneen paikalleen. Sijoita kone vesihanan ja viemärin viereen.

Astianpesukone ei tarvitse muita ilmanvaihtaukkoja kuin vedenotto- ja tyhjennysletkun ja virtajohdon vaatimat aukot.

Astianpesukoneessa on säädettävät jalat, joiden avulla sen korkeus voidaan säätää.

Laitteen on oltava irti verkkovirrasta kaikkien sisäisten osien käsittelyn aikana.

Kun työnnyt koneen syvennykseensä, tarkista, että vedenottoletku, tyhjennysletku ja verkkojohto eivät jää mutkalle eivätkä litisty.

Kiinnittäminen viereisiin kalusteisiin

Astianpesukone on kiinnitettävä paikalleen sillä tavoin, ettei se pääse kallistumaan.

Tarkista, että koneen päällä oleva tyytaso on tukevasti kiinnitetty kiinteään rakenteeseen (viereiseen keittiökaappiin, seinään).

Vesiliitäntä

Astianpesukoneeseen voidaan ottaa joko kuumaa (korkeintaan 60 °C) tai kylmää vettä. Suositeltavaa on käyttää kylmää vettä.

Kuuma vesi ei ole aina tehokas pestäessä hyvin likaisia astioita, sillä se lyhentää huomattavasti pesuohjelmaa.

Astianpesukone liitetään vesijohtoverkkoon kiertämällä koneen vedenottoletkussa oleva liitäntämutteri 3/4" putkierrehanaan tai erityiseen pikakytkentähanaan (esim. Press-block).

Veden paineen tulee olla kohdassa Tekniset tiedot määritettyjen arvojen mukainen. Vedenpainetiedot on saatavilla paikalliselta vesilaitokselta.

Vedenottoletku ei saa olla mutkalla, litistynyt tai solmussa liitännän aikana.

Astianpesukoneessa on vedenotto- ja tyhjennysletkut, jotka voidaan kääntää joko vasemmalle tai oikealle asennuspaikan mukaisesti lukkomutterin avulla.

Lukkomutteri on asetettava oikein paikalleen vesivuotojen välttämiseksi.

(Huomio! Kaikissa astianpesukonemalleissa EI ole lukkomutterilla varustettuja vedenotto- ja tyhjennysletkuja. Tässä tapauksessa mainittu järjestely ei ole mahdollinen).

Jos astianpesukone liitetään uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden juosta muutaman minuutin ajan, ennen kuin liität vedenottoletkun.

ÄLÄ KÄYTÄ vanhan pesukoneen letkuja.



Laitteessa on turvatoiminto, joka estää koneen käyttämän veden paluun takaisin vesijohtoverkkoon. Laite vastaa sovellettavissa olevia putkiasennusmääräyksiä.

Tyhjennysletkun liitäntä

Tyhjennysletku voidaan liittää seuraavilla tavoilla:

1. Altaan poistoviemäriin kiinnittämällä letku työtason alle. Tällä tavoin likavesi ei virtaa altaasta takaisin koneeseen.
2. Ilmastoituu pystyputkeen, jonka sisähalkaisija on vähintään 4 cm.


Poistovesiliitännän on oltava vähintään 30 cm:n ja korkeintaan 100 cm:n korkeudella astianpesukoneen pohjasta.

Tyhjennysletku voidaan kääntää joko oikealle tai vasemmalle.

Tarkista, että letku ei ole mutkalla tai litistynyt, sillä tämä voi estää vedenpoiston tai hidastaa sitä.

Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa vesi voi virrata takaisin koneeseen.

Jos käytät jatkoletkua, se ei saa olla 2 metriä pitempi eikä jatkoletkun sisähalkaisija saa olla pienempi kuin letkun halkaisija.

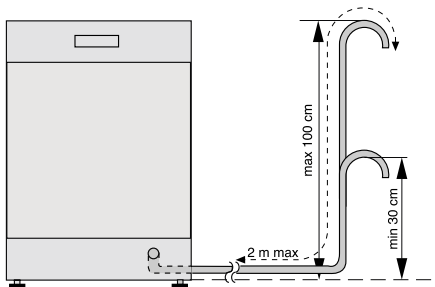

Vastaavasti viemäriliitännöissä käytettyjen liitinten sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin letkun halkaisija.



Laitteessa on turvajärjestelmä, joka estää likaveden paluun takaisin koneeseen.

Jos altaan poistoviemärissä on kiinteä takaiskuventtiili, se voi estää astianpesukoneen asianmukaisen veden tyhjennyksen. Sen vuoksi takaiskuventtiili on suositeltavaa poistaa.



Varmista aina, että letkuista ja niiden liitännöistä ei vuoda vettä asentamisen jälkeen.

Sähköliitäntä



Turvallisuusstandardien mukaan laite on maadoitettava. Valmistaja ei vastaa edellä esitettyjen turvatoimien laiminlyönnistä aiheutuvista ongelmista.

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, varmista, että arvokilvessä mainittu jännite ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja. Arvokilpeen on merkitty myös sulakkeen tiedot.

Kytke pistoke aina maadoitettuun pistorasiaan.

Monihaaraisia pistokkeita, liittimiä ja jatkojohtoja ei saa käyttää. Ne voivat aiheuttaa ylikuumetessaan palovaaran.

Vaihda pistorasia tarvittaessa maadoitettuun. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä, vaan tartu aina pistokkeesta.

Kalusteisiin asennus


Tämä astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi joko kalustekaapin tai työtason alle.

Noudata ehdottomasti kuvassa esitettyjä asennusmittoja.

Astianpesukone ei tarvitse muita ilmanvaihtaukkoja kuin vedenotto- ja tyhjennysletkun ja verkkojohdon vaatimat aukot.

Astianpesukoneen vaatiman syvennyksen korkeus voi vaihdella välillä 820-880 mm lattiasta, koska koneessa on säädettävät jalat (enintään 60 mm).

Jätä astianpesukoneen yläosan ja työtason väliin 2 mm.

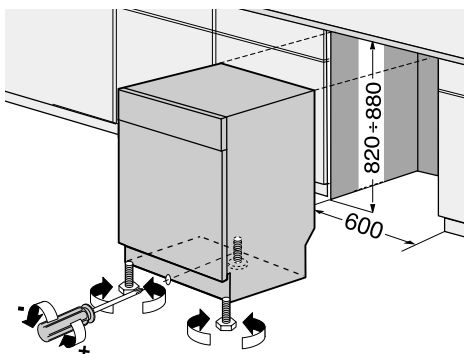

Astianpesukoneen korkeuden säätäminen

Säädä korkeus seuraavasti:

1. Löysää tai kiristä kahta etummaista jalkaa.
2. Avaa säädettävän jalustan ruuvit ja irrota se.
3. Säädä takajalkaa kiertämällä etulevyn keskellä olevaa ruuvia vasemmalle tai oikealle.

Koneen hyvä tasapainottaminen on olennaisen tärkeää, jotta luukku sulkeutuu kunnolla ja tiiviisti. Kun kone on asianmukaisesti tasapainotettu, luukku ei kosketa laitteen molemmilla puolilla oleviin tasapainotusvälkkeisiin.


Jos luukku ei sulkeudu kunnolla, löysää tai kiristä säätöjalkoja, kunnes kone on täysin tasapainossa.

Jalustan korkeuden säätäminen

Astianpesukoneen on ehdottomasti oltava vaakasuorassa, jotta luukku on tiivis.


Säädettäviä jalkoja käännetään vasemmalle tai oikealle, kunnes laite on vaakatasossa.

Jos koneen pohjan alla on tyhjää tilaa, aukon voi peittää laskemalla jalustan levyä alaspäin.

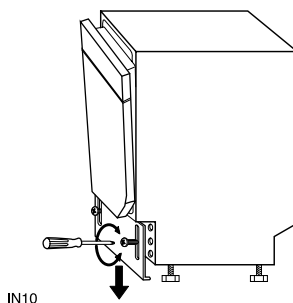

Höyrystuojan kiinnittäminen

Kiinnitä höyrystuojakalvo työtason etuosaan koko leveydelle.

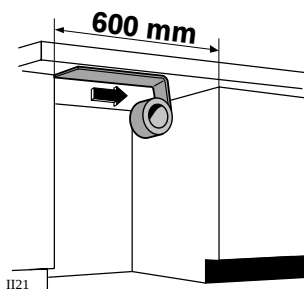


Astianpesukone on kiinnitettävä työtason alaosaan tai vieressä oleviin kalusteisiin mukana toimitettujen tukien avulla. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Astianpesukoneen sivupaneeliin ei saa porata reikiä, sillä poraaminen voi vaurioittaa hydraulisia osia.

Kiinnittäminen viereisiin kalusteisiin

Kiinnitä astianpesukone tukevasti paikalleen ruuvaamalla se tiukasti kiinni työtasoon tai viereiseen kaappiin. Käytä mukana toimitettuja kulmatukia, jotka asetetaan astianpesukoneen yläosassa oleviin aukkoihin (katso kuva).

Säädä kone oikeaan asentoon (korkeus- ja sivusuunnassa) mukana toimitettujen ruuvien avulla (3,5x16 mm).

Kiristä ruuvit siten, että astianpesukone ei voi kaatua eteenpäin ja aiheuttaa vahinkoa luukun ollessa avoinna ja koneen ollessa täynnä astioita.

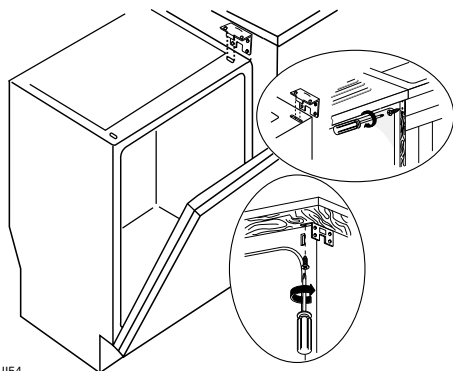

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<, >PS< jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.



Kun astianpesukone poistetaan lopullisesti käytöstä, toimi seuraavasti:

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto ja pistoke irti ja hävitä ne.
- Irrota luukun lukitus. Tällä tavoin voidaan estää lasten jääminen loukkuun koneen sisälle ja seurauksena oleva hengenvaara.

Käytöstä poistettu laite

Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Takuu/Huolto

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (**0,16 e/min +pvm**), tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huolto".

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (**0,16 e/min +pvm**). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa carelux.fsh@electrolux.fi.

Takuu

Tuotteen takuu-aika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuu-aikaa ole erikseen määritetty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuu-aikana:

- aiheuttomasta huoltokäynnistä
- ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

EU-maat

Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.

Kuljetusvauriot

Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.

Euroopan Takuu

Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi. Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanaasi seuraavien ehtojen mukaisesti:

- Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena tuotteen myyjän antama ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
- Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden asuinmaan tätä tuotetta tai tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
- Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää toiselle käyttäjälle.
- Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia tarkoituksia varten.
- Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

www.electrolux.com

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 27 80 609	Verkių 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q 35 - 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Electrolux Ljubljana, d.o.o. Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 495 9377837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16 БЦ „Олимпик”

www.electrolux.com

www.electrolux.fi