

Sverige Suomi Finland

Danmark

BRUKSANVISNING


Frysskåp 4







BRUGSANVISNING

Fryseskab 8

KÄYTTÖOHJE

Pakastinkaappi13

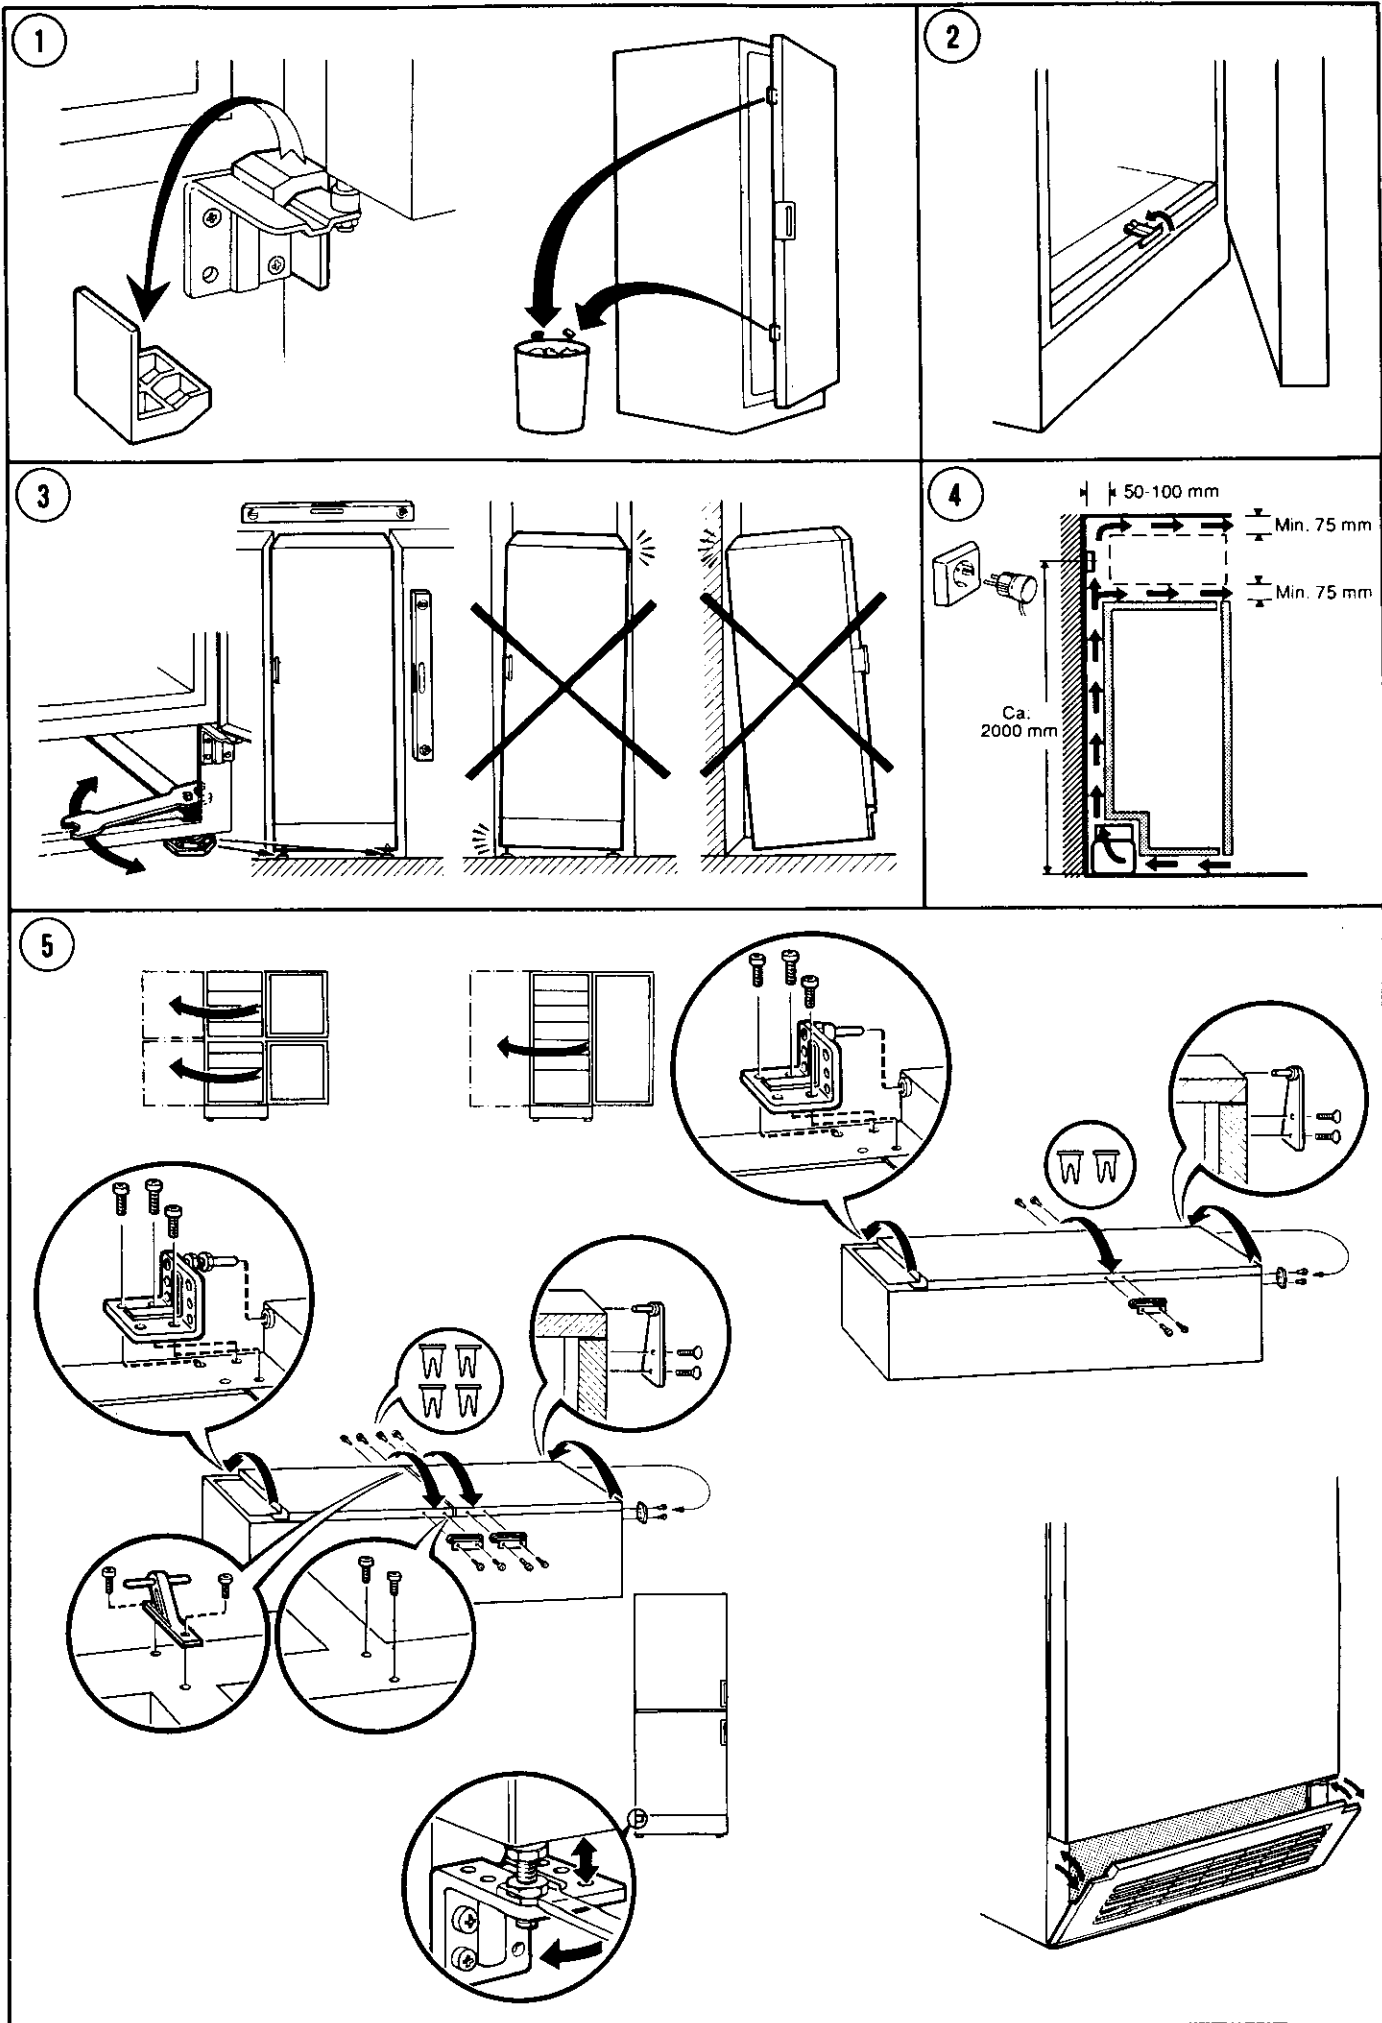

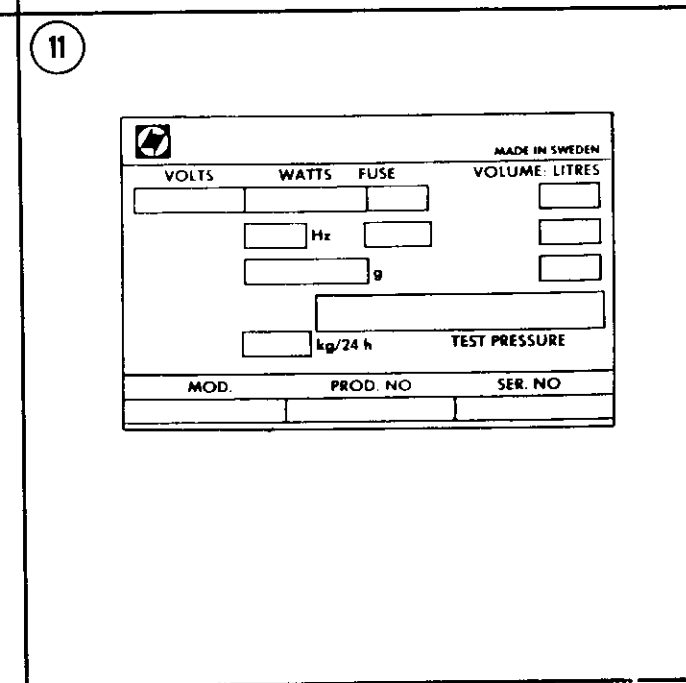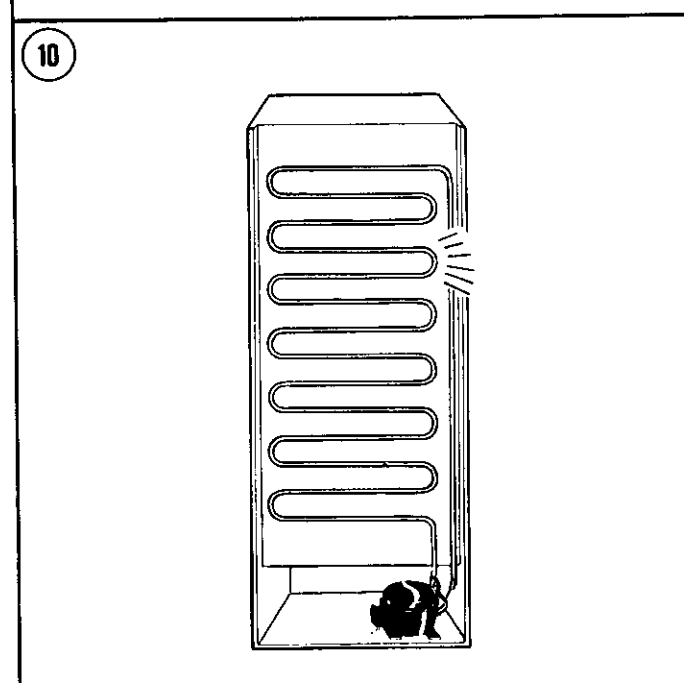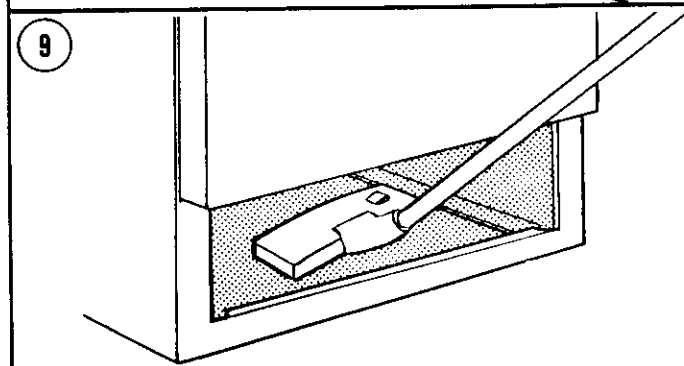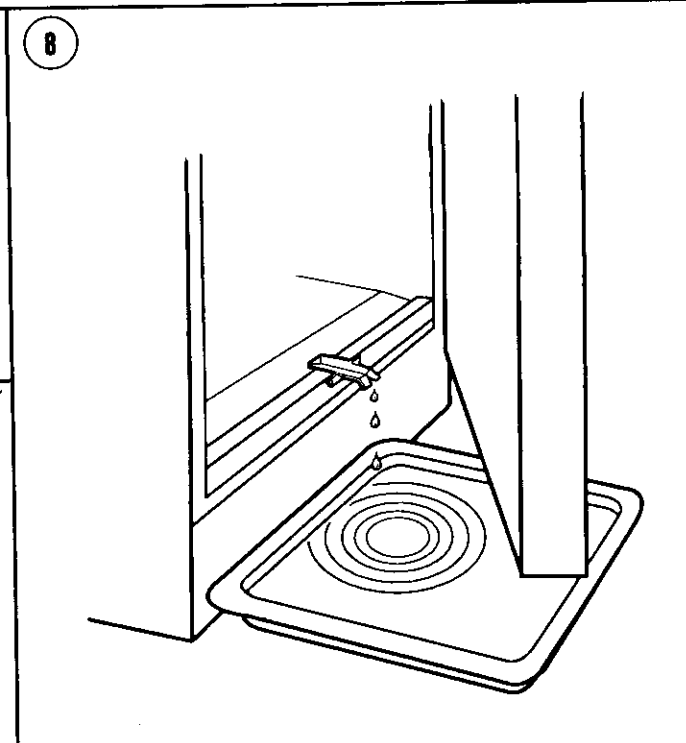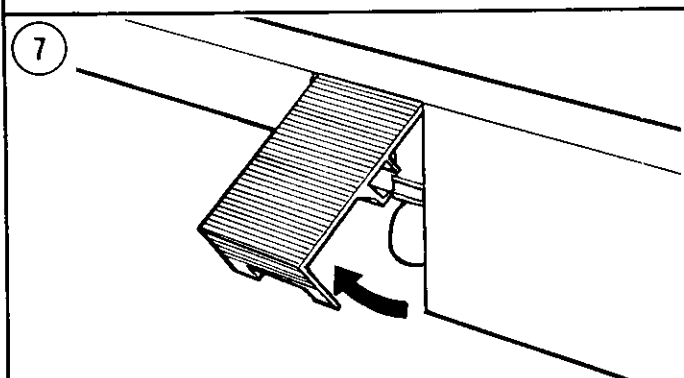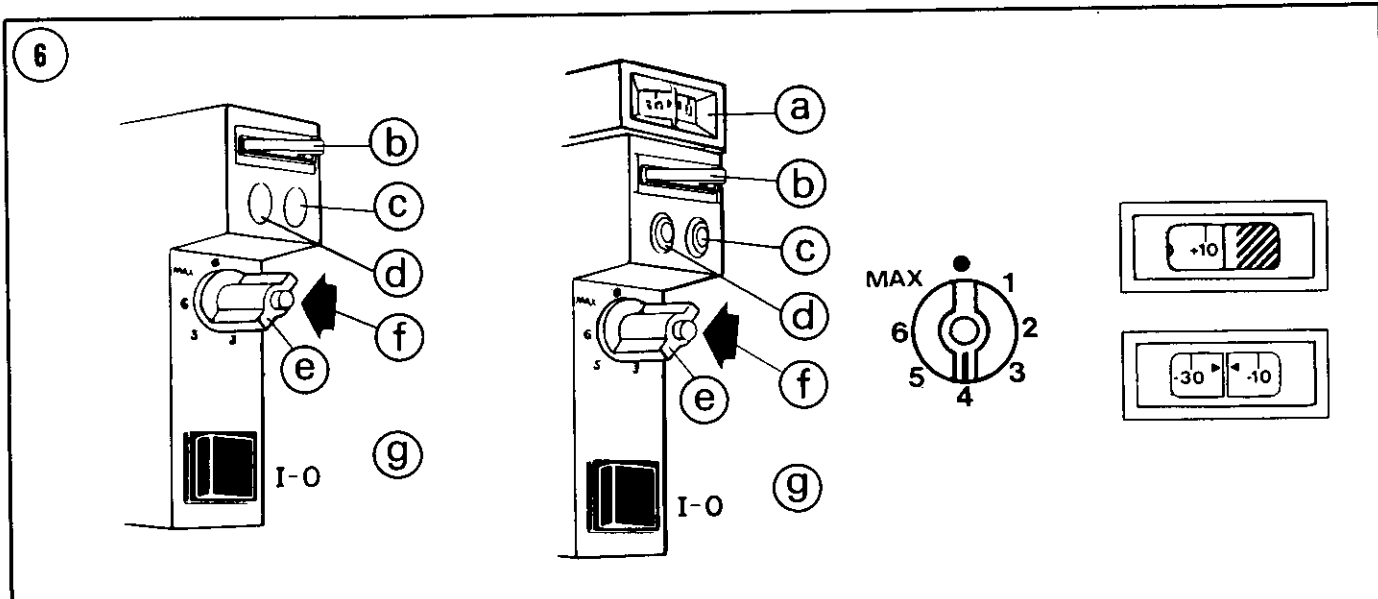

Tärkeitä tietoa turvallisuudesta

Lue käyttöohjeet, neuvot ja varoitustekstit huolellisesti ennen kaapin asentamista ja käyttöönottoa.

Siten varmistat, että kaappi toimii moitteettomasti ja palvelee sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikkien kaapin käyttäjien tulee perehtyä sen käyttöön ja turvalaitteisiin.

Säilytä käyttöohje ja pidä sitä kaapin lähellä myös muuton ja asunnon omistajanvaihdon yhteydessä niin, että kaapin kulloinenkin käyttäjä voi tutustua kaapin eri toimintoihin ja turvamääräyksiin.

- △ Kaappi on tarkoitettu ainoastaan kotitalouden tavanomaisten ruokatarvikkeiden säilytykseen tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kaapin käyttö muihin tarkoituksiin voi aiheuttaa vaaraa ihmisille ja esineille.
- △ Kaapista huolehtivat aikuiset. Lasten ei saa antaa leikkiä kaapilla tai koskea kytkimiä ja irrallisia tai liikkuvia osia.
- △ Kaikki asennustyöt, kuten sähköjohdon pidennys, on annettava valtuutetun ammatti-ihmisen tehtäväksi. Jos näistä töistä huolehtii henkilö, jolla on puuttelliset tiedot, voi kaapin toiminta häiriintyä ja tuottaa vahinkoa ihmisille ja esineille.
- △ Huolto- ja korjaustyöt on annettava tavarantoimittajan valtuuttaman huoltoliikkeen suoritettavaksi. Käytä vain näissä liikkeissä myytäviä varaosia.
- △ Muutosten tekeminen kaappiin voi aiheuttaa vahinkoa.
- △ Kaapin ympärillä on oltava riittävästi ilmatilaa, jotta kompressorin ei ylikuumene ja pysähdy. Noudata asennusohjetta.
- △ Aseta kaappi mahdollisuuksien mukaan takasivu seinää vasten niin, että takasivulla olevat lämpenevät osat ovat piilossa, mutta että ilmanvaihtoa varten jää kuitenkin riittästi ilmatilaa.
- △ Varmista, ettei sähköjohto jää puristuksiin kaapin asennuksen tai siirron yhteydessä.

- △ Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistusta tai huoltoa. Vedä pistokkeesta, älä johdosta. Poista sulake, mikäli sähköjohtoon ei ole mahdollista päästä käsiksi.
- △ Jäähdytysjärjestelmä kaapin takana ja sisällä sisältää jäähdytysainetta. Jäähdytysjärjestelmän rikkoutuessa voivat kaappi ja siinä olevat ruokatarvikkeet vaurioitua vakavasti. Älä siis anna terävien esineiden päästä kosketukseen jäähdytysainetta sisältävien osien kanssa.
- △ Kaapin on annettava seistä paikallaan noin 30 minuuttia, tai jos sitä on kuljetettu kyljellään, noin 4 tuntia ennen kaapin käynnistämistä ensimmäistä kertaa.
- △ Tarkista, että kaappi toimii ja pitää asetellun lämpötilan 24 tuntia kaapin ensimmäisen käynnistytyn jälkeen. Vasta tämän jälkeen pakastinkaappia voidaan käyttää pakastamiseen.
- △ Jäätä ja jäätelöpuikkoja ei niiden kylmyyden vuoksi pidä syödä heti pakastimesta tai pakastinlokerosta ottamisen jälkeen.
- △ Älä koskaan säilytä räjähdysalttiita kaasuja tai nesteitä jääkaappi – tai pakastintilassa. Sisältö voi räjähtää ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja esineille. Älä koskaan säilytä hiilihappopitoisia juomia tai lasipulloja ja -purkkeja pakastimessa.
- △ Kaappi on painava. Kaapin takana olevat ulkonevat metalliosat sekä raunat kaapin takana ja alapuolella voivat olla teräviä. Ole varovainen siirtäessäsi kaappia. Käytä käsineitä.

ROMUTTAMINEN! Irrota kaapin ovet ennen romuttamista niin, etteivät leikkivät lapset voi jäädä kaapin sisään. Katkaise sähköjohto mahdollisimman läheltä kaappia, kun kaappi on nostettu pois paikaltaan ja pistoke vedetty pistorasiasta. Vie vanha kaappi, mikäli mahdollista, jääkaappeja ja pakastimia varten tarkoitettuun kierrätyslaitokseen.

Käyttöohje pakastinkaapille

Pakkauksen purkaminen ja kuljetusvahingot

Tarkista, että kaappi on virheetön ja vahingoittumaton. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava kaapin tuojalle.

Ennen käyttöä

Pese kaappi sisäpuolelta miedolla astianpesuaineella. Älä käytä voimakkaita tai naarmuttavia puhdistusaineita, teräsvillaa tai vastaavaa tai liuotinaaineita. Anna kaapin kuivua kunnolla.

Kuljetustuet ①

Poista kaapinoven sisäpuolella alemman saranan kohdalla oleva muovinen kuljetustuki.

Säilytä tuki mahdollisten tulevien kuljetusten varalta.

Poista myös ovenpuoleiset kuljetustuet.

Tyhjennysnokka ②

Tarkista, että pakastimen tyhjennysnokka on käännetty sisäänpäin.

Asennus ③ ④

Kaappi tulee asentaa kuivaan tilaan ja erilleen suoralta au-
rington valolta tai muista lämpölähteistä, esim. liedestä tai
astianpesukoneesta.

- **TasaZinen asennus ③.** Aseta kaappi tukevasti ja tasaisesti kaikkien jalan/pyörät varaan siten, ettei se nojaa viereisiin kaappeihin. Kaapin jalvoja voidaan säätää toimintukseen sisältyvällä avaimella.
- **Ilmanvaihto ④.** Kaapin ympärillä on oltava riittävästi ilmatilaa, jotta kaappi toimisi. Kaapin alapuolella, takana ja yläpuolella olevia ilmakeinoja ei saa peittää. Kaapin yläreunan ja katon väliin on jäätävä vähintään 75 mm (200 cm²) tila.

Ilmanvaihtotilan suoraan jäähdytysyksikön päälle asennettavan yläkaapin takana tulee olla vähintään 50 mm.

Sähköliitäntä ⑪

Tarkista ennen kaapin liittämistä sähköverkkoon, että kaapin jännite, 230 V, ja tarvittava sulake, 10 A, ks. tietokilpi kaapin sisäpuolella, ovat yhteensopivia verkkojännitteeseen ja sähkötaulussa olevan sulakkeen kanssa. Pistoke tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan tiloissa, joissa maadoitettu pistorasia vaaditaan.

Ennen pistokkeen panemista pistorasiaan ja kaapin käynnistämistä ensimmäistä kertaa on kaapin annettava seistä pai-

kallaan noin 30 minuuttia, tai jos kaappi on kuljetettu kyljelleen, noin 4 tuntia.

Pakastinkaappi

Käynnistys ⑥

- Lämpömittari
- Oven virrankatkaisin
- Punainen varoitusvalo. Palaa, kun lämpötila on liian korkea.
- Vihreä merkkivalo. Palaa, kun pistoke on pistorasiassa ja pääkatkaisin on asennossa I. (Verkkoliitäntä)
- Termostaattinuppi. Portaaton säätö 1–MAX, ● = suljettu
- Pakastuspainike. Painetaan sisään pakastettaessa.
- Virrankatkaisin I = päällä, O = pois päältä.

Käännä virrankatkaisin asentoon I. Käynnistä kaappi kääntämällä termostaatti asentoon 4.

Termostaatissa on portaaton säätö välillä 1 ja MAX.

Säädä lämpötila haluttuun arvoon. Mitä suurempi termostaatin arvo, sitä kylmemmäksi kaappi jäähtyy sisältä.

Anna kaapin käydä vuorokauden ajan kunkin termostaattiasennon muutoksen jälkeen, jotta kaapin ja ruokatarvikkeiden lämpötila asettuu termostaattiasennon mukaiseen arvoon.

Asetettu lämpötila säilyy tämän jälkeen automaattisesti samana.

Sopiva termostaatin asento riippuu ympäristön lämpötilasta, kaapissa olevien ruokatarvikkeiden määrästä ja siitä, miten usein ovea avataan.

Virran katkaiseminen

Virta katkaistaan kääntämällä termostaatti asentoon ● ja virrankatkaisin asentoon O.

△ Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistoke on vedetty pistorasiasta. Vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Lämpömittari ⑥ a

(Sisäisellä lämpömittarilla varustettu kaappi)

Tarkista pakastimen lämpötila säännöllisin välein.

Kun lämpötila on -18°C – -20°C , on lämpömittarin pystysuora viiva nuolien välissä.

Lämpömittari ilmaisee pakastimen lämpimimmän pakkauksen lämpötilan. Lämpömittarin osoittama lämpötila voi sen vuoksi poiketa tavallisen irrallisen pakastinlämpömittarin lukemasta.

Kun pakastin käynnistetään ja ennen pakastuslämpötilan saavuttamista näkyy .

Lämpömittari voi tilapäisesti osoittaa  ja punainen varoitusvalo palaa:

- Kun runsaasti huoneenlämpöisiä ruokatarvikkeita laitetaan pakastimeen.
- Jos ovi on auki pidemmän aikaa tai liian usein.

Jos lämpötila laskee kohti -30°C , on termostaatti käännettävä pienempään (lämpimämpään) arvoon.

Pakastus

Ruokatarvikkeiden laatu säilyy parhaiten, jos ne pakastetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Käytä pakastuspainiketta, jotta jo aiemmin pakastettujen ruokatarvikkeiden lämpötila ei nousisi, kun kaappiin lisätään uusia ruokatarvikkeita.

- Jos pakastat alle 3 kg ruokatarvikkeita/vuorokausi, ei pakastuspainiketta tarvitse painaa sisään. Termostaattiasentoa ei tarvitse muuttaa.
- Jos pakastat enintään 18 kg/vuorokausi, paina pakastus-

painike sisään noin 10–12 tuntia ennen ruokatarvikkeiden pakastusajankohtaa. Termostaattiasentoa ei tarvitse muuttaa.

- Jos pakastat suuria ruokamääriä (yli 18 kg),
 - käännä termostaatti MAX-asentoon 24 tuntia ennen pakastusta.
 - käännä termostaatti normaaliasentoon ja paina pakastuspainike sisään, kun panet pakastettavat ruokatarvikkeet kaappiin.

Pakastuspainike nousee automaattisesti pakastuksen päättyä.

Mikäli pakastuspainike ei ole noussut 48 tunnin kuluessa – keskeytä pakastus kääntämällä termostaatti asentoon ●. Pakastuspainike nousee tällöin normaaliasentoon. Käännä termostaatti takaisin aiempaan asentoon.

Tarkista varmuuden vuoksi, että pakastimessa oleva tarvikkeet ovat pakastuneet.

Parhaan pakastuksen saavuttamiseksi

- Käytä ylimpiä hyllyjä/koreja pakastamiseen.
- Pakastettavat tuotteet asetetaan suoraan pakastushyllyille ja erilleen toisistaan niin, että kylmä ilma pääsee kulkemaan pakkausten välissä. Ruokatarvikkeet pakastuvat täten nopeammin ja lopputulos on parempi.
- Pakastettavia ruokatarvikkeita ei pidä asettaa jo pakastuneiden ruokatarvikkeiden viereen. Tällä tavoin vältetään uusien pakettien lämmön siirtyminen muihin, jo pakastuneisiin ruokatarvikkeisiin. Samasta syystä kannattaa pakastaa vain pieniä ruokamääriä kerrallaan.
- Pakastuneet ruokatarvikkeet järjestellään uudelleen kaapissa ja asetetaan mahdollisimman lähekkäin. Pakastimen lämpötila pysyy näin tasaisempana ja ruokatarvikkeet pysyvät jäässä pidemmän aikaa esim. sähkökatkoksen aikana.

Käytännön pakastusohjeita

Pakastuksen tulee tapahtua mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että pakastettavat ruokatarvikkeet ovat korkeintaan huoneenlämpöisiä. Ruokatarvikkeita voidaan jäähdyttää jääkaapissa ennen pakastusta.

- Pakasta vain hyvälaatuisia ruokatarvikkeita.
- Merkitse kaikkiin ruokapaketteihin sisältö ja pakastuspäivämäärä. Pakasteita on tällöin helpompi käyttää niiden ollessa parhaimmillaan.
- Tee mahdollisimman litteitä paketteja. Ne sekä pakastuvat että sulavat nopeammin. Ruokaleipää voi pakastaa viipaleina ja ottaa pakastimesta aina tarpeen mukaan.
- Suola lyhentää säilytysaikaa. Käytä vain vähän suolaa ja mausteita ennen pakastusta. Suola ja mausteet kannattaa lisätä vasta juuri ennen ruoan tarjoilua.
- Ruoanlaittoon tarkoitettu kova juusto säilyy parhaiten, jos se pakastetaan raastettuna ja kohtuullisen suurina pakkauksina.
- Käytä aina pakastukseen tarkoitettuja tiiviitä muovipusseja ja pakkauksia. Kääri terävien ulkonevien reunojen, esim. broilerinkoipien ympäri alumiinifoliota, jotta pakkaus ei rikkoutuisi.

Ruokatarvikkeiden laatu ja säilyvyys paranee ja huurteen muodostuminen kaapissa vähenee, kun ruokatarvikkeet pakataan huolellisesti.

Pakasteiden sulatus

Useimmat ruokatarvikkeet sulatetaan huoneenlämmössä tai jääkaapissa. Raaka liha sulatetaan kuitenkin hitaasti jääkaapissa. Lihaneste säilyy tällöin paremmin lihassa. Aseta lihapaketti korkeareunaiselle lautaselle, jotta mahdollinen neste ei valu jääkaappiin.

Sulatus mikroaaltouunissa – ks. mikroaaltouunin käyttöohje.

Lämpötila ja säilytysaika

Sopiva pakastinkaapin lämpötila on -18°C – -20°C . Pakastimen energiankulutus kasvaa käytettäessä alhaisempia lämpötiloja. Pakasta yhtä ateriaa vastaavia annoksia, sillä ruokatarvikkeiden laatu heikkenee, jos ne pakastetaan uudelleen. Ruokatarvikkeiden säilytysajat vaihtelevat. Noudata kaupasta ostetuissa pakasteruokapakkauksissa annettuja säilytysaika-suosituksia.

Hoito

Pakastinkaapin sulatus ② ⑧

Pakastinhyllysten pinnoille muodostuu aina jonkin verran huurretta pakastinta käytettäessä. Irtonainen huurte kaavitaan pois säännöllisin välein.

Pakastin sulatetaan, kun huurtekerros on 3–4 mm paksu.

1. Sammuta pakastin asettamalla pääkatkaisin asentoon 0.
2. Poista pakasteet kaapista. Siirrä ne mahdollisuuksien mukaan jääkaappiin tai aseta ne koriin tai pahvilaatikoon. Kääri pakasteiden ympäri eristävää materiaalia esim. sanomalehtiä tai huopia ja säilytä niitä mahdollisimman kylmässä.
3. Sulatusta voidaan nopeuttaa asettamalla pakastimeen astia, jossa on kuumaa, ei kiehuva, vettä. Käytä astiaa, joka ei naarmuta kaapin sisustaa. Astia ei saa koskettaa muovipintoja.
4. Käänä tyhjennysnokka ⑧ ulospäin ja aseta astia, esim. uunipannu, nokan alapuolelle. Anna oven olla auki.
5. Kaavi jää varovasti irti muovilastalla. Älä koskaan käytä veistä tai teräviä työkaluja. Ne voivat vaurioittaa kaappia ja sisustaa.
6. Kun jää on sulanut, kuivaa pakastin ja pane tyhjennysnokka paikalleen ②.
7. Käynnistä pakastin uudelleen asettamalla pääkatkaisin asentoon I ja laita pakasteet takaisin pakastimeen.

ÄLÄ KOSKAAN käytä teräviä ja naarmuttavia työkaluja jään poistamiseen.

ÄLÄ KOSKAAN käytä hiustenkuivaajaa tai muita lämmityslaitteita sulatuksen nopeuttamiseksi. Lämpö voi vaurioittaa kaapin muovipintoja.

- Ovia ei pidä avata turhaan tai pitää tarpeettoman kauan auki huurteen muodostumisen välttämiseksi.

Puhdistus ⑤ ⑨

Puhdista pakastin säännöllisin välein. Sammuta pakastin kääntämällä termostaattinuppi asentoon ● ja asettamalla pääkatkaisin asentoon 0. Vedä pistoke pistorasiasta.

- Poista irralliset osat ja pese ne. Kuivaa kaapit, sisusta ja tiivistelista miedolla astianpesuaineella. Tahroihin voi käyttää laimentamatonta astianpesuainetta. Älä käytä voimakkaita tai naarmuttavia puhdistusaineita, hankausjauheita, teräsvillaa tai vastaavaa tai liuottimia. Ne voivat vaurioittaa kaappia.
- Ilmanvaihosaaleikko voidaan poistaa kaapin alapuolella olevan tilan puhdistamiseksi ja imuroimiseksi ⑨. Säleikössä on jousikiinnitys. Poista säleikko irrottamalla ensin yläosa. Säleikko asetetaan takaisin paikalleen aloittamalla alaosasta ⑤.
- Kaappi tulee puhdistaa takaa yhden tai kahden vuoden välein. Vedä pistoke pistorasiasta ennen kaapin siirtämistä pois paikaltaan. Imuroi kaapin takana oleva kompressorin ja putkisto varovasti.

Säännöllinen puhdistus vähentää energiankulutusta ja pidentää kaapin käyttöikää.

Sisävalo ⑦

Kaapin sisävalo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan. Jos lampun vaihto on tarpeen, käytä samantyyppistä päärynänmuotoista lamppua, kanta E14, teho MAKS. 25 W. Ks. vanhassa lampussa ja lampun suojuksessa olevaa merkintää.

- Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistoke on vedetty pistorasiasta.

Pidemmän loman/poissaolon aikana

Huolehdi siitä, että joku tarkistaa kaapin säännöllisin välein, jos se on päällä, jotta kaapissa olevat ruokatarvikkeet eivät tuhoudu mahdollisen sähkökatkoksen vuoksi.

HUOM! Jos kaappi tyhjennetään ja sammutetaan pidemmäksi aikaa:

- Käänä pakastimen virrankatkaisin asentoon 0.
- Vedä pistoke pistorasiasta.
- Tyhjennä ja puhdista kaappi.
- Jätä ovi raolleen.

Jos ovi suljetaan ennenkuin kaappi on kuivunut kokonaan sisältä, voi kaappiin jäädä tunkkainen haju. Puhdista kaappi siinä tapauksessa uudelleen ja jätä ovi auki.

Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi

Noudata seuraavia ohjeita ja neuvoja niin vältty turhilta huoltokäynneiltä.

Kaappi ei kylmene riittävästi

- Käänä termostaatti suurempaan (kylmempään) arvoon.
- Onko suuria ruokamääriä pakastettu? Ks. Pakastus. Pakastuspainike voi olla syytä painaa sisään.
- Onko ruokatarvikkeet pantu liian lämpiminä pakastimeen?
- Onko pakastettavat ruokapaketit laitettu liian lähelle toisiaan niin? Siirrä paketit erilleen niin, että ilma kulkee vapaasti.
- Tarkista, että ovet ovat kiinni. Älä pidä kaappia auki tarpeettoman pitkään tai usein.

Kaappi on liian kylmä

- Käänä termostaatti pienempään (lämpimämpään) arvoon.

Kompressorin käy jatkuvasti

- Onko termostaatti MAX-asennossa tai liian suuressa arvossa?
- Onko pakastuspainike painettu sisään?
- Ovatko ovet kunnolla kiinni?

Muodostuu paljon huurretta ja jäätä

- Onko ovia avattu liian usein tai pidetty liian kauan auki?
- Ovatko ovien tiivistelikat ehjät ja puhtaasti?
- Onko kaapin sisällä jotakin, joka estää ovien sulkeutumisen kunnolla?
- Tarkista, että pakastinkaapin tyhjennysnokka on käännetty sisään.

Kaappi ei käy lainkaan, jäähdytys ja sisävalo eivät toimi

Ennen huoltomiehen kutsumista paikan päälle, tarkista, että:

- pakastimen virrankatkaisin on asennossa I ja termostaattinuppi on asennossa välillä I–MAX.

- pistoke on kunnolla pistorasiassa.
- sulake on ehjä ja pistorasia on virrallinen – kokeile liittämällä toinen laite pistorasiaan.
- kyseessä ei ole sähkökatkos.

Jos kompressorin yrittää käynnistyä monta kertaa tuloksetta, sammuta kaappi 20 minuutiksi ja kokeile sen jälkeen uudelleen.

Sähkökatkos

Älä avaa kaappia turhaan. Jos sähkökatkoksen odotetaan kestävänsä pitkään, yli 12 tuntia, siirrä ruokatarvikkeet mahdollisuuksien mukaan toiseen kaappiin.

Pinnalta sulaneet ruokatarvikkeet voidaan heti pakastaa uudelleen.

Jos ruokatarvikkeet ovat sulaneet ja näyttävät hyvälaatuisilta ja tuoksuvat niin kuin pitäisi, on ne kypsennättävä ennen käyttöä tai uudelleenpakastusta.

HUOM! Sähkökatkoksen yhteydessä sulaneita äyriäisiä ei pidä pakastaa uudelleen. Äyriäiset on syötävä vain normaalin sulatuksen jälkeen.

Ääni ③ ⑩

Kaapin jäähdtyksestä huolehtii kompressorikäyttöinen jäähdtyysjärjestelmä. On siis täysin normaalia, että kaappi pitää tietynasteista ääntä.

Äänitaso vaihtelee kaapin sijoituksen, käyttötavan ja iän mukaan. Kompressorin pitää aina tietynasteista ääntä kaapin käydessä. Jäähdtyysjärjestelmästä voi kuulua lievästi kurluttavaa ääntä ilman että se vaikuttaa kaapin toimintaan tai käyttöikänsä. Ääntä ja tärinää voi syntyä, jos kaappi ei seiso vakaasti ja tasaisesti neljän jalkansa ③ varassa, jos se on hyvin lähellä jotakin muuta esinettä tai jos kaapin takana olevan putkisilmukat koskettavat toisiaan ⑩. Putkia voidaan taituttaa varovasti käsin ja erottaa toisistaan.

Kompressorin ja jäähdtyysjärjestelmän aikaansaavat suhisevaa ääntä käytön aikana. Sulatuksen aikana voi kuulua tippuvan veden aikaansaamaa ääntä. Värähtelyääntä voi kuulua, kun kaapissa olevat purkit tai kulhot koskettavat toisiaan.

Takuu

Tuotella on (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa joko jälleenmyyjältä tai maahantuojaalta. Säästä ostokuitti tositteeksi ostopäivästä, minkä mukaan takuu-aika määritetään.

Huolto ja varaosat

Huollosta ja varaosien myynnistä vastavaat HUOLTOLUX-liikkeet:

Porissa	puh (939) 323 300
Helsingissä	(90) 77 001
Tampereella	(931) 229 100
Turussa	(921) 511 611

sekä valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan. Näiden huoltoliikkeiden nimet ja puhelinnumerot löytyvät paikallisesta puhelinluettelosta. Muista kertoa tuotteen malli-, tuote-, ja sarjanumero ottaessasi yhteyttä huoltoon.

Ennen kuin tilaat huollon – lue käyttöohje tapauksessa mahdolliset epäselvyydet kaapin toiminnasta voidaan helposti selvittää itse näin ollen estää tarpeettomia huoltokäyntejä.

"Ei-kaappi toimi moitteettomasti"-osassa on ehdotuksia tarkistuksista, jotka voit tehdä ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kustannuksia voidaan periä myös takuuajana:

- aiheuttomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta nuodateta.

Tietolaatta ⑪

Jääkaapin vasemmalla sivulla olevaan tietolaattaan on merkitty kaapin malli ja tuotenumero. Merkitse nämä tiedot kuvaan. Voit tarvita niitä tilatessasi huoltoa tai varaosia. Tietolaattaan on myös merkitty jännite, nimellisteho ja tarvittava sulake.

Oven kätisyyden vaihto ⑤

Ovet voidaan asentaa joko oikea- tai vasenkätisiksi. Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta, että kaappi on jännittetön. Poista ilmanvaihtosäleikkö ja aseta kaappi selälleen.

1-ovinen kaappi

- Irrota ylempi sarana ja nosta ovi pois paikaltaan.
- Siirrä saranatappi alempaan saranaan ja siirrä alempi sarana toiselle puolelle.
- Nosta ovi paikalleen.
- Siirrä peitelevy ja ruuvaa ylempi sarana toiselle puolelle.

2-ovinen kaappi

- Irrota alempi sarana ja nosta alempi ovi pois paikaltaan.
- Irrota keskimäinen sarana ja nosta ylempi ovi pois paikaltaan. c. Siirrä ylempi sarana ja aseta ylempi ovi paikalleen.
- Aseta keskimäinen sarana paikalleen.
- Aseta alempi ovi.
- Siirrä saranatappi toiselle puolelle ja ruuvaa alempi sarana kiinni. Säädä ovenripustus tapin avulla ja lukitse lukkomutterilla.

Vetimen siirtäminen

Ruuvaa vedin irti.

Vedin piiloruuveilla: Irrota peitelevy varovasti.

Asenna muovitulpat oven toiselle puolelle 4 mm:n tuurnalla.

Ruuvaa vedin kiinni ja paina toimitukseen sisältyvät muovitulpat reikiin, joihin vedin oli kiinnitetty aiemmin.

Kiinnitä peitelevy takaisin vetimeen piiloruuveilla.

Siirrä ilmanvaihtosäleikön peitelevy ja aseta säleikkö takaisin.

TURVALLISUUS

Lue käyttöohjeessa annetut turva- ja varoitustekstit. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääräntäisestä käytöstä johtuvista tai käyttöohjeiden vastaiseen tarkoitukseen käytetyssä tuotteessa ilmenneistä vioista.

VAROITUS

Älä säilytä räjähdysalttiita kaasuja tai nesteitä kaapissa, esim. tupakansytyttimen tarkoitettua kaasua, bensiiniä, etteriä, asetonia.

A53220		 DISTRI		1	
		PARTS			
821 36 99-00/5		BRUKSANVISNING			
Sent Code/Porteningskod		Your order No./Övert ordernr		Customer No./Kundnr	
8667 007				568 107	
		Our order No./Vårt ordernr		Line/Rad	
		437709-01		1-01 DPI	

AB Elektro Helios

105 45 STOCKHOLM, tel 08-738 60 00
 Flintränegatan 21, 205 25 Malmö, tel 040-18 03 45

OY Electrolux AB ELEKTRO HELIOS

Teollisuuskatu 1aA, PL 15, SF-00101 HELSINKI, puh 90-770 01
 Industrigatan 1aA, P.O. Box 15, SF-00101 HELSINGFORS, tel 90-770 01

VOSS-ATLAS A/C

Vester Voldade, 7000 Fredericia, tlf. 79 22 11 00