


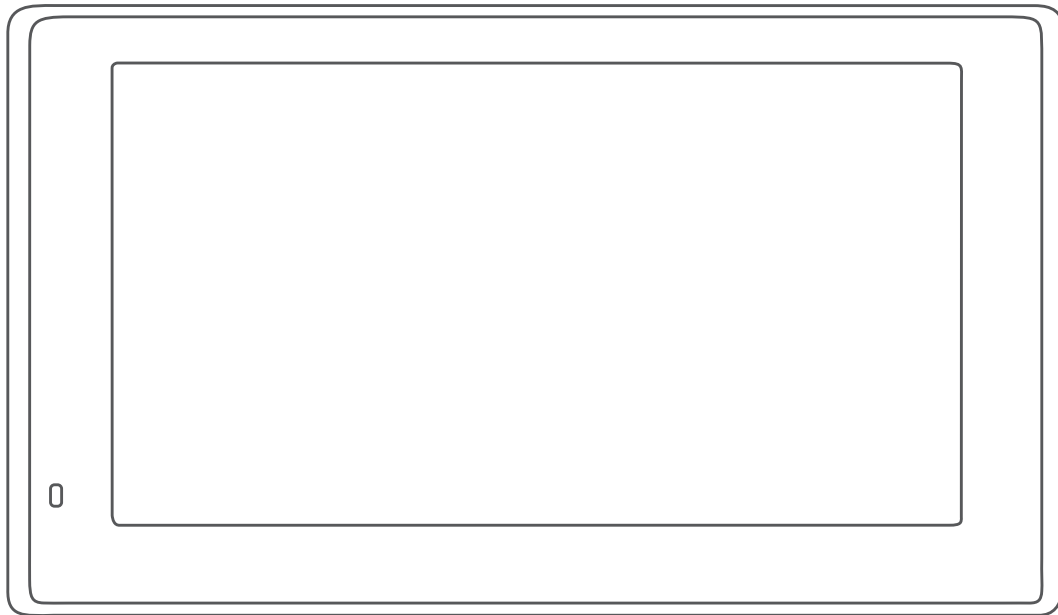

GARMIN DRIVESMART™ 51/61/7

Käyttöopas

© 2020 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Foursquare® on Foursquare Labs Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HD Radio™ tekniikka on valmistettu iBiquity Digital Corporationin lisenssillä. Patentti Yhdysvalloissa ja muualla. Patentit ovat nähtävissä osoitteessa <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ ja HD, HD Radio ja ARC-logot ovat iBiquity Digital Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. microSD® ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. TripAdvisor® on TripAdvisor LLC:n rekisteröity tavaramerkki. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sisällysluettelo

Aloitukset	1	Paikan etsiminen koordinaateilla	8
Laitteiden yleiskuvaus	1	Foursquare	8
Garmin DriveSmart 61 laitteen esittely	1	Yhdistäminen Foursquare tiliisi	8
Garmin DriveSmart laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittämisen virtalähteeseen	1	Foursquare kohdepisteiden hakeminen	8
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	1	Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen	8
GPS-signaalien hakeminen	1	Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare	8
Tilarivin kuvakkeet	1	TripAdvisor®	8
Näyttöpainikkeiden käyttäminen	1	TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen	8
Äänenvoimakkuuden säätäminen	2	Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen	8
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön	2	Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen	8
Äänimikserin käyttäminen	2	Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen	8
Näytön kirkkauden säätäminen	2	Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen	8
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset	2	Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin	8
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	2	Pikakuvakkeen lisääminen	9
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat	2	Pikakuvakkeen poistaminen	9
Navigoiminen määränpäähän	2	Sijaintien tallentaminen	9
Reitit	2	Sijainnin tallentaminen	9
Reitin aloittaminen	3	Nykyisen sijainnin tallentaminen	9
Reitin aloittaminen kartan avulla	3	Tallennetun sijainnin muokkaaminen	9
Palaaminen kotiin	3	Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin	9
Reittisi kartalla	3	Tallennetun sijainnin poistaminen	9
Aktiivinen kaistavahti	3	Kartan käyttäminen	9
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen	3	Karttatyökalut	9
Koko reitin näyttäminen kartassa	3	Karttatyökalun tarkasteleminen	9
Saapuminen määränpäähän	3	Karttatyökalujen ottaminen käyttöön	9
Pysäköiminen määränpään lähelle	4	Edessä olevat	10
Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla	4	Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen	10
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen	4	Edessä olevat -luokkien mukauttaminen	10
Aktiivisen reitin muuttaminen	4	Matkan tiedot	10
Sijainnin lisääminen reitille	4	Matkatietojen näyttäminen kartassa	10
Reitin muodostaminen	4	Matkan tietosivun tarkasteleminen	10
Kiertotien käyttäminen	5	Matkalokin näyttäminen	10
Reitin laskentatilan vaihtaminen	5	Matkan tietojen tyhjentäminen	10
Reitin pysäyttäminen	5	Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen	10
Suosittelujen reittien käyttäminen	5	Liikenteen näyttäminen kartalla	10
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen	5	Liikennetapahtumien hakeminen	10
Ruuhkien välttäminen reitillä	5	Kartan mukauttaminen	10
Tietullien välttäminen	5	Karttatasojen mukauttaminen	10
Tietullitarrojen välttäminen	5	Kartan tietokentän muuttaminen	10
Tien ominaisuuksien välttäminen	5	Kartan perspektiivin muuttaminen	10
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen	5	Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet	11
Mukautettavat vältettävät reitit	5	Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen	11
Navigoiminen poissa tieltä	6	Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet	11
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen	6	Garmin reaaliaikaiset palvelut	11
Kohdepisteet	6	Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen	11
Sijainnin etsiminen hakupalkilla	6	Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen	11
Sijainnin etsiminen luokan mukaan	6	Älykkäät ilmoitukset	12
Hakeminen luokasta	6	Ilmoitusten vastaanottaminen	12
Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin	6	Ilmoitusluettelon tarkasteleminen	12
Sijaintihaun tulokset	7	Handsfree-puhelut	12
Sijaintihaun tulokset kartassa	7	Soittaminen	12
Hakuaalueen muuttaminen	7	Puhelun vastaanottaminen	13
Pysäköinti	7	Puheluhistorian käyttäminen	13
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä	7	Puheluasetusten käyttäminen	13
Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä	7	Kotinumeron tallentaminen	13
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys	7	Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen	13
Hakutyökalut	7	Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen	13
Osoitteen etsiminen	8	Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple laitteesta	13
Risteyksen etsiminen	8	Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä	13
Kaupungin etsiminen	8	Android™ älypuhelimien Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen	13

Yhdistäminen Android-älypuhelimien Smartphone Link -sovellukseen.....	13	Ajan asettaminen.....	19
Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android älypuhelimessa.....	13	Kieli- ja näppäimistöasetukset.....	19
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta.....	14	Huomiohälytysten asetukset.....	19
Pariliitetyn puhelimen poistaminen.....	14	Laite- ja yksityisyysasetukset.....	19
Liikenne.....	14	Asetusten palauttaminen.....	20
Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella.....	14	Laitteen tiedot.....	20
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella.....	14	Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot.....	20
Liikennevastaanotintilaukset.....	14	Tekniset tiedot.....	20
Liikenteen ottaminen käyttöön.....	14	Laitteen lataaminen.....	20
Liikenteen näyttäminen kartalla.....	15	Laitteen huolto.....	20
Liikennetapahtumien hakeminen.....	15	Garmin tukikeskus.....	20
Äänikomento.....	15	Kartta- ja ohjelmistopäivitykset.....	20
Herätysilmauksen asettaminen.....	15	Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon.....	20
Äänikomentojen aktivoiminen.....	15	Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta.....	20
Äänikomentovihjeitä.....	15	Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express.....	21
Reitin aloittaminen äänikomennoilla.....	15	Laitteen huoltaminen.....	21
Ohjeiden mykistäminen.....	15	Kotelon puhdistaminen.....	21
Ääniohjaus.....	15	Kosketusnäytön puhdistaminen.....	21
Ääniohjauksen määrittäminen.....	15	Varkauksien välttäminen.....	21
Ääniohjauksen käyttäminen.....	15	Laitteen asetusten nollaaminen.....	21
Ääniohjausvinkkejä.....	15	Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen.....	21
Sovellusten käyttäminen.....	15	Laitteen irrottaminen telineestä.....	21
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa.....	15	Telineen irrottaminen imukupista.....	21
Watch Link.....	15	Imukupin irrottaminen tuulilasista.....	21
Määrittäminen: Watch Link.....	16	Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen.....	22
Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon.....	16	Vianmääritys.....	22
LiveTrack.....	16	Imukuppi ei pysy tuulilasissa.....	22
LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen.....	16	Laite ei löydä satelliittisignaaleja.....	22
LiveTrack jakamisen aloittaminen.....	16	Laite ei lataudu ajoneuvossa.....	22
Sääennusteen tarkasteleminen.....	16	Akku ei pysy ladattuna kovin kauan.....	22
Säätiötojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä.....	16	Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen.....	22
Sääutukan tarkasteleminen.....	17	Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon.....	22
Säähälytysten tarkasteleminen.....	17	Liite.....	22
Tieolosuhteiden tarkistaminen.....	17	Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten.....	22
Matkasuunnittelu.....	17	Tietojen hallinta.....	23
Matkan suunnitteleminen.....	17	Tietoja muistikorteista.....	23
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen.....	17	Laitteen liittäminen tietokoneeseen.....	23
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen.....	17	Tietojen siirtäminen tietokoneesta.....	23
Matkan reititysasetusten muuttaminen.....	17	USB-kaapelin irrottaminen.....	23
Tallennetun matkan navigoiminen.....	17	GPS-signaalin tilan näyttäminen.....	23
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen.....	17	Lisäkarttojen ostaminen.....	23
photoLive-liikennekamerat.....	17	Lisävarusteiden ostaminen.....	23
photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen.....	18	Hakemisto.....	24
photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa.....	18		
Liikennekameran tallentaminen.....	18		
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen.....	18		
Garmin DriveSmart asetukset.....	18		
Kartta- ja ajoneuvoasetukset.....	18		
Karttojen ottaminen käyttöön.....	18		
Navigointiasetukset.....	18		
Laskentatilan asetukset.....	18		
Simuloidun sijainnin asettaminen.....	18		
Langattoman verkon asetukset.....	18		
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset.....	19		
Peruutuskameran asetukset.....	19		
babyCam asetukset.....	19		
Näyttöasetukset.....	19		
Liikenneasetukset.....	19		
Yksikkö- ja aika-asetukset.....	19		

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (*Kartta- ja ohjelmistopäivitykset*, sivu 20).
- Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen (*Garmin DriveSmart laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen*, sivu 1).
- GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen*, sivu 1).
- Äänenvoimakkuuden (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 2) ja näytön kirkkauden säätäminen (*Näytön kirkkauden säätäminen*, sivu 2).
- Navigoiminen määränpähän (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

Laitteiden yleiskuvaus

Garmin DriveSmart 61 laitteen esittely



①	Virtapainike
②	USB-virta- ja dataportti
③	Kartta- ja tietomistikkorttipaikka
④	Mikrofonin äänikomentoja tai handsfree-puheluita varten

Garmin DriveSmart laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- Liitä ajoneuvon virtajohto ① laitteen USB-porttiin.



- Paina telinettä ② imukupin ③ päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.
- Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana olevaan paikkaan.
- Paina telineen alaosaan laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

- Liitä ajoneuvon virtajohtojen toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistoraasiaan.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite virtalähteeseen.
- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.
- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Sammuta**.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehoteen, laite siirtyy virransäästötilaan.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määrittäytyy useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalin haku saattaa kestää useita minutteja.

- Käynnistä laite.
- Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

||||| tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien tietojen tarkasteleminen (<i>GPS-signaalin tilan näyttäminen</i> , sivu 23).
Bluetooth	Bluetooth® tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää Bluetooth asetuksia (<i>Langattoman verkon asetukset</i> , sivu 18).
Wi-Fi	Wi-Fi-signaalin voimakkuus. Valitsemalla tämän voit muuttaa Wi-Fi-asetuksia (<i>Langattoman verkon asetukset</i> , sivu 18).
☎	Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit soittaa puhelun (<i>Handsfree-puhelut</i> , sivu 12).
9:10A	Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (<i>Ajan asettaminen</i> , sivu 19).
🔋	Akun varaustaso.
👁	LiveTrack tietojen jakaminen. Kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy kuvakkeessa. Valitsemalla tämän voit avata LiveTrack sovelluksen (<i>LiveTrack</i> , sivu 16).
📶	Smartphone Link tila. Valitsemalla tämän voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen ja vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja ja muita reaaliaikaisia palveluja (<i>Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen</i> , sivu 11).
53°C	Lämpötila. Valitsemalla tämän voit näyttää sääennusteen (<i>Sääennusteen tarkasteleminen</i> , sivu 16).

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja valikkokohtia.

- Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla ⬅️.
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla ➡️-painiketta pitkään.

- Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla  tai .
- Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta pitkään.
- Valitsemalla  voit avata nykyisen näytön pikavalikon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Valitse **Volyymi**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Säädä äänenvoimakkuutta liikusäätimellä.
 - Voit mykistää laitteen valitsemalla .
 - Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön

Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti taustahälyn määrän mukaan.

- 1 Valitse **Volyymi** > .
- 2 Valitse **Automaattinen voimakkuus**.

Äänimikserin käyttäminen

Äänimikserillä voit määrittää äänenvoimakkuuden eri äänille, kuten navigointiohjeille tai puheluille. Kunkin äänityypin taso on prosenttiosuus pää-äänenvoimakkuudesta.

- 1 Valitse **Volyymi**.
- 2 Valitse  > **Äänimikseri**.
- 3 Säädä kunkin äänityypin äänenvoimakkuutta liikusäätimellä.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.
- 2 Muuta kirkkautta liikusäätimellä.

Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMAUTUS

Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin® ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus, ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulualue tai lähellä oleva koulu: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Väärä suunta yksisuuntaisella kadulla: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy koko näytön kokoinen varoitus, jos ajat väärään suuntaan yksisuuntaisella kadulla. Näytön reunat ovat punaiset ja näytön yläreunassa näkyy hälytys niin kauan kuin poistut yksisuuntaiselta kadulta tai vaihdat ajosuuntaa.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.

Ylitayspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylitayspaikkaan eläimille.

Mutka: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta (*Liikenne*, sivu 14).

Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja se ehdottaa edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli kahden tunnin ajan pysähtymättä.

Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki olisi poistettu käytöstä.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kuljettajan avustus** > **Kuljettajan äänihälytykset**.
- 2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää, kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai liikennevalokameraa.

- Reaaliaikaiset liikennevalo- ja valvontakameratiedot ovat saatavissa tilattavana reaaliaikaisena Garmin palveluna Smartphone Link sovelluksen kautta (*Garmin reaaliaikaiset palvelut*, sivu 11).
- Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja. Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.
- **HUOMAUTUS:** joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot päivityksineen ilman tilausta.
- Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Navigoiminen määränpään

Reitit

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laite laskee suositeltavan reitin määränpään määrättämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (*Reitin laskentatilan vaihtaminen*, sivu 5) ja vältettävien kohteiden mukaan (*Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen*, sivu 5).
- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä (*Reitin muodostaminen, sivu 4*).
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (*Sijainnin lisääminen reitille, sivu 4*).

Reitin aloittaminen

- 1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 6*).
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
 - Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Y** ja valitsemalla reitti.
 Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
 - Voit muokata reitin kulkua valitsemalla **Y** > **Muokkaa reittiä** ja lisäämällä reitille muotopisteitä (*Reitin muodostaminen, sivu 4*).

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla, sivu 3*). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (*Sijainnin lisääminen reitille, sivu 4*).

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
Sijaintimerkinnot (**M** tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.
 - Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
- 5 Valitse **Aja**.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.

- 1 Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **≡** > **Aseta kotisijainti**.
- 2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla


Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käännoksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.



①	Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännoksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
②	Etäisyys seuraavaan toimintoon.
③	Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
④	Reitti korostettuna kartassa.
⑤	Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
⑥	Ajoneuvon nopeus.
⑦	Ajamasi tien nimi.
⑧	Arvioitu saapumisaika. VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttää (<i>Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 10</i>).

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännosta, liittymää tai risteystä reitillä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käännosta varten.

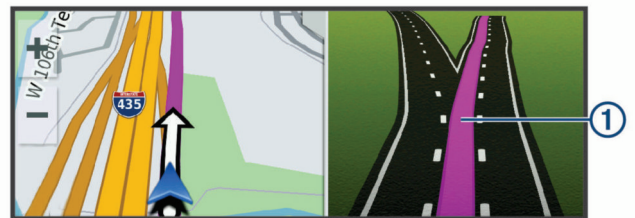

Käännosten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käännoiksi, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

- 1 Valitse kartassa vaihtoehto:
 - Voit näyttää edessäpäin olevat käännoiset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla: > **Käännoiset**.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännoista tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.
 - Voit näyttää koko reitin käännoiset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
- 2 Valitse käänno tai ajo-ohje (valinnainen).
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
- 2 Valitse **☰**.

Saapuminen määränpään

Kun lähestyt määränpäättä, laite opastaa sinut perille näyttämällä tietoja.

- **M** osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus ilmoittaa, että lähestyt määränpäättä.
- Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä olevia pysäköintialueita valitsemalla **Kyllä** (*Pysäköiminen määränpään lähelle, sivu 4*).
- Jos joudut pysäköimään tai pysähtymään kauemmas määränpäästä, voit jatkaa määränpään jalan käyttämällä Garmin DriveSmart laitetta tai yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ™ (*Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla, sivu 4*).
- Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla **Pysäytä**.

Pysäköiminen määränpään lähelle

Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.

1 Valitse vaihtoehto:

- Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa **Kyllä**.
- Jos laite ei anna kehotetta, valitse **Minne? > Kategoriat > Pysäköinti** ja valitse **Määränpää**.

2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.

3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.

Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.

Kun olet pysäköinyt ajoneuvon, voit jatkaa määränpään jalan käyttämällä Garmin DriveSmart laitetta tai yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ (*Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla*, sivu 4). Laite tai Garmin kello voi myös opastaa sinut takaisin kyseiseen pysäköintipaikkaan, kun olet palaamassa ajoneuvon luo (*Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen*, sivu 4).

Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla

Määritä Watch Link (*Määrittäminen: Watch Link*, sivu 16).


Yhteensopivan Garmin kellon avulla voit navigoida ajoneuvon luota määränpään tai määränpäästä takaisin ajoneuvon luo. Ominaisuus on erityisen kätevä, kun etsit paikkaa suuremmasta kokonaisuudesta tai kun joudut pysäköimään kauemmas määränpäästä ja jatkamaan navigointia jalan.

HUOMAUTUS: gPS-tekniikka tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle. Watch Link sovellus ei välttämättä pysty opastamaan sisätiloissa, kuten kauppakeskuksessa tai lentokentällä.

1 Käynnistä kellon Watch Link sovellus ja valitse Etsi määränpää.

Kello hakee GPS-signaalin ja alkaa opastaa sinua määränpään.

2 Kävele määränpäää kohti.

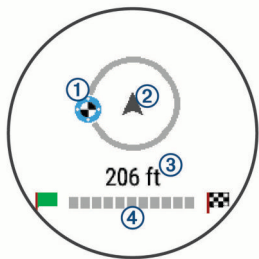


Määränpään osoitin (1) näyttää suunnan määränpään suhteessa liikkumissuuntaan (2). Kun määränpään osoitin näkyy ympyrän yläreunassa, liikut määränpään suuntaan. Jäljellä oleva matka määränpään (3) näkyy ympyrän alapuolella. Edistymispalkki (4) näyttää etenemisesi määränpäää kohti.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat Garmin DriveSmart laitteen ulkoisesta virtalähteestä, se tallentaa nykyisen sijaintisi pysäköintipaikaksi. Jos Watch Link on määritetty, laite lähettää pysäköintipaikan sijainnin yhteensopivaan Garmin kelloosi (*Määrittäminen: Watch Link*, sivu 16). Voit navigoida takaisin pysäköintipaikkaan joko Garmin DriveSmart laitteen tai kellon Watch Link sovelluksen avulla.

VIHJE: jos Garmin DriveSmart laite on liitetty kytkimelliseen virtalähteeseen, laite tallentaa pysäköintipaikan aina, kun sammutat ajoneuvon. Jos laite on liitetty virtalähteeseen, jossa ei ole kytkintä, ajoneuvon virtajohto tarvitsee irrottaa aina, kun haluat tallentaa pysäköintipaikan.

- Valitse Garmin DriveSmart laitteessa **Sovellukset > Viimeisin paikka > Aja**.
- Käynnistä kellossa Watch Link sovellus, valitse **Etsi auto** ja kävele pysäköintipaikkaa kohti.

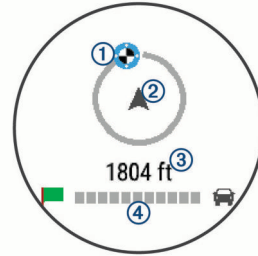

Määränpään osoitin (1) näyttää suunnan määränpään suhteessa liikkumissuuntaan (2). Kun määränpään osoitin näkyy ympyrän yläreunassa, liikut määränpään suuntaan. Jäljellä oleva matka määränpään (3) näkyy ympyrän alapuolella. Edistymispalkki (4) näyttää etenemisesi määränpäää kohti.

Aktiivisen reitin muuttaminen

Sijainnin lisääminen reitille

Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (*Matkan suunnittelu*, sivu 17).

1 Valitse kartassa Minne?.

2 Hae sijaintia (Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 6).

3 Valitse sijainti.

4 Valitse Aja.

5 Valitse vaihtoehto:

- Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seuraavaksi pysähdyksi**.
- Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viimeiseksi pysähdyksi**.
- Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (*Reitin aloittaminen*, sivu 3).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietyille tielle tai tietyin alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

1 Valitse jokin kartan kohta.

2 Valitse .

Laite siirtyy reitin muodostustilaan.

3 Valitse jokin sijainti kartalla.

VIHJE: valitsemalla + voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.

Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun sijainnin kautta.

4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:

- Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
- Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .

5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse **Aja**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

1 Valitse kartassa > **Vaihda reitti**.

VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen valikossa, voit lisätä sen (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön*, sivu 9).

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
- Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.
- Voit etsiä uuden reitin valitsemalla **Kiertotie**.

Reitin laskentatilan vaihtaminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Nopeampi matka** voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
- Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
- Valitsemalla **Lyhyempi matka** voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin pysäyttäminen

Valitse kartassa  > **Pysäytä**.

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa (*Laite- ja yksityisyysasetukset*, sivu 19).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja (*Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella*, sivu 14).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista (*Liikenneasetukset*, sivu 19), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

1 Valitse reitin navigoimisen aikana > **Liikenne**.

2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.

3 Valitse **Aja**.

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.

2 Valitse vaihtoehto:

HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.

- Valitse **Tietullit**.
- Valitse **Tietullit ja -maksut > Tietullit**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

4 Valitse **Tallenna**.

Tietullitarrojen välttäminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia tietullitarraa-alueita joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai sallia ne kussakin maassa.

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut > Tietullitarrat**.

2 Valitse maa.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.

2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Ympäristövyöhykkeiden välttäminen

Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Ympäristövyöhykkeet**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä ympäristövyöhykkeelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla **Salli**.

3 Valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.

2 Valitse **Lisää vältettävä tie**

3 Valitse vältettävän tieosuuksien aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.

4 Valitse tieosuuksien lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.

5 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse **≡ > Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **✕**.
 - Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla **≡ > Poista**.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse **Laskentatila > Linnuntie > Tallenna**.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla*, sivu 6).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan (*Kohdepisteet*, sivu 6).
- Hae Foursquare® kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä (*Foursquare kohdepisteiden hakeminen*, sivu 8).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (*Hakutyökalut*, sivu 7).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (*Hakualueen muuttaminen*, sivu 7).
- Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti (*Sijaintien tallentaminen*, sivu 9).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen*, sivu 8).

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäitä.

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydetty sijainnit.
 - Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin

HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.

Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.

- 1 Valitse **Minne? > Aloita haku**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 3.
 - Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 5.
- 3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
- 4 Valitse luokka.
- 5 Valitse kohdepiste ja valitse **Aja**.

Laitte luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut

määränpäähän, ruutulippu osoittaa suositellun pysäköintialueen. Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.

Tutustuminen paikkaan


HUOMAUTUS: ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla eikä kaikissa tuotemalleissa.

Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden luettelon.

- 1 Valitse paikka.
- 2 Valitse **i** > Tutustu paikkaan.

Sijaintihaun tulokset

Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä luetteloa alaspäin.

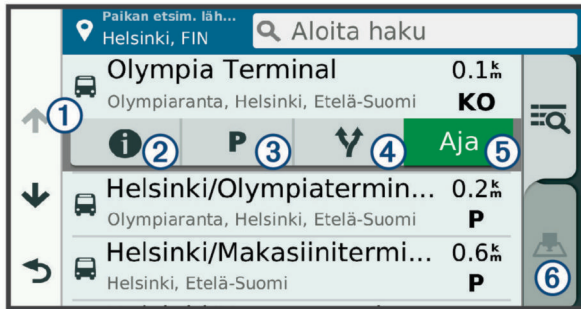


①	Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
② i	Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
③ P	Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
④ Y	Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
⑤ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑥	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.

Sijaintihaun tulokset kartassa

Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.

Valitse sijaintihaun tuloksista . Lähin sijainti näkyy kartan keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan alareunassa.

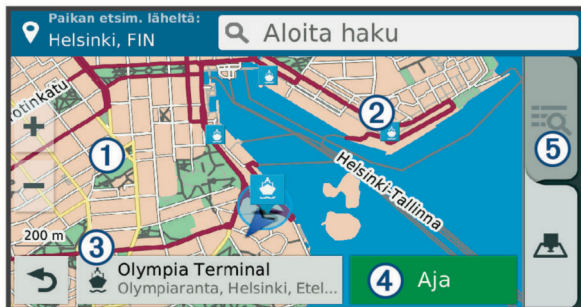

①	Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
②	Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin toisen sijainnin.
③	Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
④ Aja	Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen suositeltua reittiä.
⑤	Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Pysäköinti

Garmin DriveSmart laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja, joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyyppin, hinnan tai hyväksytyjen maksutapojen perusteella.

Joillakin alueilla on käytettävissä reaaliaikaisia pysäköintitietoja, kun Garmin DriveSmart laite on yhteydessä Smartphone Link ([Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11](#)). Kun laite vastaanottaa reaaliaikaisia pysäköintitietoja, voit tarkastella reaaliaikaisia pysäköintitrendejä.

HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä. Garmin ei vastaa reaaliaikaisten pysäköintitietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Pysäköinti**.
 - 2 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
- HUOMAUTUS:** yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.
- 3 Valitse pysäköintipaikka.
 - 4 Valitse **Aja**.

Pysäköintipaikkojen etsiminen tietyn sijainnin läheltä

- 1 Etsi sijaintia.
 - 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
 - 3 Valitse **P**.
Näyttöön tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista pysäköintialueista.
 - 4 Valitse **Suodata pysäköinti** ja suodata pysäköintipaikat yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus, tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
- HUOMAUTUS:** yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen yhteydessä.
- 5 Valitse pysäköintipaikka.
 - 6 Valitse **Aja**.

Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys

Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan pysäköintitilan tyyppin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja maksun tyyppin.

Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.

Valitse pysäköintihaun tuloksista **i**.

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tietyn tyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Voit tarvittaessa etsiä läheltä toista kaupunkia tai aluetta valitsemalla **Etsi läheltä**.
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Risteykset**.
- 2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 3 Valitse risteys.

Kaupungin etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Kaupungit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
 - Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla **Etsi läheltä**: (*Hakualueen muuttaminen*, sivu 7).
 - Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla **Aloita haku**, kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla **Q**.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.
- 3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
- 4 Valitse **Katso kartalla**.

Foursquare

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Jos haluat käyttää lisäominaisuuksia, voit yhdistää Foursquare tiliisi yhteensopivan älypuhelimien Smartphone Link -sovelluksella. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, ilmoittaa sijaintisi ja hakea kohdepisteitä verkon Foursquare tietokannasta.

Yhdistäminen Foursquare tiliisi

- 1 Yhdistä laite Smartphone Linkiin (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).
- 2 Avaa Smartphone Link -sovellus älypuhelimessa.
- 3 Avaa Smartphone Link -sovelluksen asetukset ja valitse **Foursquare®** > **Kirjaudu**.
- 4 Anna Foursquare kirjautumistietosi.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä. Kun yhdistät Foursquare tiliisi Smartphone Link -sovelluksella, haku näyttää uusimmat tulokset verkon Foursquare tietokannasta ja mukautetut tulokset Foursquare käyttäjiltäsi.

Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Foursquare®**.

Foursquare sijainnin tietojen tarkasteleminen

Ennen kuin voit tarkastella Foursquare sijainnin tietoja, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

Voit tarkastella yksityiskohtaisia Foursquare sijainnin tietoja, kuten käyttäjien luokituksia sekä ravintoloiden hinta- ja aukiolotietoja.

- 1 Valitse sijaintihaun tuloksista Foursquare kohdepiste.
- 2 Valitse .

Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare

Ennen kuin voit ilmoittaa sijaintisi Foursquare palvelulla, sinun on yhdistettävä tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link, ja kirjauduttava Foursquare tilillesi.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Foursquare®** > **Ilmoita sijainti**.
- 2 Valitse kohdepiste.
- 3 Valitse  > **Ilmoita sijainti**.

TripAdvisor®

Laite sisältää TripAdvisor kohdepisteitä ja niiden luokituksia. TripAdvisor luokitukset näkyvät automaattisesti hakutuloksissa vastaavien kohdepisteiden kohdalla. Voit myös etsiä lähellä olevia TripAdvisor kohdepisteitä ja lajitella etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan.

TripAdvisor kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **TripAdvisor**.
- 2 Valitse luokka.

Lähellä olevien luokan TripAdvisor kohdepisteiden luettelo tulee näyttöön.
- 3 Voit lajitella tulokset etäisyyden tai suosituimmuuden mukaan valitsemalla **Lajittele tulokset** (valinnainen).

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämäsi sijaintia.

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nyksijointi-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat**, **Polttoaine** tai **Tiepalvelut**.

HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylämpänä.

- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla .

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijointiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse  > **Ohjeet luokseni**.
- 3 Valitse aloituspaikka.
- 4 Valitse **Valitse**.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 6*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse **i** > **Tallenna**.
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **i**.
- 5 Valitse **≡** > **Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
- 7 Muokkaa tietoja.
- 8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **i**.
- 4 Valitse **≡** > **Muokkaa** > **Kategoriat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse **≡** > **Poista tallennetut paikat**.

- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (*Reittisi kartalla, sivu 3*) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit vaihtaa North Up -näkömystä 3D-näkymään valitsemalla **▲**.
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (*Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 3*).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.

Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit (*Edessä olevat, sivu 10*).

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon (*Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen, sivu 3*).

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan (*Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 10*).

Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.

Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.

Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä puhelimesta ja puhelun aikana puheluausetukset (*Puheluasetusten käyttäminen, sivu 13*).

LiveTrack: voit aloittaa ja lopettaa LiveTrack jaon (*LiveTrack, sivu 16*).

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet (*Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 10*).

Sää: näyttää alueen sääolosuhteet.

photoLive: näyttää reaaliaikaiset liikennekamerat photoLive-tilauksesta (*photoLive-liikennekamerat, sivu 17*).

Ilmoita kamera: voit ilmoittaa valvonta- tai liikennevalokamerasta. Työkalu on käytettävissä ainoastaan, kun laitteessa on valvonta- tai liikennevalokameratietoja ja olet yhteydessä Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*).

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta **:**.
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **X**.

Karttatyökalujen ottaminen käyttöön

Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä enintään 12 työkalua.

- 1 Valitse kartasta **:** > **⚙**.

- 2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Edessä olevat

Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita. Kun ajat valtatieä, voit näyttää tietoja myös edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatie varrella olevista tienviitoista.

Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

- 1 Valitse kartassa **;** > **Edessä olevat**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan sijainnin valitsemalla tarvittaessa **■**.
 - Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien tiedot ja palvelut valitsemalla **+**.**HUOMAUTUS:** tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatieä.
- 3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän tai kaupungin sijaintiluettelon.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

- 1 Valitse kartassa **;** > **Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse **✎**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
 - Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
 - Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.
- 5 Valitse **Valmis**.

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa (**Karttatyökalujen ottaminen käyttöön**, sivu 9).

Valitse kartassa **;** > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja (**Karttatyökalujen ottaminen käyttöön**, sivu 9).

- 1 Valitse kartassa **;** > **Matkatiedot**.
- 2 Valitse matkatietokenttä.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

- 1 Valitse kartassa **Nopeus**.
- 2 Valitse **≡** > **Nollaa kentät**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
 - Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
 - Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
 - Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana **;** > **Liikenne**.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.
- 2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla **≡** > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset** > **Liikenne**.
- 2 Valitse **≡** > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuoliilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.
- 2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse **Tallenna**.

Kartan tietokentän muuttaminen

- 1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttanäkymä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Reaaliaikaiset palvelut, Liikenne ja älypuhelinominaisuudet

Pariliitit Garmin DriveSmart laite älypuhelimeseen ja muodosta yhteys Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää kaikkia laitteen ominaisuuksia. Smartphone Link sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia tietoja, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja, pysäköintitrendejä, liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratietoja sekä muita reaaliaikaisia palveluja.

Reaaliaikaiset liikennetiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia liikennetietoja esimerkiksi liikennetapahtumista ja ruuhkista, tietöistä sekä suljetuista teistä (*Liikenne*, sivu 14).

Reaaliaikaiset pysäköintitiedot: lähettää laitteeseen reaaliaikaisia pysäköintitrenditietoja, kun niitä on käytettävissä (*Pysäköinti*, sivu 7).

Garmin reaaliaikaiset palvelut: tilauksettomia ja maksullisia palveluja, jotka lähettävät laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikennevalo- ja nopeuskameroista sekä liikennekameroista (*Garmin reaaliaikaiset palvelut*, sivu 11).

Sää tiedot: lähettää reaaliaikaisia sää tietoja ja -hälytyksiä laitteeseen (*Sääennusteen tarkasteleminen*, sivu 16).

LiveTrack: voit jakaa matkasi valitsemiesi yhteyshenkilöiden kanssa reaaliaikaisesti (*LiveTrack*, sivu 16).

Älykkäät ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimenä. Jos valittu kieli tukee äänikomentoja, voit soittaa puheluita äänikomennoilla.

Watch Link: näyttää jalankulkijoiden navigointiohjeet määränpään tai pysäköintipaikkaan käyttämällä yhteensopivaa Garmin kelloa, jossa on Connect IQ (*Watch Link*, sivu 15).

Lähetä sijainteja laitteeseen: voit lähettää sijainteja älypuhelimesta navigaattoriin.

Foursquare sijainnin ilmoittaminen: voit ilmoittaa Foursquare sijainteja navigointilaitteen avulla (*Sijainnin ilmoittaminen: Foursquare*, sivu 8).

Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen

Garmin DriveSmart laite on pariliitettävä puhelimeen ja yhdistettävä Smartphone Link sovellukseen, jotta voit käyttää joitakin ominaisuuksia, kuten reaaliaikaisia liikennetietoja, pysäköintitietoja, handsfree-puheluita ja muita yhteysominaisuuksia.

HUOMAUTUS: tuotemallit, joiden nimi päättyy kirjaimiin LMT-D tai LMT-HD, voivat vastaanottaa liikennetietoja jono Smartphone Link sovelluksen tai laitteeseen sisältyvän digitaalisen liikennevastaanottimen kautta.

Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
- 2 Tuo Garmin DriveSmart laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.
- 3 Valitse Garmin DriveSmart laitteesta **Asetukset > Langattomat verkot** ja valitse **Bluetooth**-valintaruutu.
- 4 Valitse **Etsi laitteita**.
- 5 Ota puhelimesta käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
- 6 Valitse Garmin DriveSmart laitteesta **OK**.

Garmin DriveSmart laite alkaa etsiä lähellä olevia Bluetooth laitteita, ja Bluetooth laitteiden luettelo ilmestyy sen näyttöön. Puhelimesi pitäisi ilmestyä näyttöön viimeistään minuutin kuluttua.

- 7 Valitse puhelin luettelosta ja valitse **OK**.
- 8 Vahvista pariliitospyyntö puhelimesta.
- 9 Avaa puhelimesta Smartphone Link sovellus.
Jos pariliität Apple® laitteeseen, turvakoodi näkyy Garmin DriveSmart näytössä.
- 10 Näppäile turvakoodi tarvittaessa puhelimeen 30 sekunnin kuluessa.

Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn puhelimen vierellä Bluetooth asetuksissa.

Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.

- Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai sen yhteys on katkaistu kyseisessä puhelimesta.
- Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja käytössä kyseisessä puhelimesta.

	Handsfree-puhelut
	Älykkäät ilmoitukset
	Smartphone Link ominaisuudet ja palvelut

Garmin reaaliaikaiset palvelut

Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää, että laite on yhteydessä Smartphone Link (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen*, sivu 11).

Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista, säästä sekä liikennevalo- ja nopeuskameroista.

Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, kuten liikennetiedot, täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link symboli. Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen.

Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen

Jotkin Garmin DriveSmart reaaliaikaiset palvelut edellyttävät maksullista tilausta. Smartphone Link sovelluksessa voit ostaa tilauksen. Tilaus on sidottu älypuhelimien sovelluskaupan tiliisi.

- 1 Avaa älypuhelimesta Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse **Oma tili**.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
- 3 Valitse palvelu.
- 4 Valitse hinta.
- 5 Valitse **Tilaa**.
- 6 Tee ostos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Sijainnin lähettäminen älypuhelimesta laitteeseen

Voit hakea sijaintia puhelimen Smartphone Link sovelluksessa ja lähettää sen Garmin DriveSmart laitteeseen.

- 1 Avaa älypuhelimesta Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Etsi lähellä oleva sijainti valitsemalla **Etsi läheisiä paikkoja** ja kirjoittamalla osoite tai paikan nimi tai jommankumman osa.

- Voit etsiä lähellä olevan Foursquare kohdepisteen valitsemalla **Foursquare** ja valitsemalla kohdepisteen luettelosta.
- Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla **Valitse sijainti** ja koskettamalla sijaintia kartassa.
- Voit etsiä osoitteen yhteystietoluettelostasi valitsemalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla yhteyshenkilön nimen.

Valittu sijainti ilmestyy karttaan.

3 Valitse **Lähetä**.

Smartphone Link sovellus lähettää sijainnin Garmin DriveSmart laitteeseen.

4 Valitse Garmin DriveSmart laitteessa vaihtoehto:

- Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
- Voit näyttää sijainnin tiedot tai tallentaa sijainnin suosikiksi valitsemalla **i**.
- Voit hyväksyä sijainnin aloittamatta navigointia valitsemalla **OK**.

Sijainti ilmestyy Garmin DriveSmart laitteen hiljattain löytyneisiin sijainteihin.

Älykkäät ilmoitukset

Kun laite on yhteydessä Smartphone Link sovellukseen, voit tarkastella Garmin DriveSmart laitteessa älypuhelimien ilmoituksia esimerkiksi tekstiviesteistä, puheluista ja kalenterin tapaamisista.

HUOMAUTUS: sinun tarvitsee ehkä odottaa muutaman minuutin ajan, jotta ilmoitukset näkyvät navigaattorissa, kun se on muodostanut yhteyden Smartphone Link sovellukseen.  näkyy värillisenä Bluetooth asetuksissa, kun älykkäät ilmoitukset ovat käytössä (*Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet, sivu 11*).

Ilmoitusten vastaanottaminen

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.

Jotta Garmin DriveSmart laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee yhdistää se älypuhelimien ja Smartphone Link sovellukseen.

Useimmilla sivuilla näkyy ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa ilmoituksen älypuhelimesta. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

HUOMAUTUS: jos tarkastelet karttaa, ilmoitukset näkyvät karttatyökalussa.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **OK**.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimesta.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla **Näytä**.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Näytä > Toista**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.

HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Ilmoitusten vastaanottaminen tarkasteltaessa karttaa

VAROITUS

Älä lue ilmoituksia äläkä vastaa niihin ajaessasi.

Jotta Garmin DriveSmart laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun tarvitsee yhdistää se älypuhelimien ja Smartphone Link sovellukseen.

Kun tarkastelet karttaa, uudet ilmoitukset näkyvät näytön reunassa karttatyökalussa. Jos laite liikkuu, sinun on varmistettava, että olet matkustaja etkä kuljettaja, ennen kuin voit tarkastella ilmoituksia.

- Voit ohittaa ilmoituksen valitsemalla **X** tai odottamalla, että ponnahdusikkuna sulkeutuu.
Ponnahdusikkuna sulkeutuu, mutta ilmoitus pysyy aktiivisena puhelimesta.
- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoitustekstin.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla **Toista viesti**.
Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.
- Voit kuunnella ilmoituksen äänikomennolla sanomalla **Toista viesti**.

HUOMAUTUS: tämä on käytettävissä ainoastaan, kun valittu kieli tukee äänikomentoja ja karttatyökalussa näkyy .

- Voit tehdä lisätoimia, kuten ohittaa puhelimen ilmoituksen, valitsemalla **Näytä** ja valitsemalla vaihtoehdon.

HUOMAUTUS: lisätoimet ovat käytettävissä ainoastaan joidenkin ilmoitustyyppien yhteydessä, ja ilmoituksen antavan sovelluksen on tuettava lisätoimia.

Ilmoitusluettelon tarkasteleminen

Voit näyttää kaikkien aktiivisten ilmoitusten luettelon.

1 Valitse **Sovellukset > Älykkäät ilmoitukset**.

Ilmoitusluettelo tulee näyttöön. Lukemattomat ilmoitukset näkyvät mustina ja aiemmin luetut harmaina.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää ilmoituksen valitsemalla ilmoituksen kuvauksen.
- Voit kuunnella ilmoituksen valitsemalla .

Laite lukee ilmoituksen teksti puheeksi -tekniikalla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*). Kun olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.

Soittaminen

Numeron valitseminen

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Soita**.

2 Anna luku.

3 Valitse **Soita**.

Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle

Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo**.

2 Valitse yhteystieto.

3 Valitse **Soitto**.

Kohteeseen soittaminen

1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia**.

2 Valitse kohdepiste.

3 Valitse **Soitto**.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Hylkää**.

Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria**.
- 2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.
- 3 Valitse puhelu.

Puheluasetusten käyttäminen

Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.

- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla 
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
- Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla 
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.
- Voit mykistää mikrofoni valitsemalla .
- Voit katkaista puhelun valitsemalla .

Kotinumeron tallentaminen

VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti ([Tallennetun sijainnin muokkaaminen](#), sivu 9).

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin >  > Aseta kotinumero**.
- 2 Kirjoita puhelinnumero:
- 3 Valitse **Valmis**.

Soittaminen kotiin

Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron määrittämistä.

Valitse **Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin**.

Apple laitteen Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.

Yhteyden muodostaminen Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen

Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun tarvitsee pariliittää Garmin DriveSmart laite puhelimeen ja muodostaa niiden välille yhteys.

Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia yhdistämällä siihen. Smartphone Link sovellus on yhteydessä puhelimeen Bluetooth tekniikalla. Kun yhdistät Apple laitteen Smartphone Link sovellukseen ensimmäisen kerran, sinun tarvitsee antaa Bluetooth turvakoodi.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
HUOMAUTUS: puhelimen käyttöjärjestelmä tarvitsee ehkä päivittää uusimpaan versioon.
- 2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.
Turvakoodi näkyy Garmin DriveSmart laitteen näytössä.
- 3 Näppäile koodi puhelimeen.

Handsfree-puheluiden poistaminen käytöstä Apple laitteessa

Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä ja pysyä yhteydessä puhelimeen Smartphone Link tietoja ja ilmoituksia varten.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.
- 2 Valitse handsfree-puheluihin käyttämäsi puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Handsfree-puheluihin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyy .
- 3 Poista valinta **Puhelut**-valintaruudusta.

Apple laitteen Smartphone Link tietojen ja älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset, mutta pysyä yhteydessä puhelimeen handsfree-puheluita varten.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.
- 2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Tietoihin ja ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät sininen  ja .
- 3 Poista valinta **Älypuhelinpalvelut**-valintaruudusta.

Apple laitteen ilmoitusluokkien näyttäminen ja piilottaminen

Voit suodattaa laitteessa näkyviä ilmoituksia näyttämällä tai piilottamalla luokkia.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.
- 2 Valitse Smartphone Link tietoihin ja ilmoituksiin yhteydessä olevan puhelimen nimi.
VIHJE: puhelin voi muodostaa yhteyden handsfree-puheluihin ja -tietoihin kahdella eri nimellä. Tietoihin ja ilmoituksiin käytettävän puhelimen nimen vierellä näkyvät värilliset  ja .
- 3 Valitse **Älykkäät ilmoitukset**.
- 4 Valitse kunkin näytettävän ilmoituksen valintaruutu.

Android™ älypuhelimien Bluetooth ominaisuuksien määrittäminen

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität puhelimen. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai mukauttaa tiettyjä ominaisuuksia.

Yhdistäminen Android-älypuhelimien Smartphone Link -sovellukseen

Jotta voit yhdistää Smartphone Link sovellukseen, sinun tarvitsee pariliittää Garmin DriveSmart laite puhelimeen ja muodostaa niiden välille yhteys.

Jos et yhdistänyt Smartphone Link sovellukseen pariliitoksen aikana, saat käyttöösi lisää Bluetooth ominaisuuksia yhdistämällä siihen.

- 1 Asenna Smartphone Link sovellus puhelimen sovelluskaupasta.
- 2 Avaa puhelimessa Smartphone Link sovellus.

Bluetooth ominaisuuksien poistaminen käytöstä Android älypuhelimessa

Voit poistaa käytöstä tiettyjä Bluetooth ominaisuuksia ja pysyä yhteydessä toisiin.

- 1 Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**.
- 2 Valitse puhelimen nimi.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä poistamalla valinnan **Puhelut**-valintaruudusta.

- Voit poistaa Smartphone Link tiedot ja älykkäät ilmoitukset käytöstä poistamalla valinnan **Smartphone Link** -valintaruudusta.
- Voit poistaa tietyn sovelluksen ilmoitukset käytöstä Smartphone Link sovelluksen asetuksista.

Android älypuhelimien ilmoitusten näyttäminen ja piilottaminen

Smartphone Link sovelluksessa voit valita, minkä tyyppisiä ilmoituksia Garmin DriveSmart laitteessa näkyy.

- 1 Avaa puhelimesta Smartphone Link sovellus.
- 2 Valitse .
- 3 Varmista, että **Älykkäät ilmoitukset** -valintaruutu on valittu.
- 4 Valitse **Ilmoitukset**-osasta **Asetukset**.
Näet luettelon ilmoitusluokista ja sovelluksista.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit ottaa ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä luokan tai sovelluksen nimen vierellä olevasta kytkimestä.
 - Voit lisätä sovelluksen luetteloon valitsemalla .

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta

Voit katkaista Bluetooth laitteen yhteyden väliaikaisesti poistamalla sitä pariliitettujen laitteiden luettelosta. Bluetooth laite voi muodostaa myöhemmin yhteyden Garmin DriveSmart laitteeseesi.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
- 3 Poista valinta pariliitettyn laitteiden vierellä olevasta valintaruudusta.

Pariliitetyn puhelimen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä laitteeseen automaattisesti.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Valitse puhelin ja valitse **Poista pariliitos**.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (**Liikenneasetukset**, sivu 19). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Laitteen tarvitsee vastaanottaa liikennetietoja, jotta se voi näyttää niitä.

- Laite vastaanottaa maksuttomia liikennetietoja Smartphone Link sovelluksen kautta (**Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella**, sivu 14).
- Kaikki tuotemallit voivat vastaanottaa liikennetietoja lisävarusteena hankittavan liikennevastaanotinkaapelin kautta (**Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella**, sivu 14). Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- Tuotemallit, joiden nimi päättyy kirjaimiin -D tai HD, voivat vastaanottaa liikennetietoja sisäisen liikennevastaanottimen ja mukana toimitetun ajoneuvon virtajohtojen kautta (**Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella**, sivu 14).

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Link sovelluksella

Laite voi vastaanottaa liikennetietoja ilman tilausta Smartphone Link sovelluksen kautta.

- 1 Yhdistä laite Smartphone Link (**Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen**, sivu 11).
- 2 Valitse Garmin DriveSmart laitteesta **Asetukset** > **Liikenne** ja varmista, että **Liikenne**-valintaruutu on valittu.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla. Liikennevastaanotinkaapeli on hankittavissa lisävarusteena kaikkiin tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinkaapelin, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com. Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.

Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen liikennevastaanotinkaapelilla (**Garmin DriveSmart laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen**, sivu 1).

HUOMAUTUS: jos tuotemallin nimi päättyy kirjaimiin LMT-D tai LMT-HD, käytä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Virtajohto sisältää antennin sisäistä digitaalista liikennevastaanotinta varten. Digitaalinen liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja mahdollisuuksien mukaan FM-radiokanavilta, jotka käyttävät HD Radio™ tekniikkaa.

Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.

Liikennevastaanotintilaukset

Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetilauksen tarkasteleminen

Valitse **Asetukset** > **Liikenne** > **Tilaukset**.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

- 1 Valitse päävalikosta **Liikenne**.
- 2 Valitse **Tilaukset** > .
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilaukskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
- 5 Valitse laitteesta **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.

Liikenteen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Liikenne**-valintaruutu.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla  > **Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **Sovellukset > Liikenne**.
- 2 Valitse  > **Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Äänikomento

HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi odotetusti meluisassa ympäristössä.

Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Herätysilmauksen asettaminen

Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on Äänikomento.

VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Äänikomento >  > Herätysilmaus**.
- 2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laitte osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat ilmausta.
- 3 Valitse **Valmis**.

Äänikomentojen aktivoiminen

Sano herätysilmaus.

Äänikomento-valikko avautuu.

Äänikomentovihjeitä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Voit estää äänikomentojen käyttöä vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
- Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.

Reitin aloittaminen äänikomennoilla

Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.

- 1 Sano herätysilmaus (*Herätysilmauksen asettaminen*, sivu 15).
- 2 Sano **Etsi paikka**.
- 3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
- 4 Sano rivinumero.
- 5 Sano **Navigoi**.

Ohjeiden mykistäminen

Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä laitetta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Äänikomento > **.
- 2 Valitse **Mykistä ohjeet > Käytössä**.

Ääniohjaus

Ääniohjaus on käytettävissä alueilla, joilla äänikomento ei ole käytettävissä. Ääniohjauksella voit ohjata laitetta puhumalla. Määritä ääniohjaus ääntäsi varten, jotta voit käyttää toimintoa.

Ääniohjauksen määrittäminen

Toiminto Ääniohjaus on määritettävä yhden käyttäjän ääntä varten. Muut käyttäjät eivät voi käyttää sitä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Ääniohjaus**.
- 2 Noudata näytön ohjeita, kun tallennat ääniohjaukskomentoja.

HUOMAUTUS: sinun ei tarvitse sanoa komentoja siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä. Voit halutessasi sanoa jonkin muun komennon, jolla on sama merkitys.

Kun haluat käyttää ääniohjausta, sano tallentamasi ääniohjaukskomento.

Ääniohjauksen käyttäminen

- 1 Sano komento, jonka tallensit **Ääniohjaus** varten.
Ääniohjausvalikko avautuu.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Ääniohjausvinkkejä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Kuuntele merkkiääntä, josta tunnistat, milloin laite vastaanottaa komennon onnistuneesti.

Sovellusten käyttäminen

Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa

Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla kielillä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Käyttöopas**.
Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (*Kieli- ja näppäimistöasetukset*, sivu 19).
- 2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla **Q** (valinnainen).

Watch Link

Watch Link sovellus laajentaa Garmin DriveSmart laitteen navigointiominaisuudet yhteensopivaan Garmin kelloon, jossa on Connect IQ.

HUOMAUTUS: ominaisuus edellyttää Garmin kelloa, jossa voi käyttää Connect IQ sovelluksia, ja älypuhelin.

Etsi määränpää: opastaa määränpäähän kellon näytössä. Ominaisuus on erityisen kätevä, kun joudut pysäköimään kauemmas määränpäästä ja jatkamaan navigointia jalan (*Määränpään etsiminen Garmin kellon avulla*, sivu 4).

Etsi auto: opastaa sinut ajoneuvon viimeisimpään tallennettuun pysäköintipaikkaan (*Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen*, sivu 4).

Kuljettajan varoitukset: kello värisee ja sen näytössä näkyy hälytyskuvake, kun laitteessa näkyy kuljettajan hälytys (*Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon*, sivu 16).

Määrittäminen: Watch Link

Tee seuraavat toimet, jotta voit määrittää Watch Link sovelluksen:

- Pariliitä Garmin DriveSmart laite älypuhelimien Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*).
- Pariliitä yhteensopiva Garmin kello älypuhelimien Garmin Connect™ Mobile sovellukseen. Lisätietoja on kellon käyttöoppaassa.

Watch Link ominaisuus lähettää älypuhelimien avulla tietoja Garmin DriveSmart laitteesta yhteensopivan Connect IQ kellon Watch Link sovellukseen.

- 1 Avaa älypuhelimessa Garmin Connect Mobile sovellus.
- 2 Avaa valikko valitsemalla älypuhelimien käyttöjärjestelmän mukaan  tai .
- 3 Valitse **Connect IQ™ -kauppa**.
- 4 Hae Watch Link sovellusta ja valitse **Lataa**.
Connect IQ Watch Link sovellus asennetaan kelloon.
- 5 Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus.
- 6 Valitse **Watch Link**.
VIHJE: Watch Link-vaihtoehto näkyy ehkä vasta, kun pyyhkäiset vasemmalle tai oikealle.
- 7 Valitse kello luettelosta ja valitse **Jatka**.
- 8 Kun määrittäminen on valmis, valitse **OK**.

Kun puhelin muodostaa yhteyden Garmin DriveSmart laitteeseen, kellon Watch Link sovellus käynnistyy automaattisesti.

Kuljettajan hälytysten vastaanottaminen kelloon

Määritä Watch Link (*Määrittäminen: Watch Link, sivu 16*).

Yhteensopiva Garmin kello voi näyttää määritettyjä kuljettajan hälytyksiä Garmin DriveSmart laitteesta. Voit valita, mitkä hälytykset näkyvät kellossa.

- 1 Valitse Garmin DriveSmart laitteessa **Sovellukset > Watch Link**.
- 2 Valitse, mitä hälytyksiä haluat vastaanottaa kelloon.
- 3 Käynnistä kellon Watch Link sovellus ja valitse **Kuljettajan varoitukset**.
Kun navigoit Garmin DriveSmart laitteen avulla, kello värisee ja näyttää määritetyt kuljettajan hälytykset.

LiveTrack

HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.

LiveTrack toiminnolla voit jakaa matkasi älypuhelimien ja yhteisöpalvelujen (kuten Facebook ja Twitter) yhteyshenkilöiden kanssa. Kun jaat matkaasi, katselijat voivat seurata nykyistä sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

Tämä ominaisuus edellyttää älypuhelimia, jossa on Smartphone Link sovellus.

LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen

Kun käytät LiveTrack ominaisuutta ensimmäisen kerran, sinun tarvitsee määrittää ominaisuus ja kutsua katselijoita.

- 1 Yhdistä **Smartphone Link** (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*).
- 2 Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack**.
- 3 Anna käyttäjätunnus ja valitse **Seuraava**.
- 4 Määritä vähintään yksi kutsuttava yhteyshenkilö.
Voit kirjoittaa yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen.

5 Valitse Käynnistä LiveTrack.

Sovellus alkaa jakaa LiveTrack tietojasi. Kutsutut katselijat saavat sähköpostitse linkin, jonka kautta he voivat tarkastella LiveTrack tietojasi.

6 Valitsemalla voit jakaa LiveTrack linkin yhteisöpalveluun, viestisovellukseen tai muuhun jakosovellukseen (valinnainen).

LiveTrack jakamisen aloittaminen

HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.

Määritä LiveTrack ominaisuus, jotta voit aloittaa tietojen jakamisen (*LiveTrack jakamisen määrittäminen ja katselijoiden kutsuminen, sivu 16*).

Voit aloittaa LiveTrack tietojen jakamisen Garmin DriveSmart laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.

- Valitse Garmin DriveSmart laitteessa **Sovellukset > LiveTrack > Käynnistä LiveTrack**.
- Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack > Käynnistä LiveTrack**.

LiveTrack tietojasi katselulinkki julkaistaan määrittämiesi yhteisöpalvelujen tileillä, ja linkin sisältävä sähköpostiviesti lähetetään kutsumillesi yhteyshenkilöille. Kun jaat tietojasi, katselijat voivat seurata linkkiä napsauttamalla nykyistä sijaintiasi, viimeksi käytyjä paikkoja ja viimeaikaisten matkojesi reittiä reaaliaikaisesti.

 näkyy Garmin DriveSmart tilarivillä, kun LiveTrack jako on aktiivinen. Myös kutsuttujen katselijoiden määrä näkyy.

VIHJE: liveTrack jakoistunto päättyy oletusarvoisesti automaattisesti 24 tunnin kuluttua. Voit jatkaa LiveTrack jakoistuntoa Smartphone Link sovelluksessa valitsemalla **LiveTrack > Jatka LiveTrack-harjoitusta**. Voit myös lopettaa jakamisen milloin tahansa.

LiveTrack jakamisen pysäyttäminen

Voit lopettaa LiveTrack tietojen jakamisen milloin tahansa Garmin DriveSmart laitteessa tai Smartphone Link sovelluksessa.

- Valitse Garmin DriveSmart laitteessa **Sovellukset > LiveTrack > Pysäytä LiveTrack**.
- Avaa älypuhelimien Smartphone Link sovellus ja valitse **LiveTrack > Pysäytä LiveTrack**.

Katselijat saavat ilmoituksen, että LiveTrack istunto on päättynyt. He eivät voi enää seurata sijaintiasi.

Sääennusteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava sääätietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Voit vastaanottaa sääätietoja yhdistämällä laitteen Smartphone Link sovellukseen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*). Joillakin alueilla digitaalisen liikennevastaanottimen sisältävät tuotemallit voivat vastaanottaa alueen sääätietoja FM-radiokanavilta, jotka käyttävät HD Radio tekniikkaa (*Liikenne, sivu 14*). Sääennusteet eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

1 Valitse Sovellukset > Sää.

Laitte näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän ennusteen.

2 Valitse päivä.

Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.
- Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Säätutkan tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen, lumisateen ja ukkosmyrskyt.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Sää**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
- 3 Valitse **☰** > **Säätutka**.

Säähälytysten tarkasteleminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Sää**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
- 3 Valitse **☰** > **Säähälytykset**.

Tieolosuhteiden tarkistaminen

Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Sää**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
- 3 Valitse **☰** > **Tieolosuhteet**.

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitteleminen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Uusi matka**.
- 2 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.
- 3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.
- 4 Valitse **Valitse määränpää**.
- 5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse **Valitse**.
- 6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla **Lisää sijainti**.
- 7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava** > **Tallenna**.
- 8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla **↕** ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
 - Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla **+**.
 - Voit poistaa sijainnin valitsemalla **✖**.

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse **☰** > **Optimoi järjestyks**.

Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen

Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä lisättäväksi matkaan.

- 1 Kun muokkaat matkaa, valitse **☰** > **Matka-asetukset** > **Ehdota nähtävyyksiä**.
- 2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
- 3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla **Valitse**.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **☰** > **Matka-asetukset**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita (*Reitin muodostaminen*, sivu 4).
 - Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** (*Reitin laskentatilan vaihtaminen*, sivu 5).

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Tallennetut matkat**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita**.

Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen

Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa matkasuunnittelulla matkaksi.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu** > **Oma aktiivinen reitti**.
- 2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.

Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
- 3 Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit navigoida myöhemmin uudelleen.

photoLive-liikennekamerat

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on oltava yhteydessä Smartphone Link sovellukseen ja tarvittavat photoLive-palvelun tilauksen (*Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen*, sivu 11).

photoLive-liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä. photoLive-palvelu ei ole käytettävissä kaikkialla.

photoLive-liikennekameroiden tarkasteleminen ja tallentaminen

Voit tarkastella lähellä olevien liikennekameroiden reaaliaikaista kuvaa. Voit myös tallentaa liikennekameroita alueilta, joilla ajat usein.

1 Valitse **Sovellukset** > **photoLive**.

2 Valitse **Lisää koskettamalla**.

3 Valitse tie.

4 Valitse liikennekameran sijainti.

Kameran reaaliaikaisen kuvan esikatselu ilmestyy kamerasijainnin osoittavan kartan vierelle. Voit näyttää täysikokoisen kuvan valitsemalla kuvan esikatselun.

5 Voit tallentaa kamerasijainnin valitsemalla **Tallenna** (valinnainen).

Kamerasijainnin esikatselun pikkukuva lisätään photoLive-sovelluksen päänäyttöön.

photoLive-liikennekameroiden näyttäminen kartassa

photoLive-karttatyökalu näyttää edessäpäin tien varrella olevat liikennekamerat.

1 Valitse kartassa : > **photoLive**.

Laite näyttää reaaliaikaisen kuvan lähimmästä edessäpäin tien varrella olevasta liikennekamerasta ja etäisyyden kameraan. Kun ohitat kamerasijainnin, laite lataa tien varrella olevan seuraavan kamerasijainnin reaaliaikaisen kuvan.

2 Jos tien varrella ei löydy kamerasijainnin, voit tarkastella tai tallentaa lähellä olevia liikennekamerasijainnin valitsemalla **Paikanna kamera** (valinnainen).

Liikennekameran tallentaminen

1 Valitse **Sovellukset** > **photoLive**.

2 Valitse **Lisää koskettamalla**.

3 Valitse tie.

4 Valitse risteys.

5 Valitse **Tallenna**.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (*Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 19*).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse **Sovellukset** > **Käydyt paikat**.

Garmin DriveSmart asetukset

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohtat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piiryy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

Karttatason: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatason mukauttaminen, sivu 10*).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole

käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Kartat**.

2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi**.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasiäsetukset.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarrojen välttämisasiäsetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetuksia alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Laskentatilan asetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnista määränpäähen.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit suunnitella reittejä simuloidusta sijainnista GPS-simulaattorilla.

1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Simuloitu GPS**.

2 Valitse päävalikosta **Katso karttaa**.

3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa. Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.

4 Valitse sijainnin kuvaus.

5 Valitse **Aseta sijainti**.

Langattoman verkon asetukset

Langattoman verkon asetuksista voit hallita Wi-Fi® verkkoja, pariliitettyjä Bluetooth-laitteita ja Bluetooth-ominaisuuksia.

Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.

Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth-tekniikan.

Pariliitetyn laitteen nimi: pariliitettyjen Bluetooth-laitteiden nimet näkyvät valikossa. Valitsemalla laitteen nimen voit muuttaa kyseisen laitteen Bluetooth-asetuksia.

Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth-laitteita.

Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth tekniikkaa.

Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi-Fi radion.

Tallennetut verkot: voit muokata tai poistaa tallennettuja verkkoja.

Hae verkkoja: hakee läheisiä Wi-Fi verkkoja (*Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon, sivu 20*).

Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset

Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus**.

Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin kuljettajan hälytystyypissä (*Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset, sivu 2*).

Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman taukoja.

Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai liikennevalokameroita.

Peruutuskameran asetukset

Peruutuskameran asetuksista voit hallita pariliitettuja Garmin peruutuskameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman kamerasovittimen vastanotinkaapeli. Peruutuskameran käyttöoppaassa on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista. Osoitteessa garmin.com/backupcamera voit ostaa Garmin peruutuskameran.

Valitse **Asetukset > Peruutuskamera** ja valitse pariliitetty kamera.

Pura pariliitos: poistaa kamerasovittimen pariliitoksen. Kamera on pariliitettävä uudelleen, jotta sitä voi tarkastella uudelleen tässä laitteessa ja tällä kaapelilla.

Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyn kamerasovittimen uudelleen.

Opastusviivat: näyttää tai piilottaa opastusviivat. Voit myös muuttaa niiden sijaintia.

babyCam asetukset

babyCam asetuksista voit hallita pariliitettuja Garmin babyCam™ kameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman kamerasovittimen vastanotinkaapeli. Kameran käyttöoppaassa on lisätietoja kameroiden pariliitoksesta ja kamera-asetuksista. Osoitteessa garmin.com/babycam voit ostaa Garmin babyCam kamerasovittimen.

Valitse **Asetukset > babyCam** ja valitse pariliitetty kamera.

Virta-asetukset: voit määrittää, miten kauan video näkyy näytössä.

Käännä video: voit kääntää videon oikein päin tai muuttaa sen peilikuvaksi.

Tasaus: näyttää babyCam videon, jonka avulla voit kohdistaa kamerasovittimen.

Takapenkin tarkistusmuistutus: muistuttaa tarkistamaan takapenkin matkustajien varalta, ennen kuin poistut ajoneuvosta.

Pura pariliitos: poistaa kamerasovittimen pariliitoksen.

Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyn kamerasovittimen uudelleen.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset > Näyttö**.

Suunta: voit määrittää näytön pysty- tai vaakasuuntaiseksi.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.

Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehtoon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Liikenne**.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: määrittää laitteen käyttämään optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 5*).

Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetus sivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Yksiköt & aika**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Ajan asettaminen

1 Valitse päävalikosta aika.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla valitsemalla **Automaattinen**.
- Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita ylös tai alas.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Kieli ja näppäimistö**.

Puheen kieli: määrittää äänikehoteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kieleksi.

Huomiohälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse **Asetukset > Kuljettajan avustus > Huomiohälytykset**.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyytit.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Laite- ja yksityisyysasetukset

Valitse **Asetukset > Laite**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset tiedot.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Laitteen tietojen ilmoittaminen: jakaa nimettömiä tietoja laitteen parantamiseksi.

Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa sisällön parantamiseksi.

Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends, Käydyt paikat ja Matkaloki varten.

Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten oletusarvot.

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
- 3 Valitse  > **Palauta**.

Laitteen tiedot

Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot

- 1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
- 2 Valitse **Laite** > **Säädöstiedot**.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	–20–55 °C (–4–131 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Radiotaajuus (Garmin DriveSmart 51)	2,4 GHz (20 dBm)
Radiotaajuus (Garmin DriveSmart 61)	2,4 GHz (17 dBm)
Virrantulo	Ajoneuvon virta laitteen mukana toimitet- tavan virtajohdon kautta. Verkkovirta valin- naisen lisävarusteen avulla (vain koti- tai toimistokäyttöön).
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovitin Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovitteeseen.

Laitteen huolto

Garmin tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

Kartta- ja ohjelmistopäivitykset

Varmista paras mahdollinen navigointikokemus pitämällä laitteen kartat ja ohjelmisto ajan tasalla.

Karttapäivitykset sisältävät laitteessa käytettävien karttojen teiden ja sijaintien viimeisimmät muutokset. Kun pidät kartat ajan tasalla, laite löytää myös hiljattain lisätyt sijainnit ja pystyy laskemaan reitit mahdollisimman tarkasti. Karttapäivitykset ovat suuria, ja niiden asentaminen kestää useita tunteja.

Ohjelmistopäivitykset sisältävät muutoksia ja parannuksia laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin. Ohjelmistopäivitykset ovat pieniä, ja niiden asentaminen kestää muutaman minuutin.

Voit päivittää laitteen kahdella tavalla.

- Voit yhdistää laitteen Wi-Fi verkkoon ja tehdä päivityksen suoraan laitteesta (suositus). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit päivittää laitteen kätevästi liittämättä sitä tietokoneeseen.
- Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja päivittää sen Garmin Express sovelluksella (garmin.com/express). Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit asentaa karttatiedot muistikortille, jos päivitetty kartat eivät mahdu sisäiseen tallennustilaan.

Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se kehottaa yhdistämään Wi-Fi verkkoon ja rekisteröimään laitteen. Voit myös yhdistää Wi-Fi verkkoon asetusvalikosta.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Langattomat verkot**.
- 2 Ota tarvittaessa käyttöön Wi-Fi tekniikka valitsemalla **Wi-Fi**.
- 3 Valitse **Hae verkkoja**.

Laite näyttää lähellä olevien Wi-Fi verkkojen luettelon.

- 4 Valitse verkko.

- 5 Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse **Valmis**.

Laite yhdistää verkkoon, ja verkko lisätään tallennettujen verkkojen luetteloon. Laite yhdistää tähän verkkoon automaattisesti uudelleen ollessaan verkon alueella.

Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi verkon kautta

HUOMAUTUS

Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.

Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi-Fi verkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla liittämättä sitä tietokoneeseen.

- 1 Yhdistä laite Wi-Fi verkkoon (*Yhdistäminen Wi-Fi verkkoon, sivu 20*).

Kun olet yhteydessä Wi-Fi verkkoon, laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla,  ilmestyy päävalikkoon Asetukset-kuvakkeeseen.

- 2 Valitse **Asetukset** > **Päivitykset**.

Laite tarkistaa saatavilla olevat päivitykset. Kun päivitys on saatavilla, **Päivitys saatavilla** -teksti ilmestyy Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.

- 3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse **Kartta** > **Asenna kaikki**.
- Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset, valitse **Ohjelmisto** > **Asenna kaikki**.

- 4 Lue käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla **Hyväksy kaikki**.

HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.

- 5 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja valitse **Jatka** (*Laitteen lataaminen, sivu 20*).

Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaturia, jonka sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelimien, tablettien tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit saattavat olla yhteensopivia.


- 6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi-Fi verkon käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.

VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Jos haluat korjata puuttuvat karttatiedot, päivitä kartat uudelleen Wi-Fi verkon tai Garmin Expressin kautta.

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.

- 1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti (*Asentaminen: Garmin Express, sivu 21*).
- 2 Avaa  Garmin Express sovellus.
- 3 Liitä laite tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää Garmin DriveSmart laitteen mini-USB-porttiin ① ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

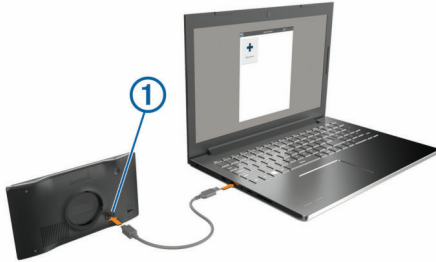

- 4 Kun Garmin DriveSmart laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Kyllä**.
- 5 Valitse Garmin Express sovelluksessa **Lisää laite**.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen ja sarjanumeron.
- 6 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla **Lisää laite** ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määrittäminen on valmis, Garmin Express sovellus näyttää laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.



- 7 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
 - Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse haluamasi päivityksen vierellä **Asenna**.

Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD® kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 22*).

- 8 Viimeistelemme päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.
Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen uudelleen.

Asentaminen: Garmin Express

Garmin Express sovellus on saatavilla Windows® ja Mac® tietokoneisiin.

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tarkistaa järjestelmävaatimukset ja varmistaa Garmin Express sovelluksen yhteensopivuuden tietokoneen kanssa valitsemalla **Järjestelmävaatimukset**.
 - Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla **Windows-lataus**.
 - Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla **Mac-lataus**.
- 3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com/express).

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Laitteen irrottaminen telineestä

- 1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
- 2 Kallista laitteen alaosa ylöspäin ja nosta laite telineestä.

Telineen irrottaminen imukupista

- 1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtaantuu imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärkeä oleva sulake.

- 1 Avaa karkiosa ① kiertämällä sitä vastapäivään.



VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvittavat ehkä kolikon.

- 2 Irrota karkiosa, hopeoitu kärki ② ja sulake ③.
- 3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A) uusi pikasulake.
- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki karkiosaan.
- 5 Paina karkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon virtajohtoon ④ kiertämällä sitä myötäpäivään.

Vianmääritys

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

- 1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
- 2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
- 3 Kiinnitä imukuppi (*Garmin DriveSmart laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1*).

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Navigointiasetukset, sivu 18*).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa

- Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (*Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 22*).
- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
- Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset, sivu 19*).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset, sivu 19*).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 2*).
- Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (*Langattoman verkon asetukset, sivu 18*).
- Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 1*).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Laite ei muodosta yhteyttä puhelimeen tai Smartphone Link sovellukseen

- Valitse **Asetukset > Langattomat verkot**. Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimesta ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Avaa älypuhelimessa Smartphone Link sovellus ja käynnistä Smartphone Link taustapalvelut uudelleen valitsemalla **>**.
- Varmista, että puhelin on yhteensopiva. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
- Tee pariliitos uudelleen. Jotta voit tehdä pariliitoksen uudelleen, sinun on ensin purettava puhelimen ja laitteen pariliitos (*Pariliitetyn puhelimen poistaminen, sivu 14*) ja tehtävä pariliitos uudelleen (*Pariliitos puhelimeen ja yhdistäminen Smartphone Link sovellukseen, sivu 11*).

Smartphone Link sovellus vaikuttaa älypuhelimien akun lataustasoon

Smartphone Link sovellus käyttää langatonta Bluetooth tekniikkaa tietojen lähettämiseen laitteesta ja tietojen vastaanottamiseen laitteeseen. On normaalia, että aktiivinen Bluetooth yhteys kuluttaa akun virtaa. Lisäksi sovellus tarkistaa käytettävissä olevien palvelujen päivitykset ajoittain, mikä saattaa kuluttaa lisää akun virtaa.

Voit vähentää sovelluksen käyttämän akkuvirran määrää muuttamalla akun käyttöasetuksia Smartphone Link sovelluksessa.

- 1 Valitse älypuhelimien Smartphone Link sovelluksessa **⚙**.
- 2 Vieritä **Akunkäyttö**-osaan ja valitse **Asetukset**.
- 3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
 - Poista valinta **Automaattinen Bluetooth-yhteys** -valintaruudusta. Poistamalla tämän asetuksen käytöstä saatat säästää hiukan akkuvirtaa, mutta se myös estää sovellusta yhdistämästä Garmin DriveSmart laitteeseen automaattisesti. Kun asetus on poissa käytöstä, sinun on valittava Smartphone Link päävalikosta **▶** aina, kun haluat yhdistää laitteen Smartphone Link sovellukseen.
 - Poista valinta **Reaaliaikaisten palvelujen tarkistus** -valintaruudusta. Joissakin älypuhelimissa tämän asetuksen poistaminen käytöstä saattaa vähentää sovelluksen käyttämää akkuvirtaa merkittävästi. Kun asetus on poissa käytöstä, Smartphone Link päävalikko tarvitsee päivittää manuaalisesti, jotta saat päivitettyt tiedot käytettävissä olevista reaaliaikaisista palveluista.

Liite

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja, joiden koko on 4 - 32 Gt.

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*Laitteiden yleiskuvaus, sivu 1*).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahda paikalleen.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Kun Garmin DriveSmart laite kehottaa siirtymään tiedonsiirtotilaan, valitse **Kyllä**.

Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen ([Laitteen liittäminen tietokoneeseen](#), sivu 23).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.
- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

- 1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehtoista:
 - Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
 - Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Paina -painiketta kolme sekuntia.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 10
3D-karttanäkymä 10

A

aika-asetukset 19
ajo-ohjeet 3
ajoneuvon virtajohto 1
akku
 lataaminen 1, 20, 22
 maksimoiminen 22
 ongelmat 22
aktiivinen kaistavahti 3
asetukset 18, 19
asetusten palauttaminen 20
automaattinen voimakkuus, ottaminen
 käyttöön 2

B

Bluetooth tekniikka 11, 12, 22
 asetukset 18
 laitteen yhteyden katkaiseminen 14
Bluetooth-tekniikka 11
 puhelimien liittäminen 11
 puhelimien hallinta 13
 puheluiden poistaminen käytöstä 13

E

edessä olevat 10
 mukauttaminen 10

F

Foursquare 8

G

Garmin Connect 11
Garmin Express 21
 ohjelmiston päivittäminen 21
Garmin reaaliaikaiset palvelut 11
geokätkentä 8
GPS 1, 23

H

hakualueen muuttaminen 7
hakupalkki 6
handsfree-puhelut 11, 13
häilytykset 2
 läheisyyspisteet 19
 ääni 19
häätäpalvelut 8

I

ilmoitukset 11–14
imukuppi 21

J

jakaminen, LiveTrack 16

K

kamerat 19
 nopeus 2
 punainen valo 2
 varmuuskopio 19
kartat 3, 9, 10, 18
 ostaminen 23
 päivittäminen 20, 21
 reittien näyttäminen 3
 symbolit 3
 tasot 10
 teema 18
 tietokenttä 3, 10
 työkalut 9
 yksityiskohtien määrä 18
karttanäkymä
 2D 10
 3D 10
karttatason mukauttaminen 10
kieli
 näppäimistö 19

ääni 19
kiertotiet 5
kirkkaus 2
kohdepisteet 6, 8
 paikat 7
koordinaatit 8
kosketusnäytön puhdistaminen 21
koti

 palaaminen 3
 puhelinnumero 13
 sijainnin muokkaaminen 3
 soittaminen 13
kuljettajan häilytykset 2, 16
kuvakkeet, tilarivi 1
kuvaotokset 19
Käyttöoikeussopimukset 19
käyttöopas 15
käännösluettelo 3

L

laitteen huoltaminen 21
laitteen kiinnittäminen
 autoilu 1
 imukuppi 1, 21
 irrottaminen telineestä 21
laitteen lataaminen 1, 20, 22
laitteen puhdistaminen 21
laitteen tunnus 19
langaton kamera 19
leveys- ja pituuspiiri 8
liikenne 10, 14, 19
 kamerat 17, 18
 kartta 10, 15
 ruuhkien etsiminen 10, 15
 tapahtumat 10, 15
 tilausten lisääminen 14
 vaihtoehtoinen reitti 5
 vastaanotin 14
liikennekamerat, tarkasteleminen 18
liikennevalokamerat 2
lisävarusteet 23
LiveTrack 16
läheisyyspisteiden häilytykset, asetukset 19

M

matkahistoria 19
matkaloki, tarkasteleminen 10
matkan tiedot 10
 nollaaminen 10
 tarkasteleminen 10
matkasuunnittelu 17
 matkan muokkaaminen 17
 muodostuspisteet 17
microSD kortti 22
microSD-kortti 1
muistikortti 1, 23
 asentaminen 22
muokkaaminen, tallennetut matkat 17
mykistäminen, ääni 15
myTrends, reitit 5
määränpäät 18. Katso sijainnit
 saapuminen 3, 4

N

navigointi 3, 4, 6
 asetukset 18
 pois tieltä 6
navigointi poissa tieltä 6
nollaaminen
 laite 21
 matkatiedot 10
nopeusvalvontakamerat 2
nykyinen sijainti 8
Nykysijainti 8, 9
näppäimistö
 asettelu 19
 kieli 19
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 19
näytön painikkeet 1

O

ohjelmisto
 päivittäminen 20, 21
 versio 19
osoitteet, etsiminen 8

P

paikat 7
paikkojen etsiminen. 6–8, 11 Katso myös
 sijainnit
 kaupungit 8
 koordinaatit 8
 luokat 6
 osoitteet 8
 risteykset 8
palaaminen kotiin 3
pariliitos
 kello 16
 puhelin 11, 22
 yhteyden katkaiseminen 14
peruutuskamera 19
photoLive 17, 18
Pikahaku 6
pikavalinnat
 lisääminen 9
 poistaminen 9
poistaminen
 matkat 17
 pariliitetty Bluetooth-laite 14
polttolaitte, asemat 8
puheentunnistus 15
puhelin
 pariliitos 11, 22
 yhteyden katkaiseminen 14
puhelinluettelo 12
puheluihin vastaaminen 13
puhelut 12, 13
 historia 13
 koti 13
 liittimet 12
 mykistäminen 13
 soittaminen 12
 valitseminen 12, 13
 vastaaminen 13
 äänivalinta 13
pysäköinti 4, 7
 viimeisin paikka 4
päivittäminen
 kartat 20, 21
 ohjelmisto 20, 21

R

reitit muodostaminen 4
reitit 2
 aloittaminen 3, 7
 ehdotettu 5
 laskenta 5
 laskentatila 17, 18
 lopettaminen 5
 muodostaminen 4
 myTrends 5
 näyttäminen kartassa 3
 pisteen lisääminen 4, 17
risteykset, etsiminen 8

S

satelliittisignaalit
 etsiminen 1
 tarkasteleminen 23
seuraava käännös 3
sijainnit 8, 18
 haku 6, 7
 nykyinen 8, 9
 paikat 7
 simuloitu 18
 soittaminen 12
 tallentaminen 9
 vasta löydetty 8
sijainti 7
simuloidut sijainnit 18

Smartphone Link [11](#), [13](#), [14](#)
 puheluiden poistaminen käytöstä [13](#)
 yhdistäminen [11](#), [13](#)
sulake, vaihtaminen [22](#)
sää [16](#)
 tieolosuhteet [17](#)
 tutka [17](#)

T

tallennetut sijainnit [17](#)
 luokat [9](#)
 muokkaaminen [9](#)
 poistaminen [9](#)
tallentaminen, nykyinen sijainti [9](#)
tekniset tiedot [20](#)
teline, poistaminen [21](#)
telineen irrottaminen [21](#)
tiedostot, siirtäminen [23](#)
tieolosuhteet, sää [17](#)
tietokone, yhdistäminen [23](#)
tietulli, välttäminen [5](#)
tilaukset, Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut [11](#)
TripAdvisor [8](#)
tunnusnumero [19](#)
tuotetuki [15](#)
työkalut, kartat [9](#)

U

unitila [1](#)
USB, irrottaminen [23](#)

V

valitseminen [12](#)
varkaus, välttäminen [21](#)
vasta löydetty sijainnit [8](#)
vianmääritys [22](#)
virtajohdot [20](#)
 ajoneuvo [1](#)
 sulakkeen vaihtaminen [22](#)
virtapainike [1](#)
vältettävät [5](#)
 alue [5](#), [6](#)
 poistaminen [6](#)
 poistaminen käytöstä [6](#)
 tie [5](#)
 tien ominaisuudet [5](#)
 tietulli [5](#)

W

Watch Link [4](#), [15](#), [16](#)
Wi-Fi [18](#), [20](#)

Y

yhdistäminen [20](#)
yhteyden katkaiseminen, Bluetooth laite [14](#)
Yhtiön Garmin reaaliaikaiset palvelut, tilaaminen [11](#)

Ä

äänenvoimakkuus, säätäminen [2](#)
ääni, läheisyyspisteet [19](#)
äänikomento [15](#)
 aktivoiminen [15](#)
 herätysilmaus [15](#)
 käyttövihjeitä [15](#)
 navigoiminen [15](#)
ääniohjaus [15](#)
 vihjeet [15](#)

support.garmin.com

