



KENWOOD

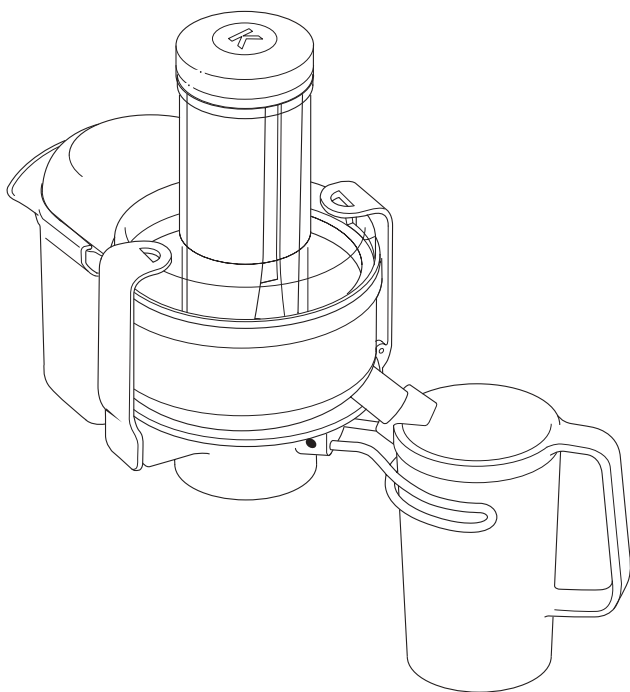

AT641

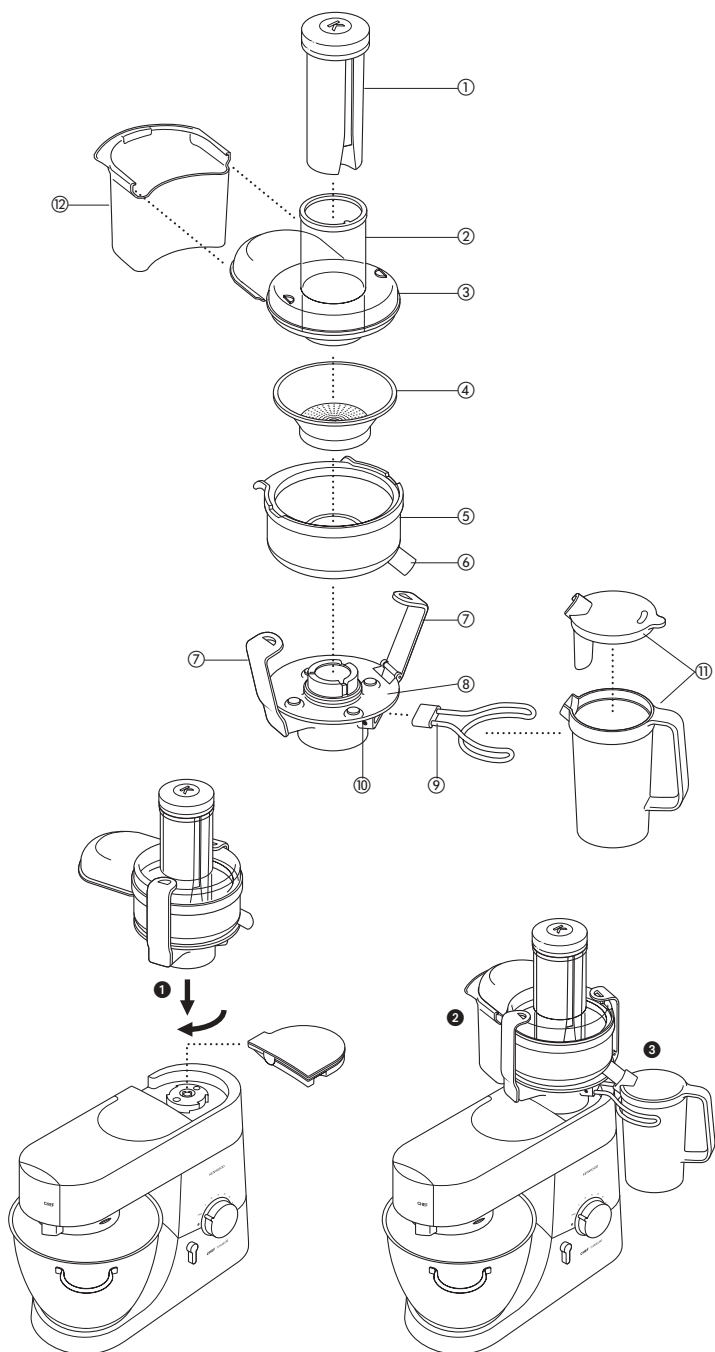

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi

Voit lingota mehua hedelmistä ja vihanneksista mehulingon avulla.

ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.

turvallisuus

- **Mehulinkoa ei saa käyttää, jos suodatinkori on vaurioitunut.**
- Suodatinkorin pohjassa olevat leikkuuterät ovat hyvin teräviä. Toimi varovaisesti käsitellessäsi ja puhdistaussasi suodatinkoria.
- Käytä ainoastaan pakkauksen mukana toimitettua syöttöpaininta. Älä koskaan työnä sormiasi syöttösuppilon. Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin tyhjennät syöttösuppilon.
- Ennen laitteen poistamista katkaise virta ja odota, että suodatinkori pysähtyy.
- Irrota mehulingon pistoke pistorasiasta:
 - ennen laitteen osien kiinnittämistä tai irrottamista
 - ennen puhdistamista
 - käytön jälkeen.
- Älä koskaan käytä vioittunutta konetta. Vie se tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta 'huolto ja käyttökysymykset'.
- Käytä vain valtuutetulta Kenwood-kauppiaalta hankittuja lisälaitteita.
- Älä koskaan jätä konetta päälle ilman valvontaa.
- Älä koske laitteen liikkuviin osiin.
- Laite vahingoittuu ja voi aiheuttaa henkilövahingon, jos lukitusmekanismiin kohdistetaan suuri voima.
- Jos laite tärisee voimakkaasti käytön aikana, säädä nopeus tai pysäytä laite, irrota pistoke pistorasiasta ja avaa tukokset.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole täysin normaalia vastaavat fyysiset tai henkiset ominaisuudet (mukaan lukien lapset), jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei ole opastanut heitä käyttämään laitetta tai jos heitä ei valvota.
- Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäyttöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.

ennen ensimmäistä käyttökertaa

- 1 Pese osat: katso kohdasta 'puhdistus'.

kuvien selitykset

- ① painin
- ② syöttöputki
- ③ kansi
- ④ suodatinkori
- ⑤ kulho
- ⑥ mehun ulostulo
- ⑦ lukitusvivut
- ⑧ jalusta
- ⑨ mehukannun pidin
- ⑩ mehukannun pitimen vapautuspainike
- ⑪ mehukannu ja kansi
- ⑫ jätesäiliö

mehulingon käyttö

ruoka-aineiden valmistelu

- Poista kivet hedelmistä (luumu, persikka, kirsikka jne.).
- Poista kova kuori (meloni, ananas, kurkku, peruna jne.).
- Pehmeäkuoriset hedelmät ja kasvikset tulee vain pestä (omena, päärynä, porkkana, retiisi, salaatti, kaali, persilja, pinaatti, viinirypäle, mansikka, selleri jne.).

- Kuori sitrushedelmät ja poista valkoinen osa. Muutoin mehusta voi tulla kitkerää. On suositeltavaa käyttää sitrushedelmien puristamiseen tarkoitettua erillistä laitetta.

kokoaminen ja käyttäminen

- Irrota ulostulon kansi ennen laitteen kokoamista.
- 1 Aseta kulho jalustaan siten, että mehun ulostulo osuu jalustan uraan.
- 2 Aseta suodatinkori kulhoon. Varmista, että suodatinkorin alapuolen nuolet ▼ kohdistuvat jalustan yläosan nuoliin ▼.
- 3 Kiinnitä kansi paikoilleen. Varmista, että kannen jatke sopii kulhoon.
- 4 Lukitse paikoilleen irrottamalla lukitusvivut jalustasta sekä nostamalla ne kannen päälle. Paina jalustan vivut turvalliseen asentoon.
- 5 Kiinnitä mehulinko tehosekoittimeen ja käännä, kunnes se lukittuu paikoilleen ①.
- 6 Kiinnitä jäteastia kanteen ②.
- 7 Paina mehukannun pidin paikoilleen. Se lukittuu automaattisesti.
- 8 Aseta mehukannuun kansi ja kiinnitä pitimeensä ③.
- 9 Paloittele syöttöputkeen työnnettävät hedelmät ja vihannekset tarvittaessa.
- 10 Aseta ainekset syöttöputkeen. Saat parhaat tulokset nopeudella 2. **Älä koskaan ylitä nopeutta 2.** Työnnä tasaisesti painimen avulla. Varmista, että painimen ura kohdistuu syöttöputken kohoumaan. **Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen.**
- 11 Katkaise virta ja irrota virtajohto.
- 12 Voit purkaa mehulingon tekemällä kokoamistoimet päinvastaisessa järjestyksessä. Voit irrottaa mehukannun pitimen painamalla vapautuspainiketta tarvittaessa.
- 13 Aseta ulostulon kansi takaisin paikoilleen käytön jälkeen.

tärkeää

- Jos mehulinko alkaa täristä voimakkaasti, katkaise virta ja poista jäte suodatinkorista. (Mehulinko tärisee, jos jäte jakautuu epätasaisesti.)
- Katkaise virta sekä tyhjennä jäte- ja mehusäiliöt säännöllisesti käytön aikana.

vihjeitä

- Työnnä pehmeät ruoka-aineet syöttösuppilon hitaasti, jotta kaikki mehu saadaan talteen.
- Mitä pikemmin mehu juodaan, sitä enemmän saadaan vitamiineja, sillä vitamiinit häviävät säilytettäessä.
- Mehua voidaan säilyttää jääkaapissa muutamia tunteja. Se säilyy paremmin, jos siihen lisätään muutama tippa sitruunamehua.
- Älä juo mehua kolmea lasillista (230 ml/lasi) enempää päivässä, ellet ole tottunut juomaan sitä.
- Lapsille annettaessa lisää mehuun puolet vettä.
- Tumman vihreistä (parsakaali, pinaatti jne.) tai tumman punaisista (punajuuri, punakaali jne.) vihanneksista saatu mehu on erittäin vahvaa. Laimenna niistä saatu mehu aina vedellä.
- Hedelmämeहुssa on runsaasti fruktoosia (hedelmäsokeria). Henkilöiden, joilla on sokeritauti tai alhainen verensokeri, tulisi juoda mehua kohtuudella.

puhdistus

- Katkaise ainata ja irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen irrottamista
- Pura laite kokonaan ennen puhdistamista.
- Jotta puhdistaminen olisi helpompaa, pese osat aina heti käytön jälkeen.
- Älä anna jalustan kastua.
- Jotkut ruoka-aineet (esim. porkkana) saattavat värjätä muoviosia. Värin poistamiseksi osia voidaan hangata kasviöljyyn kastetulla liinalla.

jalusta

- Pyyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sitten.

suodatinkori

- Puhdista pehmeällä harjalla.
- **Tarkista säännöllisesti, ettei suodatinkorissa ole vaurioita. Mehulinkoa ei saa käyttää, jos suodatinkori on vaurioitunut. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu.**

muut osat

- Pese ja kuivaa. Älä pese mitään osaa astianpesukoneessa.

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihdotyön saa tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike.

Jos tarvitset apua

- laitteen käyttämisessä tai
- laitteen huolto- tai korjaustöissä, ota yhteys laitteen ostopaikkaan.