



Voyager 5200 -sarja Bluetooth kuuloke Käyttöopas

YHTEENVETO


Käyttöohjeessa on loppukäyttäjälle tarkoitettut ohjeet tuotteen käyttöönottoon ja käyttöön.

Sisällysluettelo

Kuulokkeen yleiskatsaus	1
Latauskotelon osat	2
Kuulokemikrofonin lataaminen	3
Akun lataustason tarkistaminen	4
Tyhjenevän akun varoitukset	5
Latauskotelon käyttö	5
Istuvuus	6
Korvasovitteiden koon vaihtaminen	6
Vaihtaminen korvalta toiselle	7
Yhteyden ja pariliitoksen muodostaminen	8
Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen	8
Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla	8
Perustiedot	10
Kytke/katkaise virta	10
Äänenvoimakkuuden säätäminen	10
Kuulokkeen mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen (puhelinohjelmisto)	10
Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen	10
Puheluun vastaaminen	10
Puhelun lopettaminen	11
Mykistys	11
Puhelun hylkääminen	11
Soitto edelliseen numeroon (älypuhelin)	11
Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen	11
Puheohjaus (älypuhelin toiminto)	11
Antureiden käyttäminen	11
Anturien nollaaminen	12
Antureiden poistaminen käytöstä	13
Lisätoiminnot	14
Ääni-ilmoituksen äänenvoimakkuuden säätäminen	14
Yhteyden muodostaminen uudelleen langattomaan laitteeseen	14
Soittajan nimen ilmoitus (vain matkapuhelimessa)	14
Ohjelmiston lataaminen	15
Päivitä Poly-laite	15


Vianmääritys	16
Pakkauksen sisältö	18
Varusteet	18
Turvallisuusvaroitukset	20
Taajuus ja lähettimen teho	20
Turvallisuusohjeet	20
Tuki	22

Kuulokkeen yleiskatsaus

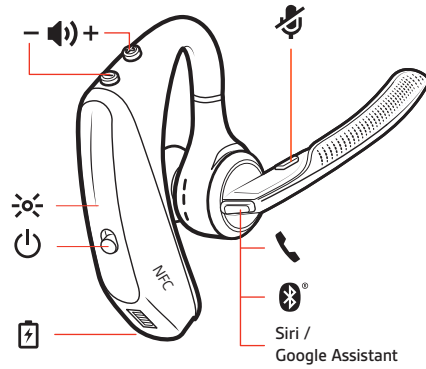

Kuvake	Kuulokkeen ohjaimet
	Äänenvoimakkuus
	Mykistys
	Puhelu
	Bluetooth-pariliitos
Siri, Google Assistant	Oletusarvoinen puheohjaus
NFC	Near Field Communication (ei ole uusissa tuotteissa)
	Latausliitäntä
	Virta
	Merkkivalo

Latauskotelon osat

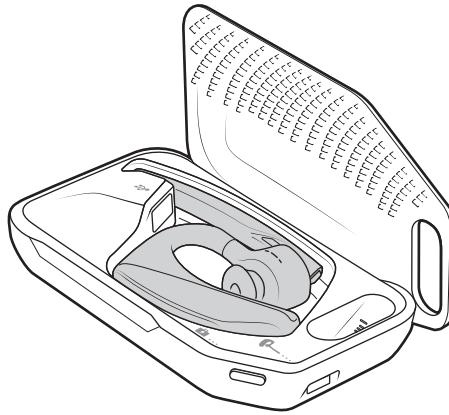

HUOMAUTUS: Latauskotelo on saatavana lisävarusteena osoitteesta poly.com/accessories.




TÄRKEÄÄ: Latauskotelo on asetettu tehtaalla lepotilaan virran säästämiseksi ja akun suojaamiseksi. Aktivoi latauskotelo kytkemällä se virtalähteeseen vähintään 1 minuutiksi. Merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana.


Kuulokemikrofonin lataaminen


Pakkauksesta puretun uuden kuulokkeen virta riittää pariliitoksen muodostamiseen ja muutaman puhelun soittamiseen. Kuulokkeen lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on päättynyt.

Mukana toimitetaan micro-USB-kaapeli, jolla kuulokkeen voi ladata seinälaturin avulla (ei sisälly toimitukseen) tai tietokoneen USB-portista. Tietokoneen virran on oltava kytkettynä, ja tietokoneen on tuettava USB 2.0 -standardia tai uudempaa.

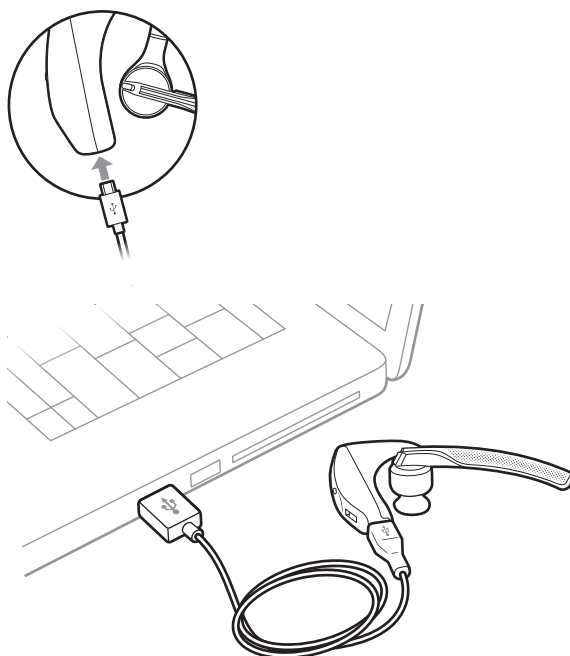

Voit myös käyttää latauskotelolisävarustetta. Aloita lataus painamalla latauskotelon painiketta.

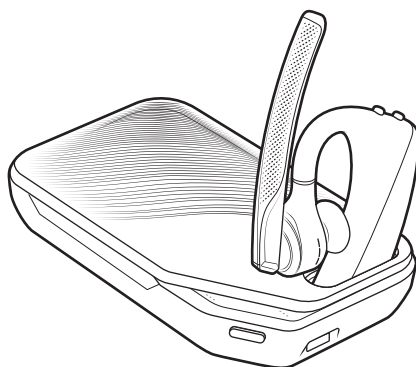

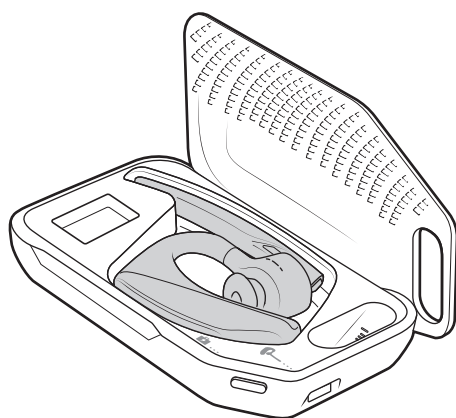

HUOMAUTUS: Akku on aina ladattava huoneenlämmössä, eikä milloinkaan alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa.

Akun lataustason tarkistaminen

- Tarkista kuulokkeen akun varaustaso jollakin seuraavista tavoista:
 - Kun kuulokkeeseen on kytketty virta ja älyanturit ovat käytössä, aseta kuuloke päähäsi ja odota ääni-ilmoitusta.
 - Tarkkaile kuulokkeen merkkivaloja latauksen aikana.
 - Kytke kuulokkeeseen virta ja odota ääni-ilmoitusta.
 - Tarkista varaustaso palvelussa Poly Lens -sovellus.

Merkkivalo latauksen aikana	Kuulokemikrofonin akun tila
Poissa	Lataus päättynyt
● ● ●	Akku lähes täysi
● ●	Akku melko täysi
●	Akun virta vähissä
✖	Akun virta erittäin vähissä



VIHJE: Voit kalibroida jäljellä olevan puheajan ilmoituksen käyttämällä kuulokkeen akun loppuun ja lataamalla sen sitten täyteen.

Tyhjenevän akun varoitukset

Akun varaustaso	Tilailmoitus
30 minuuttia puheaikaa jäljellä	"Battery Low" (Akun virta vähissä) -ilmoitus toistuu 15 minuutin välein
10 minuuttia puheaikaa jäljellä	"Recharge Headset" (Lataa kuuloke) -ilmoitus 5 minuutin välein

Latauskotelon käyttö

Täyteen ladatulla kotelolla voit ladata kuulokkeen akun täyteen kaksi kertaa ja pidentää näin kuulokkeen puheaikaa 14 tunnilla.




HUOMAUTUS: Latauskotelo on saatavana lisävarusteena osoitteesta poly.com/accessories.



TÄRKEÄÄ: Latauskotelo on asetettu tehtaalla lepotilaan virran säästämiseksi ja akun suojaamiseksi. Aktivoi latauskotelo kytkemällä se virtalähteeseen vähintään 1 minuutiksi. Merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana.

1. Aseta kuuloke latauskoteloon tai liitä kuuloke latauskotelon päällä olevaan latausporttiin.
2. Aloita kuulokkeen lataus painamalla latauskotelon painiketta.

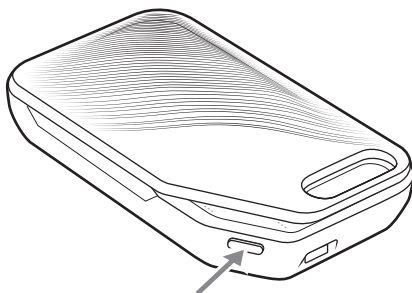

Latauskotelon merkkivalot	Tila
● ● ●	Täyteen ladattu
● ●	Lataaminen
●	Akku tyhjä, lataa kotelo/kuuloke


Istuvuus

1. Aseta kuuloke korvasi päälle ja taakse ja paina sitä sitten varovasti korvaan päin.



HUOMAUTUS: Kuuloke asettuu parhaiten, kun otat silmälasit pois ennen kuulokkeen asettamista korvaan.


2. Käännä mikrofonin vartta, kunnes se osoittaa suutasi kohti.
3. Mikrofonin vartta voi säätää pystysuunnassa parhaaseen mahdolliseen asentoon.

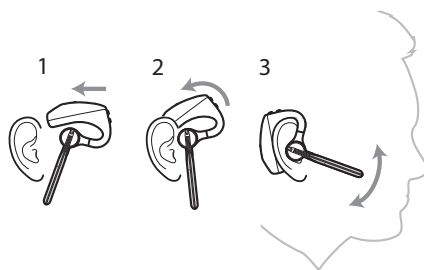


Korvasovitteen koon vaihtaminen

Vaihda kuulokkeeseen sopiva korvasovite.

1. Irrota korvasovite työntämällä sitä sisään ja kääntämällä vasempaan.

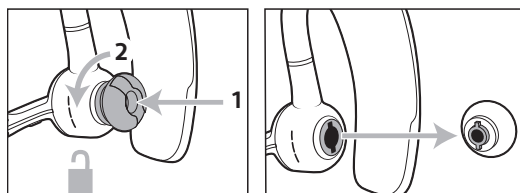


2. Aseta kuulokkeeseen uusi korvasovite. Lukitse se paikalleen kiertämällä sitä oikeaan.

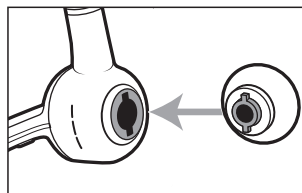

Vaihtaminen korvalta toiselle

- Jos haluat käyttää kuuloketta toisella korvalla, käännä mikrofonivarsi osoittamaan ylöspäin ja kierrä sitä siten, että korvanappi jää toiselle puolelle. Laske sitten mikrofonivarsi.

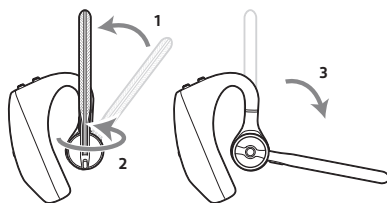

Yhteyden ja pariliitoksen muodostaminen

Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen

1. Aseta kuuloke pariliitostilaan painamalla puhelupainiketta, kunnes kuulet tilailmoituksen "Pairing" (Pariliitostila) ja kuulokkeen merkkivalot vilkkuvat seuraavasti: **sininen ja punainen**.
2. Kytke puhelimen Bluetooth päälle ja etsi uusia laitteita.
 - *iPhone* **Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)***
 - *Android* **Settings (Asetukset) > Bluetooth On (Bluetooth käytössä) > Scan for devices (Etsi laitteita)***



HUOMAUTUS: * Valikot voivat vaihdella laitteittain.

3. Valitse "Poly V5200 -sarja."

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen "Pairing successful" (Pariliitos valmis) ja merkkivalot lopettavat vilkkumisen.



HUOMAUTUS: Kuulokkeeseen voi yhdistää pariliitoksella enintään kahdeksan laitetta, mutta kerrallaan voi olla käytössä vain kaksi yhteyttä. Tämä sisältää myös tukiaseman.

Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla




HUOMAUTUS: Ei ole uusissa tuotteissa.


NFC-pariliitos voidaan muodostaa, jos kuulokkeeseen on ennestään yhdistetty enintään yksi laite. NFC-pariliitos ei toimi, jos kuulokkeeseen on jo liitetty kaksi laitetta.

1. Varmista, että puhelimesi on NFC käytössä ja ettei puhelimen näyttö ole lukittu. (Puhelimet ovat erilaisia, ja kaikissa puhelimissa ei välttämättä ole NFC-ominaisuutta.)

2. Kytke kuulokkeeseen virta ja kosketa kuulokkeella puhelimen NFC-merkintää kuvan mukaisesti, kunnes NFC-pariliitos on valmis. Hyväksy yhteys tarvittaessa.

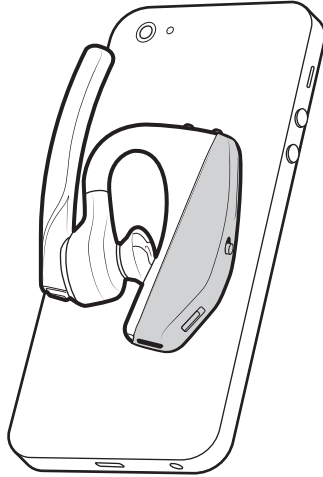

Perustiedot

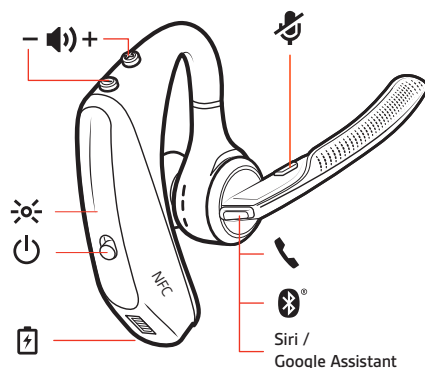

Kytke/katkaise virta

- Kytke kuulokkeeseen virta liu'uttamalla virtapainiketta  niin, että vihreä väri on näkyvissä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Lisää (+) tai vähennä (-) äänenvoimakkuutta puhelun tai äänisisällön toiston aikana äänenvoimakkuuspainikkeella .

Kun puhelu tai äänisisällön toisto ei ole käynnissä, äänenvoimakkuuspainikkeella  voi säätää ääni-ilmoitusten, kuten soittajan nimen, äänenvoimakkuutta.

Kuulokkeen mikrofoniin äänenvoimakkuuden säätäminen (puhelinohjelmisto)

- Soita testipuhelu puhelinohjelmistolla ja säädä ohjelmiston ja tietokoneen äänenvoimakkuutta.

Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen

Puheluun vastaaminen

- Vastaa puheluun asettamalla kuuloke korvaan tai
- sano "Answer" (Vastaa), kun kuulet tulevan puhelun äänen tai
- Napauta puhelupainiketta .

Puhelun lopettaminen


- Napauta puhelupainiketta .

Mykistys

- Paina puhelun aikana mykistyspainiketta , kun haluat mykistää tai poistaa mykistyksen.

Puhelun hylkääminen

- Paina puhelupainiketta  kahden sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään.

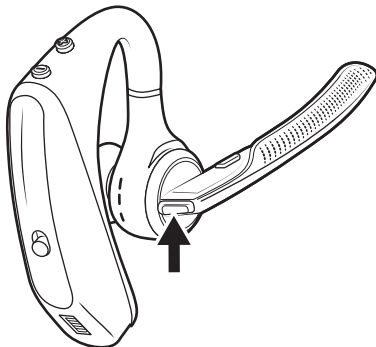

Soitto edelliseen numeroon (älypuhelin)

- Voit soittaa viimeksi soittamaasi numeroon napauttamalla puhelupainiketta kaksi kertaa.

Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen

- Keskeytä äänen suoratoisto tai jatka sitä napauttamalla puhelupainiketta .



HUOMAUTUS: Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

Puheohjaus (älypuhelintoiminto)

- **Siri, Google Assistant, Cortana** Voit ottaa puhelimen puheohjauksen käyttöön pitämällä puhelupainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimien ääniohjaustoiminnot.

Antureiden käyttäminen

Älyanturit reagoivat, kun asetat kuulokkeen korvaan tai otat sen pois korviltä. Mukauta Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa. Oletusasetukset on kuvattu alla.

Kun anturit ovat käytössä,	kuulokkeen asettaminen päähän saa aikaan seuraavan:	kuulokkeen poistaminen päästä saa aikaan seuraavan:
Matka-/puhelinohjelmistopuhelu	Puheluun vastataan	Puhelu pidetään kuulokkeessa
Musiikki/mediasisältö	Musiikin/sisällön toistamista jatketaan (jos toisto oli päällä)*	Musiikin/sisällön toistaminen keskeytetään (jos toisto on päällä)*
Kuulokkeen lukitus	Puhelupainikkeen vapautus	Puhelupainikkeen lukitus, jotta sitä ei paineta vahingossa




HUOMAUTUS: * Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.


Anturien nollaaminen

Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne.

- Kun kuuloke on päässäsi, voit testata antureita painamalla puhelupainiketta. Puheajan kertova ilmoitus tarkoittaa, että anturit toimivat. Jos kuuloke antaa merkkiäänä tai tilailmoituksia ei kuulu, anturit on nollattava.

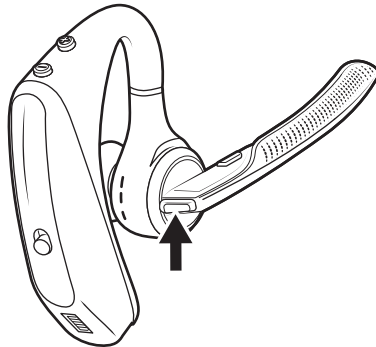

- Jos haluat nollata anturit, kytke kuulokkeeseen virta ja yhdistä kuuloke tietokoneeseen tai laturiin (lisävaruste) USB-kaapelilla. Aseta sitten kuuloke ei-metalliselle tasaiselle alustalle vähintään kymmeneksi sekunniksi.

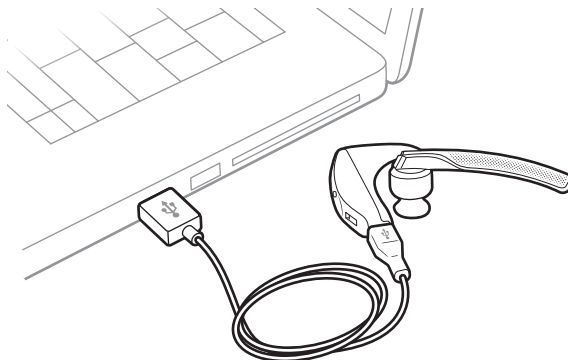

Antureiden poistaminen käytöstä

- Kuulokkeen älyanturit voi poistaa käytöstä Poly Lens -sovellus -ohjelmassa tai painamalla painiketta, kun kuuloke ei ole käytössä. Paina samanaikaisesti puhelupainiketta  ja mykistyspainiketta  5 sekunnin ajan. Kuulet ilmoituksen "Smart sensors off" (Älyanturit pois käytöstä).

Lisätoiminnot

Ääni-ilmoituksen äänenvoimakkuuden säätäminen

- Voit säätää kuulokkeen ääni-ilmoitusten äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeella, kun kuulokkeeseen on kytketty virta eikä puhelu tai äänisisällön toisto ole käynnissä.

Yhteyden muodostaminen uudelleen langattomaan laitteeseen

Jos kuulokkeen yhteys on katkennut, muodosta yhteys Bluetooth-laitteeseen uudelleen.

- Paina puhelupainiketta \ kerran tai muodosta yhteys manuaalisesti laitteen Bluetooth-laitevalikon kautta. Kuulet ilmoituksen "Phone connected" (Puhelin yhdistetty).

Soittajan nimen ilmoitus (vain matkapuhelimessa)

Kun käytät kuuloketta, kuulet soittavan henkilön nimen ja voit päättää katsomatta puhelimen näyttöä, vastaatko puheluun vai hylkäätkö sen.

Soittajan nimi ilmoitetaan,

- jos puhelimessasi on PBAP (Phone Book Access Profile) -profiili
- jos olet antanut kuulokkeelle luvan käyttää puhelimen yhteystietoja pariliitoksen muodostamisen yhteydessä (tämä on oletuksena monissa matkapuhelimissa, eikä sitä tarvitse valita erikseen)
- jos soittajan puhelinnumero on puhelimen yhteystiedoissa.

Soittajan nimeä ei ilmoiteta, jos soittajan puhelinnumero on tuntematon, salainen tai estetty tai jos käytössä olevaa kieltä ei tueta.

Ohjelmiston lataaminen

Lataa Poly Lens -sovellus saadaksesi parhaan hyödyn laitteestasi. Puheluihin vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen laitteesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu Poly-sovellus.

- Lataa Poly Lens -työpöytäsovellus osoitteesta poly.com/lens.
- Lataa Poly Lens - mobiilisovellus osoitteesta poly.com/lens, App Storesta tai Google Playsta.



	Poly Lens -mobiilisovellus	Poly Lens -työpöytäsovellus
Puhelinohjelmistojen kautta soitettujen puheluiden määräyty	saatavana joihinkin puhelinohjelmistoihin	✓
Vaihda kuulokkeiden kieli	✓	✓
Ota ominaisuudet käyttöön	✓	✓
Lataustason ilmainen	✓	✓
Laiteohjelmiston päivitys	✓	✓
Ilmoitusten ja hälytysten hallinta	✓	✓
Schedule health and wellness reminders	✓	✓
Katso käyttöohje	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

Päivitä Poly-laite

Paranna Poly-laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä laiteohjelmisto ja ohjelmisto ajan tasalla.

Päivitä laite Poly Lens -sovellus -ohjelmiston avulla. Lataa päivitys osoitteesta poly.com/lens.


Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Miten muodostan pariliitoksen kuulokkeen ja mobiililaitteen välille?	Katso Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen sivulla 8 .
Miksi kuulokkeeni ei tue NFC-pariliitosta?	Vuoden 2021 jälkeen valmistetuissa kuulokkeissa ei ole NFC-tekniikkaa.
Ääni vaihtuu odottamatta kuulokkeen ja matkapuhelimen välillä.	- Jos et käytä silmälasia, nollaa kuulokkeen anturit. Katso kohta Anturien nollaaminen sivulla 12. - Jos käytät silmälasia, kokeile poistaa anturit käytöstä. Kuulokkeen käyttöanturit eivät ehkä toimi oikein, jos käytät silmälasia, joissa on tietynlaiset kehykset. Katso lisätietoja kohdasta Antureiden poistaminen käytöstä sivulla 13.
Ääni rätisee.	- Kuuloke voi olla liian kaukana yhdistetystä laitteesta ja Bluetooth-kantaman ulkopuolella. Siirry lähemmäs yhdistettyä laitetta. - Bluetooth-tiheysongelmat: Jos olet paikassa, jossa useita Bluetooth-laitteita on käytössä samanaikaisesti (esimerkiksi junassa tai kuntosalilla), laitteet voivat häiritä toistensa Bluetooth-yhteyttä ja aiheuttaa epävakautta. Kokeile käyttää kuuloketta vähemmän ruuhkaisessa paikassa ja tarkista, poistuuko ongelma. - Varmista, että kuulokkeen mikrofoni osoittaa suunpieltäsi kohti. Katso kohta Istuvuus sivulla 6.
- Soittajat eivät kuule ääntäni. - En kuule soittajan ääntä tai musiikkia.	- Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella. Katso Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen sivulla 8. - iOS-laitteessa tarkista, että äänen ulostulo on säädetty kuulokkeeseen eikä mihinkään muuhun ulostuloon. - Kuulokkeen anturi ei ehkä tunnista korvan muotoa oikein. Korjaa kuulokkeen asentoa. - Anturit eivät ehkä sovi yhteen korvien tai silmälasien muotoon. Poista anturit käytöstä. Katso lisätietoja kohdasta Antureiden poistaminen käytöstä sivulla 13. Anturit on ehkä nollattava. Katso kohta Anturien nollaaminen sivulla 12. - Laajakaistaisen HD-äänien asetus ei ehkä ole yhteensopiva puhelimesi kanssa. Poista laajakaistainen HD-ääni käytöstä (Poly Lens -sovellus).


Ongelma	Ratkaisu
Kuulokkeen virta ei arvion mukaan riitä 7 tunnin puhe aikaan, vaikka akku on ladattu täyteen.	• Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella. Katso Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen sivulla 8. • Poista laajakaistainen HD-ääni käytöstä, sillä se kuluttaa paljon virtaa. • Pura kuulokkeen akun varaus kokonaan ja lataa akku sitten täyteen. • Joidenkin puhelinten Bluetooth-yhteydet ovat liian tehottomia optimaaliseen 7 tunnin puhe aikaan. Jäljellä olevan puhe ajan arvio lasketaan osittain aiemman käytön mukaan, joten arvion virheellisyys voi johtua kuulokkeen käyttötavoista.
Miten tilailmoitusten äänenvoimakkuutta vähennetään?	Katso kohta Ääni-ilmoituksen äänenvoimakkuuden säätäminen sivulla 14.
Haluan mukauttaa kuulokkeen ominaisuuksia.	Mukauta laitteen asetuksia Poly Lens -sovellus -ohjelmistossa. Lataa: poly.com/lens

Pakkauksen sisältö

Kuva 10-1 Kuulokemikrofoni

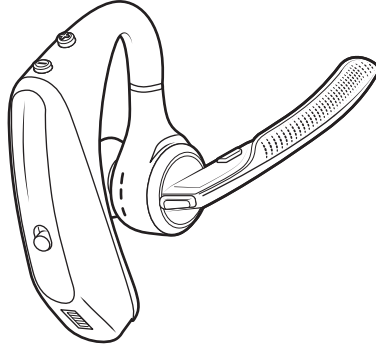

Kuva 10-2 Micro-USB-kaapeli

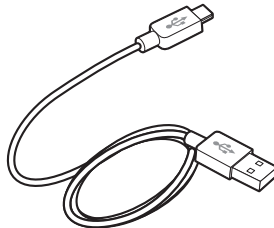


Kuva 10-3 Korvasovitteet (S, M, L)




Varusteet

Myydään erikseen osoitteessa poly.com/accessories.


Kuva 10-4 Autolaturi




Kuva 10-5 Vaahtomuovikuorella varustetut korvasovitteet




Kuva 10-6 USB-Bluetooth-sovitin



Kuva 10-7 Latauskotelo

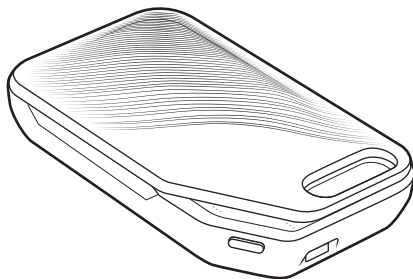

Kuva 10-8 Seinälaturi



Turvallisuusvaroitukset

Taajuus ja lähettimen teho

Bluetooth: toimii noin 2 402-2 480 MHz:n taajuudella alle 2,4 mW:n teholla.

Turvallisuusohjeet

Lue kaikki käyttöohjeet ja seuraavat turvallisuusohjeet huolella ennen Poly-tuotteen käyttöä. Näin pienennät tulipalon, sähköiskun ja henkilö- tai omaisuusvahinkojen mahdollisuutta. Käyttö-, säilytys- ja latauslämpötila on 10-40 °C.

- Käytä vain Poly-tuotteita ja lisälaitteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Jos sinulla ilmenee ihoärsytystä laitteen käytön jälkeen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Polyyn.
- LAPSET. Älä anna lasten leikkiä tuotteella – pienet osat saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Älä pura tuotetta, koska saatat altistua vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Väärin kootun laitteen käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Jos laite ylikuumenee tai sen kotelo, liitin tai johto vaurioituu, irrota laite pistorasiasta, lopeta laitteen käyttäminen ja ota yhteys Polyyn.
- Altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle voi aiheuttaa väliaikaisia tai pysyviä kuulovaurioita. Eri ihmisille sopivat erilaiset äänenvoimakkuudet. Käytä kuulokkeissa tai kuulokkeissa kuitenkin aina kohtuullista äänenvoimakkuutta ja vältä pitkäaikaista altistumista kovalle äänenvoimakkuudelle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyemmässä ajassa kuulovaurio saattaa syntyä. Äänenvoimakkuus saattaa myös vaihdella, kun kuuloketta tai kuulokkeita käytetään eri laitteiden kanssa. Käyttämäsi laite ja sen asetukset vaikuttavat kuulemaasi äänenvoimakkuuteen. Jos kuunteleminen tuntuu epämiellyttävältä, lopeta laitteen kuunteleminen kuulokkeella tai kuulokkeilla ja ota yhteys lääkäriin. Noudata seuraavia kuulonhuollon ammattilaisten ohjeita kuulon suojaamiseen:
 1. Aseta äänenvoimakkuus alhaiseksi ennen kuulokkeen tai kuulokkeiden asettamista korville. Käytä mahdollisimman alhaista äänenvoimakkuutta.
 2. Älä yritä peittää ympäristömelua äänenvoimakkuutta lisäämällä. Käytä kuuloketta tai kuulokkeita mahdollisuuksien mukaan hiljaisessa ympäristössä, jossa on vähän taustaääniä.
 3. Älä käytä kuuloketta tai kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja kerrallaan.

4. Laske äänenvoimakkuutta, jos kuulokkeesta tai kuulokkeista kuuluva ääni estää sinua kuulemasta lähellä olevien ihmisten puhetta.

Katso lisätietoja kuulokkeesta/kuulokkeista ja kuulosta kohdasta poly.com/healthandsafety.

- Jos käytät kuuloketta tai kuulokkeita ajon aikana, tutustu paikallisiin lakeihin matkapuhelimen ja kuulokkeen käytöstä ja varmista, että keskityt turvalliseen ajamiseen. Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö estää ympäristön äänien kuulemista, joten niiden käyttäminen moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä ajon aikana on laitonta monilla alueilla ja voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita sinulle tai muille tiellä liikkujille.
- Jos tuotteen mukana toimitetaan korvanapit tai korvasovitteet, asenna ja käytä niitä ohjeiden mukaan. Älä työnnä korvanappeja tai korvasovitteita väkisin korvakäytävään. Jos jompikumpi juuttuu korvakäytävään, ota yhteys lääkäriin.
- Liitä verkkolaite tai laturi laitteen lähimpään helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan.

Langattomien tuotteiden akkuvaroitukset

- Jos laitteessa on kiinteä akku, älä yritä avata laitetta tai poistaa akkua itse. Voit vahingoittaa itseäsi tai laitetta. Jos laitteessa on vaihdettava akku, käytä vain Polyn toimittamaa akkutyyppiä. Poista käytetty akku asianmukaisesti.
- Vaihda ladattavat akut kolmen vuoden käytön tai 300 latauskerran jälkeen sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.
- Älä hävitä tuotetta tai akkua polttamalla tai yli 40 °C:een kuumuudessa.
- Älä altista akkua korkeille lämpötiloille. Se voi aiheuttaa räjähdysvaaran tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Älä avaa, väännä tai hajota akkua. Akku saattaa sisältää syövyttäviä aineita, jotka voivat vahingoittaa silmiä tai ihoa. Nieltynä aine voi olla myrkyllistä.
- Älä pane akkua suuhun. Jos nielet akun, ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
- Nieleminen voi aiheuttaa palovammoja, pehmytkudoksen puhkeamisen tai kuoleman. Vakavia palovammoja voi syntyä kahden tunnin kuluessa nielemisestä.
- Säilytä akut lasten ulottumattomissa.
- Estä akun tai sen pidikkeen kosketus metalliesineisiin, kuten avaimiin ja kolikkoihin.
- KIERRÄTYS: Tuotteen akku on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti. Kysy akun irrottamis- ja hävittämisohjeet paikallisesta kierrätyskeskuksesta.
- Lataa tuote vain Polyn toimittamalla laturilla ja noudata mukana toimitettuja latausohjeita. Jos kuuloke on suunniteltu ladattavaksi matkapuhelimen laturilla, käytä vain matkapuhelimen valmistajan hyväksymiä ja toimittamia latureita. Älä käytä laturia muihin tarkoituksiin. Varmista, että jännitelukema vastaa käyttämäsi verkon jännitettä.

NEED MORE HELP?

poly.com/support

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto 94304

USA

HP Deutschland GmbH

HP HQ-TRE

71025 Boeblingen

Germany

HP Inc. UK Ltd.

Regulatory Enquiries

Earley West

300 Thames Valley Park Drive

Reading, RG6 1PT

United Kingdom

© 2024 Poly. Bluetooth on Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Model ID: **CC5200**