

Turvallisuus

Varmista, että käytössä oleva verkkovirta vastaa laitteen takana olevaan tarraan merkittyä verkkovirtaa. Jos virtapistoketta, vaihtovirtaliitäntää tai laitteen liitintä käytetään laitteen irti kytkemiseen, siihen pitää olla vapaa pääsy.

Tietyissä malleissa merkkivalo sijaitsee television sivulla. Vaikka merkkivalo ei näy etupuolelta, se ei merkitse sitä, että television virta on kytketty kokonaan pois päältä. Jos haluat kytkeä television virran kokonaan pois päältä, pistoke on irrotettava pistorasiasta.

Television osat ovat herkkiä kuumuudelle.

Ympäristön lämpötilan on oltava alle **35°C**. Älä peitä television takana ja sivuilla olevia tuuletusaukkoja. Jätä sen ympärille tarpeeksi tuuletustilaa. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä tuottavien laitteiden lähelle.

Tilan, johon laite asetetaan, ilman **kosteus** ei saa olla yli **75 %**. Television näytöllä (ja television sisällä olevissa osissa) saattaa esiintyä kondensaatiota, jos televisio siirretään kylmästä tilasta lämpimään tilaan. Anna kosteuden haihtua, ennen kuin kytket television päälle.

Television  tai kaukosäätimen  -tai **POWER**/ -painikkeella voidaan kytkeä televisio päälle tai asettaa se valmiustilaan. **Jos et aio katsoa televisiota pitkään aikaan**, kytke se pois päältä ja irrota television pistoke pistorasiasta.

Irrota television pistoke pistorasiasta **ukonilman** aikana, jotta ylijänniteaallot tai sähkömagneettiset aallot eivät vahingoita televisiota. Pidä tästä **syystä sähkö- ja antennipistorasiat** helposti saatavilla, jotta niihin kytketyt pistokkeet voidaan tarvittaessa **irrottaa**.

Irrota TV-vastaanotin välittömästi sähkövirrasta, jos siitä tulee **palon hajua** tai **savua**. Älä koskaan avaa television koteloa itse, sillä se saattaa aiheuttaa **sähköiskun**.

VAROITUKSET

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, eikä sitä saa käyttää muussa tarkoituksessa, kuten kodin ulkopuolella tai liiketiloissa.

Jos tuotteen ulkoinen joustava kaapeli tai johto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö vaarojen välttämiseksi.

Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa television ympärille riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä aukkoja esineillä kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

Laitetta ei saa altistaa veden valumiselle tai roiskeille, eikä vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa laitteen päälle.

Paristoja (akkuja tai asennettuja paristoja) ei saa altistaa kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Televisio saattaa pudota aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai jopa kuoleman. Monet vammat, varsinkin lapsille sattuvat, voidaan välttää yksinkertaisilla varotoimilla, kuten:

- Käytä AINA television valmistajan suosittelemia kiinnitysmenetelmiä ja tv-tasojä.
- Käytä AINA huonekaluja, jotka tukevat televisiota turvallisesti.
- Varmista AINA, että television reunat eivät mene tukevan huonekalun reunojen yli.
- Ohjeista lapsia AINA kiipeämisen vaaroista, varsinkin jos samassa huonekalussa on televisio tai kaukosäädin.
- Reititä johdot ja kaapelit AINA televisioosi, jotta niihin ei voi kompastua, repiä tai riuhtoa.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta televisiota epävakaa alustalle.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta televisiota korkeiden huonekalujen (esimerkiksi kaappien tai kirjahyllyjen) päälle kiinnittämättä televisiota tai huonekalua turvallisesti kiinni paikalleen.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta televisiota kankaalle tai muulle materiaalille, joka saattaa olla television ja tukevan huonekalun välissä.
- **ÄLÄ KOSKAAN** aseta tv-tasolle (tai huonekalulle, johon televisio on asetettu) esineitä, jotka saattavat houkutelaa lapsia kiipeämään, kuten leluja ja kaukosäätimiä.

Jos olemassa olevaa televisiota siirretään, on sovellettava samoja edellä mainittuja varotoimia.

Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan. Tällä symbolilla varustetun laitteen luokka on I eli sähkölaite. Laite liitetään sähköverkon pistorasiaan suojajohtimella.



Pidä aina kynttilät tai muut avoimet tulenlähteet kaukana tästä tuotteesta tulipalon välttämiseksi.



Tämä symboli osoittaa että sisällä on korkea jännite. Kaikenlainen yhteydenpito on vaarallista tämän tuotteen sisäisten osien kanssa.



Tämä symboli osoittaa, että sulake voi olla vapaa-asennossa, ja että päävirtalähde on kytketty irti vaihejohtimen virran katkaisemiseksi.

Estääksesi vaurioita tämän laitteen täytyy olla hyvin kiinnitetty lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Radiotaajuuksille altistumisriskin pienentämiseksi laitteen käyttöetäisyyden pitää olla vähintään 100 cm.

Jos tuotteeseen on liitetty ulkoinen antenni- tai kaapelijärjestelmä, varmista, että antenni- tai kaapelijärjestelmä on ammattitaitoisen henkilön maadoittama, mikä suojaa jänniteaaltoilta ja sisäisiltä staattisilta varauksilta.

TV-ruutu

Tämän laitteen televisioruutu on valmistettu lasista. Tämän vuoksi laite voi rikkoutua, jos se putoaa tai siihen osuu jokin muu esine.

Televisioruutu on teknologisesti pitkälle kehitetty tuote, joka mahdollistaa hyvin tarkan kuvan. Joskus joitakin käyttämättömiä pikseleitä voi näkyä näytöllä sinisenä, vihreänä tai punaisena pisteinä. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.

Huolto

Puhdista näyttö lasinpuhdistusaineilla ja muut ulkoiset osat pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.

Tärkeää: Voimakkaiden pesuaineiden sekä alkoholipohjaisten ja hankaavien tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa näyttöä.

Pyyhi takana ja sivuilla olevien tuuletusaukkojen pölyt säännöllisesti. Liuottimien, hankaavien tai alkoholipohjaisten tuotteiden käyttö voi vahingoittaa televisiota. Jos laitteen sisälle valuu nestettä tai joutuu esineitä, irrota pistoke välittömästi ja anna valtuutetun korjaajan tarkastaa laite. Älä koskaan avaa laitteen koteloa itse, sillä saatat itsesi vaaraan ja laite saattaa vahingoittua.

ESD-säädökset

Tämä laite täyttää ESD-suorituskykyehdot. Jos laite ei palaudu Ethernet-yhteyksissä tai USB-toistotilassa staattisen purkauksen vuoksi, käyttäjän toimia tarvitaan.

Bluetooth-toimintoa koskeva ilmoitus

Bluetooth®-tekniikka (jos käytössä televisiossasi) käyttää 2,4 GHz:n taajuutta, joten Wi-Fi-tukiasemien, reitittimien tai mikroaaltouunien läheisyys saattaa häiritä Bluetooth-äänen suoratoistoa. Jos kohtaat häiriöitä äänen vastaanotossa, käynnistä Bluetooth-laite uudelleen, jotta löydät vähemmän häiriöitä aiheuttavan taajuuden. Jos ongelma jatkuu, siirry lähemmäksi televisiota tai lisää etäisyyttä television ja

häiriölähteen välillä.

Bluetooth-ilmoitustunnus: D043135

Television ripustaminen seinälle

Varoitus: Tätä toimintoa varten tarvitaan kaksi henkilöä.

Noudata seuraavia turvallisuuteen liittyviä ohjeita asennuksen aikana:

- Tarkista, että seinä kestää television ja seinätelineen painon.
- Noudata seinätelineen mukana toimitettuja ohjeita. Tietyissä malleissa varmista, että olet ruuvannut mukana tulevat kuusikulmaiset VESA-seinäkiinnityksen ruuvit navat (ja ruuvit) seinäkiinnityksen muttereihin vastaanottimen takana ennen seinäkiinnitystä.
- Televisio on asennettava pystysuoralle seinälle.
- Käytä vain seinäkiinnitykseen soveltuvia ruuveja.
- Varmista, että television johdot on asetettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Ripustamiseen sovelletaan myös kaikkia muita television turvaohjeita.

Usean tuotteen käyttöohjekirja

Tässä ohjekirjassa kuvailut ominaisuudet ovat yleisiä useimmissa malleissa. Joitain ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla televisiossasi ja/tai televisiossasi saattaa olla ominaisuuksia, joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa. Ohjekirjan kuvat saattavat erota todellisesta laitteesta. Katso lisätiedot kyseessä olevasta laitteesta.

Laitteen päivitys

Normaalisti laitteet päivitetään 4 kertaa vuodessa, mutta tämä ei ole tarkka arvio. Jotkut laitteet, varsinkin yli 3 vuotta markkinoille tuodut päivitetään vain kriittisen haavoittuvuuden tai vian löytämisen yhteydessä ja tämä korjataan.

Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja paristojen hävittämisestä

[Euroopan Unioni]



Tuotteet

Pb
Akku

Huomaa:

Alla oleva Pb-akkusymboli osoittaa, että tämä akku sisältää lyijyä.

Nämä symbolit osoittavat, että tällä symbolilla varustettuja sähköisiä ja elektronisia laitteita ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, kun ne ovat käyttöaikansa lopussa. Sen sijaan tuotteet on luovutettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen ja paristot tulee käsitellä, hyödyntää ja kierrättää asianmukaisella tavalla, kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC mukaisesti.

Hävittämällä laitteet oikein autat säilyttämään luonnonresursseja ja autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita voi aiheutua näiden laitteiden jätteen väärästä käsittelystä.

Lisätietoja keräyspisteistä ja näiden laitteiden kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Tämänlaisen jätteen väärä käsittely voi olla rangaistavaa lainsäädännön mukaisesti.

[Työkäyttäjät]

Jos haluat hävittää tämän laitteen, ota yhteyttä myyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot.

[EU:n ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa vain EU:ssa. Jos haluat hävittää nämä laitteet, tee hävitys lainsäädännön tai muiden sääntöjen mukaisesti koskien vanhoja sähkölaitteita ja akkuja.

Hyvä asiakas,

TCL vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on luettavissa verkko-osoitteessa: www.tcl.com

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata suoraan osoitteesta www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXX *

* Korvaa «XXXXXXXXX» tarkalla mallinimellä.

Tämän käyttöohjekirjan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja todellisen tuotteen ulkoasu voi poiketa niistä. Tuotteen suunnittelua ja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tärkeä tietää	1
Kappale 1 - Liitännät	
Virran ja antennin kytkentä	5
Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liitäntä ...	5
Yhdistäminen Internetiin	6
Kappale 2 - Alkutoimenpiteet	
Kauko-ohjaimen toiminnot	7
Paristojen asentaminen	7
Exclusive-kaukosäädin	8
Paristojen asentaminen	8
Kytke TV päälle ja pois päältä	9
Alkuasetukset	9
Kappale 3 - Television perustoiminnot	
Kanavien käyttö	10
Liitettyjen laitteiden katsominen	10
Äänenvoimakkuuden säätäminen	10
Android-TV:n kotisivulle pääsy	10
TV-asetusvalikon käyttäminen	10
Kappale 4 - Näin saat enemmän irti televisiostasi	
Kanavien asentaminen	11
Yhteisliitäntä	11
Yhteisliitäntämoduulin käyttö	11
Yhteisliitäntäpalveluiden käyttö	11
Tekstitysten käyttö	11
Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä	11
Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla	11
Tekstitystyylin valinta digitaalisilla TV-kanavilla	12
Teksti-TV:n käyttäminen	12
Dekoodaussivun kielen valinta	12
Digitaalisen Teksti-TV:n kieli	12
Kuluttajien elektroninen ohjaus (CEC)	12
CEC käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä ...	12
Automaattisen päälle kytkemisen käyttäminen	12
Automaattisen valmiustilan käyttäminen	12
HbbTV	12

HbbTV:n käyttö	12
HbbTV:n kääntäminen pois päältä	13
EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen ...	13
Bluetooth-toiminto	13
Pikakäynnistystoiminto	13
Verkon kautta herättäminen	13
Palauta oletusasetukset	14
Handsfree TV-ääniohjaimen käyttäminen	14
Multi visuaalinen	14

Kappale 5 - Muuta tietoa


Lapsilukon salasana	15
Vianetsintä	15

Virran ja antennin kytkentä


Kytke televisio päälle virtajohtoon liittämisen jälkeen painamalla painiketta  tai **POWER**/.

Huomaa:

- Pistorasian sijainti vaihtelee TV:n mallista riippuen.
- Irrota virtajohto ennen laitteiden liittämistä.

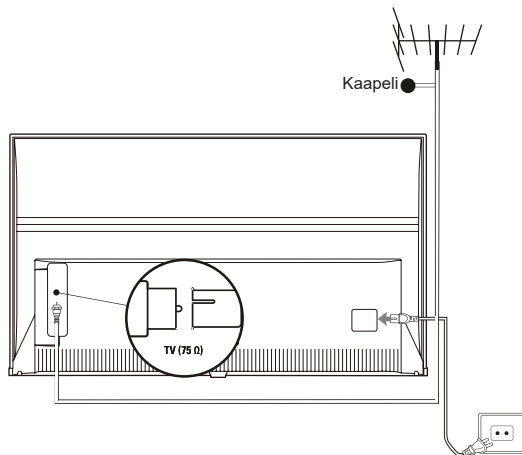


Blu-ray Disc -soittimen, HD-pelikonsolin, HD-videokameran, kuulokkeiden, CI-moduulin liittäminen

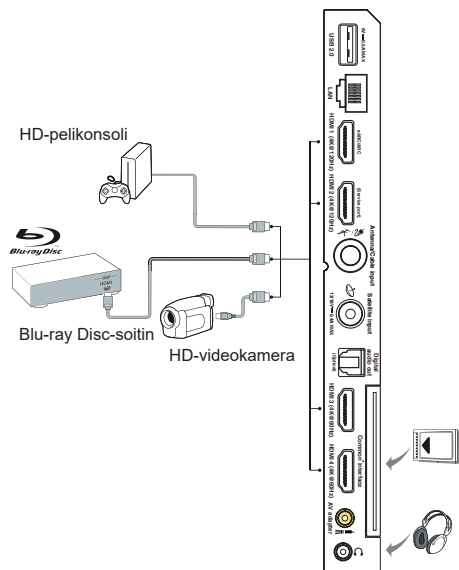


Yhdistäminen Internetiin

Huomaa: Seuraavissa ohjeissa kuvataan vain yleisimmät tavat yhdistää televisio langalliseen tai langattomaan verkkoon. Liitântätapa voi olla erilainen riippuen todellisista verkkomäärityksistä. Jos sinulla on kysyttävää kotiverkostasi, ota yhteyttä Internet-palvelun tarjoajaan.

Langallinen yhteys

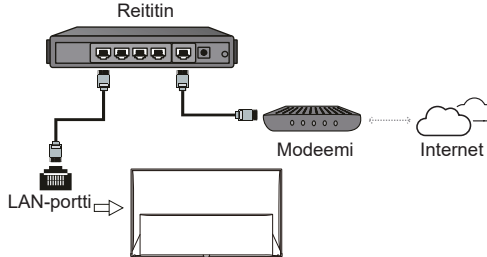

Langaton yhteys

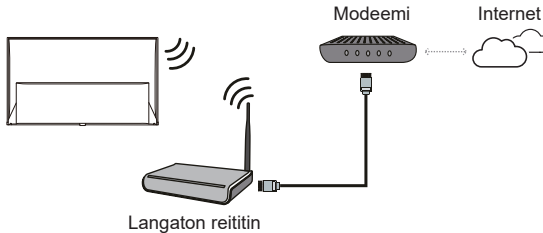

Verkkoasetukset:


1. Näytä Android TV:n aloitussivu painamalla kaukosäätimen -painiketta.
2. Paina /// siirtääksesi osoittimen kohtaan näytön oikeassa yläreunassa ja siirry Asetukset-valikkoon painamalla **OK**.
3. Siirry alivalikkoon valitsemalla /-painikkeilla **Network & Internet** (Verkko ja internet), siirry alivalikkoon painamalla **OK** ja määritä verkko noudattamalla ruudulla näkyviä ohjeita.

Huomaa:

- Televisiossasi ei ehkä ole kaikkia yläpuolella olevassa kaaviossa näkyviä liittimiä. USB- ja HDMI-porttien määrä voi vaihdella mallikohtaisesti.
- Painikkeiden ja liittimien sijainnit voivat vaihdella mallikohtaisesti.
- USB-liittimet on tarkoitettu tietojen siirtämiseksi USB-asemilta ja mahdollisten muiden USB-laitteiden kytkemiseksi.
- Kaikki USB-laitteet tulee liittää suoraan televisioon ilman jatkojohtoja. Mikäli jatkojohto on tarpeen, suosittelemme enintään 50 cm pituutta. Pidemmissä jatkojohtoissa täytyy olla ferriittihelmet.
- ARC (Audio Return Channel) -toimintoa tuetaan vain ARC-tunnistetulla HDMI-portilla. ARC-toiminnon käyttäminen vaatii CEC-toiminnon kytkemisen päälle siten kuin on kuvattu **CEC**-osiossa.
- Suosittelemme käyttämään korkealaatuisia ja kunnolla suojattuja HDMI-kaapeleita mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Käytä kuulokkeita, joissa on 3,5 mm:n TRS-liitin. Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.

Kauko-ohjaimen toiminnot


Useimmat television toiminnoista toimivat näytölle ilmestyvien valikoiden kautta. Laitteen mukana tulevaa kaukosäädintä voi käyttää valikoiden selaamiseen ja kaikkien yleisten asetusten määrittämiseen.

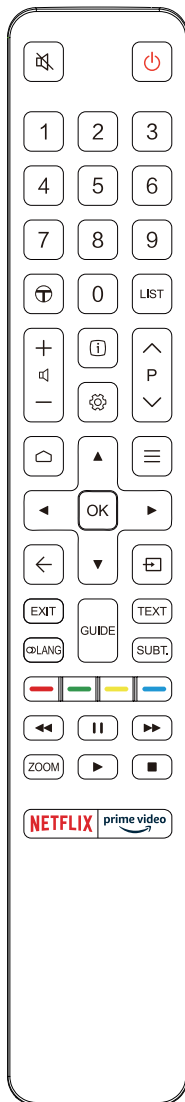

- Äänen kytkeminen pois päältä ja takaisin päälle.
- Valmiustila/Poistu valmiustilasta.
- Numeropainikkeet** Kanavanumeroiden tai arvojen antaminen.
- Pääset T-kanavaan.
- LIST** Kanavaluettelon avaaminen.
- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Saatavilla olevien ohjelmätietojen näyttäminen.
- TV-asetusvalikon näyttäminen.
- P/V** Kanavien vaihtaminen.
- Android-TV:n kotisivulle pääseminen.
- Valinta -valikon avaaminen.
- Suuntapainikkeet.
- OK** Syötetyn tiedon tai valinnan vahvistaminen.
- Edelliseen valikkoon palaaminen tai sovelluksen sulkeminen.
- Tulolähteen valitseminen.
- EXIT** Poistuminen kuvaruutuvalikosta.
- LANG** Valitun digitaalisen television-ohjelman äänen kielen valinta.
- GUIDE** Sähköisen ohjelmaoppaan kytkeminen päälle tai pois päältä (käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla).
- TEXT** Tekstitelevision kytkeminen päälle tai pois päältä.
- SUBT.** Valitun digitaalisen television-ohjelman tekstityskielen valinta.
- Väripainikkeet** Tehtävien tai tekstitelevisiosivujen valinta; käytetään HbbTV-toiminnossa.
- Aloita pikakelaus taaksepäin.
- Toiston keskeytys.
- Aloita pikakelaus eteenpäin.
- ZOOM** Näyttötilan valinta.
Huomaa: Koko näyttötilan käyttö on suositeltavaa. Älä käytä näyttötilaa, jossa näytön molemmilla puolilla on mustat kaistaleet (kuten 4:3), pitkään, muutoin TV-näyttö voi vaurioitua pysyvästi.
- Toiston käynnistys.
- Pysäytä toisto.
- NETFLIX** Pääsy Netflixiin, jos se on käytettävissä.
- prime video** Pääset Prime video (Prime-videon) jos se on käytettävissä.

Paristojen asentaminen

1. Avaa takakansi työntämällä, kuten kuvassa näytetään.
2. Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon merkittyjen napaisuusmerkkien mukaisesti.
3. Aseta takakansi takaisin, kuten kuvassa näytetään.

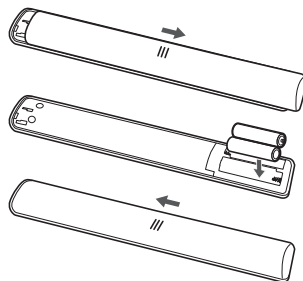

Huomaa: Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.

Exclusive-kaukosäädin




-  Valmiustila/Poistu valmiustilasta.
-  TV-asetusvalikon näyttäminen.
-  Siirtyy Android-TV:n kotisivulle.
-  Näyttää Toimintovalikon.
-  Suuntapainikkeet.
- OK** Syötetyn tiedon tai valinnan vahvistaminen.
-  Edelliseen valikkoon palaaminen tai sovelluksen sulkeminen.
-  Lähdevalikon näyttäminen tulon lähteen valitsemiseksi.
-  Paina **Google Assistant** (Google-Assistantin) -painiketta kaukosäätimessä puhuaksesi Google Assistantin kanssa. (Käytettävissä vain, jos verkkoyhteys on normaali.)
-  Virtuaalisen kaukosäädinnäppäimistön esilletulo, mikäli käytettävissä.
-  Äänenvoimakkuuden säätö.
-  Kanavien vaihtaminen.
- NETFLIX** Pääsy Netflixiin, jos se on käytettävissä.
-  Pääset T-kanavaan.

Huomaa:

- Tämä kaukosäädin on saatavilla vain tiettyihin malleihin. Kaukosäätimen tyyppi voidaan vaihtaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Noudata näytön ohjeita ja muodosta laitepari kaukosäätimestä ja televisioista, kun painat painiketta **Google Assistant** (Google Assistantin) ensimmäistä kertaa.
- Google ja Andriod Televisio ovat Google LLC: n tavaramerkkejä
- Google Assistantin ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja maissa.

Paristojen asentaminen

1. Avaa takakansi työntämällä, kuten kuvassa näytetään.
2. Aseta kaksi AAA-paristoa paristolokeroon merkityn napaisuuden mukaisesti.
3. Aseta takakansi takaisin, kuten kuvassa näytetään.

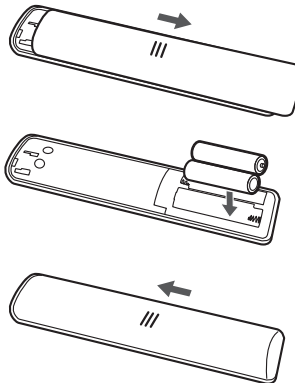

Tärkeää:

Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle. Poista paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan. Laitteeseen jätetyt paristot saattavat aiheuttaa vaurioita heiketessään tai vuotaa syövyttävästi. Tämä johtaa takuun mitätöitymiseen.


Kierrätä paristot asianmukaisesti suojataksesi ympäristöä. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärän tyyppiin. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin laitteen valmistajan suosittelemiin paristoihin.

Jos kaukosäätimen paristot ovat tyhjt, voit käyttää televisiossa olevaa painiketta.

Voit kytkeä television valmiustilaan painamalla television -painiketta.

Kun TV on päällä, näet monitoimivalikon painamalla television -painiketta. Katso lisätietoja monitoimivalikon käytöstä alla olevasta kuvasta.

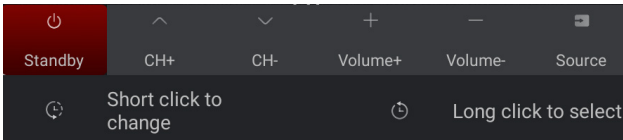

- Korosta seuraava toiminto painamalla -painiketta.
- Vahvista valinta painamalla -painiketta yli 2 sekuntia.

Huomaa: Katso televisiosi -painikkeen sijainti pikaoppaasta.

Kytke TV päälle ja pois päältä

1. Kun virtajohto on liitetty, TV kääntyy heti päälle tai jää valmiustilaan. Jos televisio on valmiustilassa, paina  tai **POWER**/-painiketta tai kaukosäätimen -painiketta kytkeäksesi sen päälle.
2. Saat television valmiustilaan painamalla kaukosäätimen -painiketta. Televisiojärjestelmän virta jää päälle, mutta se kuluttaa vähän energiaa.
3. Irrota virtapistoke sammuttaaksesi television.

Alkuasetukset

Ensimmäisellä käyttökerralla näkyviin ilmestyy **Welcome** (Tervetuloa) näyttö, joka ohjaa alkuasetusten tekemisessä. Noudata näytön ohjeita tehdessäsi alkuasetuksia, kuten kielivalinta, verkkoon liittäminen, kanavahaku jne. Jokaisessa vaiheessa täytyy joko tehdä valinta tai ohittaa vaihe. Jos ohitit vaiheen, voit tehdä asetuksen myöhemmin asetukset-valikosta.

Huomaa: Jos kanavahaku palauttaa vain analogisia kanavia, se voi johtua huonosta lähetyksestä ja siksi valmistajan takuu ei takaa tätä. Valmistajaa ei voida pitää vastuussa lähetyksen puuttumisesta tai huonosta lähetyksen laadusta joillakin alueilla.

Kappale 3 - Television perustoiminnot

Kanavien käyttö

Numeropainikkeita käyttäen: paina kaukosäätimen vastaavia numeropainikkeita valitaksesi kanavat.

PAINIKKEIDEN KÄYTTÄMINEN: selaa kanavia painamalla **PAINIKKEIDEN** kaukosäätimestä.

LIST-painikkeen käyttäminen: painamalla kaukosäätimen **LIST**-painiketta näet kanavaluettelon ja painamalla **▲/▼/◀/▶** ja **OK** valitset kanavia.

Liitettyjen laitteiden katsominen

Painamalla kaukosäätimestä **☐** näet lähdeluettelon. Painamalla **▲/▼** valitset TV:n tai muun tulolähteen ja painamalla **OK** vahvistat valinnan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö: voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **🔊/—**-painikkeita kaukosäätimestä.

Äänen mykistys: painamalla **🔊**-painiketta voit tilapäisesti mykistää äänen. Painamalla samaa painiketta uudelleen tai **🔊**-painiketta palautat äänen.

Android-TV:n kotisivulle pääsy

Mahdollistaa Internet-sovelluksista ja mukautetuista Internet-verkkosivuista nauttimisen sekä TV:n järjestelmäasetusten tekemisen. Voit ohjata toimintoja TV:n kaukosäätimellä.

VAROITUS:

- Määritä verkkosetukset ennen kuin käytät äly-TV:n sovelluksia.
- Hitaita vastauksia ja/tai keskeytyksiä voi ilmetä riippuen verkostasi.
- Jos sinulla on ongelmia sovelluksen käytössä, ota yhteyttä sisällöntarjoajaan.
- Sisällöntarjoajan olosuhteiden mukaisesti, sovelluksen päivityksiä tai sovellusta itsessään ei saata enää olla tarjolla.
- Riippuen maasi säännöksistä, joillakin sovelluksilla voi olla rajoitettu palvelu tai niitä ei tueta.
- Sovellusten sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman, että palveluntarjoaja ilmoittaa niistä etukäteen.

1. Painamalla kaukosäätimestä **☐** näet Android-TV:n kotisivun.
2. Painamalla **▲/▼/◀/▶** ja **OK** pääset haluamiisi sovelluksiin, toimintoihin tai asetuksiin.
3. Painamalla **←** palaat kotisivulle.

Huomaa: Koska Internet-yhteyden muodostaminen vie aikaa, on suositeltavaa odottaa muutama minuutti käyttääksesi Smart TV-ominaisuutta TV:n aktivoinnin jälkeen valmiustilasta.

TV-asetusvalikon käyttäminen

Mahdollistaa TV-asetusten, kuten kuvan ja äänen, säätämisen.

1. Paina **⚙️** ja se tuo kaukosäätimestä näkyviin TV-asetusvalikon.
2. Painamalla **▲/▼** voit valita haluamasi kohteen, paina sitten **OK/▶** ja pääset vastaavaan alivalikkoon.
3. Painamalla alivalikoissa **▲/▼** voit valita valikkokohtia, paina sitten **OK/▶** siirryt valintaluetteloon, säätöliittymään tai vastaavaan alivalikkoon.
4. Painamalla **←** palaat edelliseen valikkoon.
5. Painamalla **EXIT** tai **⚙️** suljet valikon.

Huomaa:

- Voit myös painaa **≡** kaukosäätimestä ja valita TV-asetukset (jos käytettävissä) ja paina **OK** päästäksesi TV-asetusvalikkoon. Jotkut vaihtoehdot eivät ehkä ole käytettävissä tietyillä signaaliähteillä.
- Asetuksen **LED motion clear** (liikkeiden selkeä tarkkuus) ollessa päällä nopeasti liikkuvat kuvat tulevat selvemmiksi, mutta kuva on tummempi ja välkkyä enemmän kuin asetuksen **LED motion clear** (liikkeiden selkeä tarkkuus) ollessa pois päältä.

Kanavien asentaminen

Tämä osio sisältää ohjeet kanavien automaattiseen hakemiseen ja tallentamiseen. Näin voidaan tehdä kaikissa seuraavissa tapauksissa:

- olet ohittanut kanavien asennusvaiheet alkuasetuksissa;
- sinulle ilmoitetaan, että TV-tilassa ei ole kanavia;
- haluat päivittää kanavasi.

1. Paina TV-tilassa kaukosäätimestä ja valitse **Channel > Channel scan** (Kanava > Kanavahaku). Pääset hakuun painamalla **OK/▶**.
2. TV asentaa ja järjestää kanavat maan tai alueen mukaan. Painamalla **▲/▼** valitset **Country/Region** (maan/alueen) ja painamalla **OK/▶** vahvistat valinnan. Anna oletussalasana 1234 tai oma salasanasi, jos olet vaihtanut salasanan valikossa **System > Lock** (Järjestelmä > Lukitse). Painamalla **▲/▼** valitset oman maasi tai alueesi ja painamalla **OK/▶** vahvistat valinnan.
3. Paina **▲/▼** valitaksesi **Automatic search** (Automaattinen haku) ja vahvista valinta painamalla **OK/▶**.
4. Paina **▲/▼** valitaksesi **Tuner mode** (Viritintila), painamalla **◀/▶** voit valita **Cable** (Kaapeli), **Antenna** (Antenni) tai **Satellite** (Satelliitti). *(Huomaa: **Satellite** (Satelliitti) on käytettävissä vain tietyissä malleissa.)*
5. Painamalla **▲/▼** voit valita muita määritettäviä vaihtoehtoja.
6. Kun määritykset on tehty, paina **▼** ja valitse **Search** (Haku), aloita kanavien hakeminen painamalla **OK**.
7. Kanavahaku voi kestää muutaman minuutin. Automaattisen hakuprosessin jälkeen kanavat tallentuvat esiasetettuun järjestykseen. Jos haluat muokata kanavaluettelo, paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Channel organizer** (Kanava > Kanavajärjestäjä) ja hyväksy painamalla **OK/▶**.

Yhteisliitântä

Salatut digitaaliset TV-kanavat voidaan dekodata yhteisliitântämoduulilla ja digitaalisen television palveluntarjoajan toimittamalla kortilla.

Yhteisliitântämoduuli voi mahdollistaa useita digitaalisia palveluja operaattorista ja palveluvalinnoistasi (esim. maksullinen TV) riippuen. Kysy lisätietoja palveluista ja ehdoista digitaalisen television palveluntarjoajalta.

Yhteisliitântämoduulin käyttö

VAROITUS: Kytke TV pois päältä ennen yhteisliitântämoduulin asettamista. Noudata alla olevia ohjeita huolellisesti. Yhteisliitântämoduulin

virheellinen asetus voi aiheuttaa vaurioita sekä moduuliin että televisioon.

1. Noudata yhteisliitântämoduulin merkittyjä ohjeita ja aseta moduuli varoen television yhteisliitântäaukkoon.
2. Paina moduuli mahdollisimman syvälle.
3. Kytke televisio päälle ja odota, että yhteisliitântätoiminto aktivoituu. Prosessi voi kestää useita minuutteja.
Huomaa: Älä poista yhteisliitântämoduulia aukosta. Jos moduuli poistetaan, digitaaliset palvelut poistuvat käytöstä.

Yhteisliitântäpalveluiden käyttö

Kun olet asettanut ja aktivoinut yhteisliitântämoduulin, paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Common interface** (Kanava > Yhteisliitântä), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.

Kyseinen valinta on käytettävissä vain silloin, kun yhteisliitântämoduuli on asetettu paikoilleen ja aktivoitu oikein. Digitaalisen television palveluntarjoaja toimittaa näyttösovellukset ja sisällön.

Tekstitysten käyttö

Tekstitys voidaan aktivoida jokaiselle televisiokanavalle. Tekstitys lähetetään tekstitelevision tai digitaalisten DVB-T/DVB-C/DVB-S-lähetysten kautta. Digitaalisissa lähetyksissä on lisävalintana tekstityskielen valintamahdollisuus.

Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Subtitle** (Kanava > Tekstitys), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Valitse Tekstitys-vaihtoehto ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois.
3. Painamalla **EXIT** tai suljet valikon.

Tekstityskielen käyttöönotto digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanava > Tekstitys > Digit. tekstityksen kieli 1), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset tekstityskielen ensisijaiseksi kieleksi, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla **▲/▼** valitset **Digital subtitle language 2nd** (Digit. tekstityksen kieli 2.), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
4. Painamalla **▲/▼** valitset toissijaisen tekstityskielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
5. Painamalla **EXIT** tai suljet valikon.

Pikavalinta: Paina kaukosäätimen painiketta **SUBT.** saatavilla olevan tekstityskielen valitsemiseksi suoraan valitulle digitaaliselle TV-ohjelmalle.

Tekstitystyypin valinta digitaalisilla TV-kanavilla

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanava > Tekstitys > Tekstitystyyppi), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset tekstitystyyppiin, vahvista valinta painamalla **OK**. Valitsemalla **Hearing impaired** (Huonokuul. tekst.) näet huonokuuloisten tekstityksen valitsemallasi kielellä.
3. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Teksti-TV:n käyttäminen

Dekoodaussivun kielen valinta

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanava > Teksti-TV > Dekoodaa sivun kieltä), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset oikean tyyppisen kielen, jolla teksti-TV näkyy, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Digitaalisen Teksti-TV:n kieli

Digitaalisilla TV-kanavilla, lähettävästä yhtiöstä riippuen, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää teksti-TV:n sivuja useilla eri kielellä. Tämä toiminto mahdollistaa ensisijaisen kielen valitsemisen niin, että teksti-TV:n alkusivut näkyvät valitulla kielellä.

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanava > Teksti-TV > Dig. teksti-TV:n kieli), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Painamalla **▲/▼** valitset kielen, vahvista valinta painamalla **OK**.
3. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Kuluttajien elektroninen ohjaus (CEC)

Käytä tätä toimintoa etsiäksesi televisiosi HDMI-liitäntöihin liitettyjä CEC-laitteita ja ottaaksesi käyttöön yhden kosketuksen toiston ja yhden kosketuksen valmiustilan CEC-laitteiden välillä.

CEC käyttöönotto ja ottaminen pois käytöstä

1. Paina  kaukosäätimessä, valitse **System > Consumer Electronic Control (CEC)** (Järjestelmä > Kuluttajan elektroninen ohjaus (CEC)) ja siirry painamalla **OK/▶**.
2. Valitse **HDMI Control** (HDMI-ohjaus) -vaihtoehto ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle tai pois.
3. Painamalla **EXIT** tai  suljet valikon.

Automaattisen päälle kytkemisen käyttäminen

Mahdollistaa television automaattisen kytkemisen päälle, kun CEC-laite (esim. DVD) kytketään päälle laitteen kaukosäätimellä. Ota tämä toiminto käyttöön painamalla **OK**-painiketta.

Automaattisen valmiustilan käyttäminen

Mahdollistaa kaikkien CEC-laitteiden siirtymisen valmiustilaan automaattisesti, kun TV kytketään päältä TV:n kaukosäätimellä. Ota tämä toiminto käyttöön painamalla **OK**-painiketta.

Huomaa: CEC-toiminnot riippuvat kytketyistä laitteista ja on mahdollista, että jotkin laitteet eivät toimi keskenään oikein, kun ne ovat yhdistettyinä televisioon. Lisätietoa on katsottava ongelmalaitteiden valmistajan käyttöoppaasta.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) on joidenkin lähettävien yhtiöiden tarjoama palvelu, ja se on käytettävissä vain joillakin digitaalisilla televisiokanavilla. HbbTV tarjoaa interaktiivisen television laajakaista-Internetin kautta. Nämä interaktiiviset ominaisuudet on lisätty rikastuttamaan tavallisia digitaalisia ohjelmia, ja ne kattavat erilaisia palveluja, kuten digitaalisen teksti-TV:n, sähköisen ohjelmaoppaan, pelejä, äänestyksiä, ohjelmiin liittyviä tietoja, interaktiivista mainontaa, informaatiolehtiä, television ohjelmapäivityksiä jne.

Käyttääksesi HbbTV-palvelua varmista, että televisio on liitetty Internetiin ja HbbTV on kytketty päälle.

Huomaa:

- HbbTV-palvelut ovat lähetyk- tai maakohtaisia ja ne eivät ehkä ole käytettävissä alueellasi.
- Et voi ladata tiedostoja televisioosi HbbTV-toiminnolla.
- Sovelluksen tarjoaja tai lähetykseen liittyvät ehdot voivat aiheuttaa HbbTV-sovelluksen käytettävyyden tilapäisen katkeamisen.
- HbbTV-sovellusten käyttämiseksi televisio tulee yhdistää Internetiin laajakaistayhteyden kautta. HbbTV-sovellukset eivät ehkä toimi oikein verkkoon liittyvien ongelmien takia.

HbbTV:n käyttö

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **System > HbbTV settings** (Järjestelmä > HbbTV-asetukset), pääset valintaan painamalla **OK/▶**.
2. Valitse HbbTV -vaihtoehto ja käynnistä se painamalla **OK**-painiketta.
3. Kun valitset digitaalisen televisiokanavan, joka tarjoaa HbbTV-palvelun, tämä ilmoitetaan sinulle television ruudulla (yleensä punainen painike, mutta painike

voi olla myös muun värinen). Paina vastaavaa väripainiketta avataksesi interaktiiviset sivut.

4. Käytä ▲/▼/◀/▶ ja väripainikkeita navigoidaksesi HbbTV-sivuilla ja vahvista valintasi painamalla **OK**.

HbbTV:n kääntäminen pois päältä

Välttyäksesi mahdollisilta HbbTV-lähetystiestien aiheuttamilta häiriöiltä voit kääntää HbbTV-toiminnon pois päältä:

1. Paina kaukosäätimestä , valitse **System > HbbTV settings** (Järjestelmä > HbbTV-asetukset), pääset valintaan painamalla **OK**/▶.
2. Valitse HbbTV -vaihtoehto ja poista se käytöstä painamalla **OK**-painiketta.

EPG:n (sähköinen ohjelmaopas) käyttäminen

EPG on näytössä oleva opas, jossa näkyy ajoitetut digitaaliset TV-ohjelmat. Voit selata, valita ja katsella ohjelmia.

1. Paina kaukosäätimestä **GUIDE** ja näkyville avautuu **Programme Guide** (Ohjelmaopas) -valikko, joka näyttää tiedot nykyisestä tai seuraavasta kanavalla toistettavasta ohjelmasta. Voit selata eri ohjelmia käyttämällä kaukosäätimen ▲/▼/◀/▶ -painikkeita.
2. Tarkastele EPG-opasta käyttämällä näytön alareunassa olevia painikkeita.
 - **Watch now** (Katso nyt) tai **More** (Lisää): Voit katsella valittua kanava painamalla **OK** tai tarkastella lisätietoja valitusta ohjelmasta.
 - **Programme filter** (Ohjelmasuodatin): Näet digitaalisten TV-ohjelmien ohjelmasuodattimen painamalla .
 - **Custom schedule** (Mukauta ajoitusta): Aseta ajoitus painamalla punaista painiketta.
 - **Select date** (Valitse päiväm.): Valitse päivämäärä painamalla vihreää painiketta.
 - **Schedule list** (Ajoituslista): Näet ajoituslistasi painamalla keltaista painiketta.
3. Poistut EPG-opaasta painamalla **GUIDE** tai **EXIT**.

Bluetooth-toiminto

(* ei saatavilla joillekin malleille)

Bluetooth® on lyhyen matkan langattoman tekniikan standardi tietojen siirtämiseen Bluetooth-laitteiden välillä. Voit yhdistää Bluetooth-äänilaitteet, hiiren tai näppäimistön television kautta.

1. Paina kaukosäätimen painiketta , siirrä osoitin painikkeilla ▲/▼/◀/▶ näytön oikean yläkulman kohtaan  ja siirry valikkoon painamalla **OK**-painiketta.
2. Valitse **Remotes & Accessories > Add accessory** (Kaukosäätimet ja lisälaitteet > Lisää

lisälaitte) ja hyväksy painamalla **OK**. Televisio etsii lähellä olevat Bluetooth-laitteet automaattisesti. Valitse käytettävissä oleva laite, paina **OK** ja yhdistä laite noudattamalla näytön ohjeita.

Huomaa: Bluetooth-tekniikka (jos käytössä televisiossasi) käyttää 2,4 GHz:n taajuutta, joten Wi-Fi-tukiasemien, reitittimien tai mikroaaltouunien läheisyys saattaa häiritä Bluetooth-äänen suoratoistoa. Jos kohtaat häiriöitä äänen vastaanotossa, käynnistä Bluetooth-laite uudelleen, jotta löydät vähemmän häiriöitä aiheuttavan taajuuden. Jos ongelma jatkuu, siirry lähemmäksi televisiota tai lisää etäisyyttä television ja häiriölähteen välillä.

Bluetooth-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja TCL käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Pikakäynnistystoiminto

Se mahdollistaa TV:n käynnistämisen nopeammin valmiustilasta kuin toiminnon ollessa pois päältä, mutta se lisää myös valmiustilan virrankulutusta.

1. Paina , valitse **⚙ > Device Preferences > Quick start > Enable quick start** (Laitteasetukset > Pikakäynnistys > Ota pikakäynnistys käyttöön) ja paina **OK** vaihtaaksesi päälle ja pois.
2. Painamalla  palaat edelliseen valikkoon.

Verkon kautta herättäminen

Tämä toiminto mahdollistaa TV:n kytkemisen päälle valmiustilasta verkon kautta. Ennen toiminnon käyttöönottoa varmista, että:

1. TV on yhdistetty toimivaan langattomaan kotiverkkoon;
2. Haluttu ohjain, kuten älypuhelin, on yhdistetty TV:n kanssa samaan langattomaan verkkoon;
3. Ohjaimen on asennettu sovellus, kuten YouTube, joka tukee verkon kautta herättämistoimintoa;
4. **Networked standby** (Verkotettu valmiustila) kytketään päälle aloitussivun **Network & Internet** (Verkko ja internet) -valikosta.

Kun TV on verkotetussa valmiustilassa, voit käyttää sovellusta ja herättää TV:n etätoimintona.

Huomaa:

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos pidät kaukosäätimen -painiketta painettuna ja vahvistat TV:n sammuttamisen.
- Ennen kuin käytät netin verkkoa herättävää ominaisuutta, varmista, että Pikakäynnistystoiminto on käytössä.
- Tätä toimintoa ei ehkä ole saatavana tietyille malleille.

Palauta oletusasetukset

Mahdollistaa TV:n oletusasetuksien palauttamisen.

1. Paina kaukosäätimessä, valitse **⚙ > Device Preferences > Factory reset > Factory data reset > Erase everything** (⚙ > Laiteasetukset > Tehdasasetusten palautus > Tehdasasetusten palautus > Poista kaikki) ja vahvista painamalla **OK**.
2. Kirjoita kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla salasana 1234 tai oma salasanasasi, jos olet muuttanut sen.
3. Valitse **OK** ja vahvista painamalla **OK**.
4. **Welcome** (Aloitussnäyttö) ilmestyy ruutuun. Noudata osan **Alkuasetus** ohjeita.

Handsfree TV-ääniohjaimen käyttäminen

Ennen handsfree TV-ääniohjaimen käyttöä, yhdistä TV verkkoon ja varmista, että se saa yhteyden Googlen verkkosivulle. Pääset käyttämään noudattamalla alla olevia vaiheita.

1. Kytke sisäänrakennettu mikrofoniinkin (katso mikrofoniikytimen sijainti TV-vastaaottimessa pikaoppaasta) ennen tämän toiminnon käyttöä.
2. Siirry Android TV -kotisivulle painamalla kaukosäätimestä .
3. Valitse **⚙ > General Settings > Device Preferences > Google Assistant** (⚙ > Asetus > Yleiset asetukset > Laiteasetukset > Google Assistant), valitse **On** (Päällä) ja siirry painamalla **OK**. Suorita edistyminen noudattamalla näytön ohjeita.
4. Aktivoi toiminto sanomalla "OK Google".
Huomaa:
 - Tämä handsfree TV-ääniohjain on saatavilla vain tietyihin malleihin. Lisätietoa saat paikalliselta jälleenmyyjältä.
 - Sen toiminta vaatii hiljaisen ympäristön. Suositeltu etäisyys käytettäessä handsfree TV-ääniohjainta on enintään 2 metriä laitteen edestä
 - Kytke sisäänrakennettu mikrofoniikin pois päältä, jos et aio käyttää sitä.
 - On suositeltavaa kytkeä Google Assistant pois päältä häiriöiden välttämiseksi, kun Google Assistant -toimintoa käyttää useita päätteitä samanaikaisesti.
 - Handsfree TV-ääniohjaimen käytettävyyttä riippuu alueestasi/maastasi/kielestäsi.
 - Valmiustilan virrankulutus kasvaa, koska sisäänrakennettu mikrofoni on aina päällä, kun Google Assistant tai sisäänrakennetulla mikrofonilla varustettu ääniohjain on käytössä.

Multi visuaalinen

Voit katsella erilaisia ohjelmia perheen kanssa samassa televisiossa samaan aikaan.

Oletusarvon mukaan moninäyttötoiminto on käytössä. Jos haluat käyttää toimintoa, varmista, että puhelimesi on Android-käyttöjärjestelmä ja puhelimen WiFi on päällä. Noudata sitten seuraavia ohjeita.

1. Paina kaukosäätimessä, valitse **⚙ > Network & Internet > Wi-Fi** (⚙ > Verkko ja Internet > Wi-Fi), ja kytke se päälle painamalla **OK**.
2. Aktivoi puhelimen suoratoistotoiminto ja valitse yhdistettävän television nimi hakulistasta.
3. Ensimmäistä kertaa eri tyyppisistä puhelimista riippuen on kaksi tilannetta:
 - Näyttöön tulee kutsukohde, valitse **Accept** (Hyväksy) ja muodosta yhteys painamalla **OK**.
 - Anna oikea PIN-koodi yhteyden muodostamiseksi puhelimen PIN-viestin mukaisesti.
4. Sitten kaksoisnäkyvät tulevat näyttöön ja voit nauttia eri ohjelmista samanaikaisesti.
5. Jos haluat katsoa vain yhtä ohjelmaa, valitse haluamasi näkymä painikkeilla **◀/▶** ja siirry koko ruutuun painamalla **OK**.
6. Palaa edelliseen kaksoisnäkyvän näyttöön pitämällä kaukosäätimen painettuna.
7. Poistu moninäyttötoiminnosta painamalla **←**, valitse sitten **OK** ja vahvista painamalla **OK**.
Huomautuksia:
 - Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä missään seuraavista tilanteista:
 - kun televisio käyttää Netflixiä tai Media Playeria.
 - jos video puhelimesta/DTV: stä salataan.
 - kun vaaditun videodekoodauksen kapasiteetti ylittää 4K 60Hz.
 - Kolmannen osapuolen sovellusten yhteensopivuuden vuoksi kokoruudun tilassa voi tapahtua vika palatessaan kaksoisnäkyviin.
 - 2 puhelinta voidaan lähettää televisioon samanaikaisesti enint. Kun olet kaksoisnäkyvässä, siirrä kohdistus painikkeella **◀/▶** TV-näkymään ja heitä sitten toinen puhelin televisioon.
 - Poista toiminto käytöstä painamalla kauko-ohjainta, valitsemalla **⚙ > Device Preferences > Multi visual settings > Multi visual** (⚙ > Laiteasetukset > Moninäyttöasetukset > Multi visuaalinen) ja sammuuttamalla se painamalla **OK**.
 - Voit tarkistaa kaikki käytettävissä olevat historialuettelot painamalla kaukosäätimessä, valitsemalla **⚙ > Device Preferences > Multi visual settings > Connection list** (⚙ > Laiteasetukset > Moninäyttöasetukset > Yhteyshuettelo) ja painamalla **OK** päästäksesi.

Lapsilukon salasana

- Oletusarvo on 1234. Käyttäjä voi vaihtaa sen uuteen.
- Hallintasalasana on 0423. Jos unohdat koodisi, anna hallintasalasana ohittaaksesi kaikki olemassa olevat tunnukset.

Vianetsintä

Tarkasta seuraava lista ennen huollon pyytämistä.

Ei kuvaa tai ääntä.

- Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty virtalähteeseen.
- Varmista, että lähdetyyppi on asetettu oikein.
- Varmista, että antenni on kunnolla liitetty.
- Varmista, että äänenvoimakkuutta ei ole asetettu minimiin tai ääntä ei ole mykistetty.
- Varmista, että kuulokkeet eivät ole kiinni.
- TV saattaa vastaanottaa signaalin muualta kuin TV-lähetysasemilta.

Kuva ei ole selkeä.

- Varmista, että antennin kaapeli on kunnolla liitetty.
- Ota huomioon toimiiko TV-signaalin vastaanotto kunnolla.
- Huono kuvan laatu voi johtua VHS-kamerasta, kameranauhurista tai muusta samanaikaisesti liitetystä ohaislaitteesta. Sammuta yksi ohaislaitteista.
- Haamu- tai kaksoiskuvia saattaa aiheutua antennin esteestä, joka johtuu korkeista rakennuksista tai mäistä. Suunnattavan antennin käyttäminen saattaa parantaa kuvan laatua.
- Vaakasuurteiset pisteiviivat kuvissa saattavat johtua sähköhäiriöistä, esim. hiustenkuivaajasta, lähellä olevista neonvaloista jne. Sammuta tai poista nämä.

Kuva on liian tumma, liian kirkas tai sävyllinen.

- Tarkasta värin säätö.
- Tarkasta kirkkausasetus.
- Tarkasta terävyystoiminto.

Kaukosäädin ei toimi.

- Tarkasta kaukosäätimen paristot.
- Tarkista, ettei television etuosassa sijaitsevaan kaukosäätimen sensorin ikkunaan osu voimakas valo.
- Yritä puhdistaa television etuosassa sijaitseva kaukosäätimen sensori-ikkuna pehmeällä liinalla.

Jos mikään yllä olevista ehdotuksista ei ratkaise teknistä ongelmaasi, katso huoltotiedot takuukortista.

Käyttöolosuhteet

Lämpötila 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Kosteus 20 - 75% (kondensoitumaton)

Säilytysolosuhteet

Lämpötila -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Kosteus 10 - 90% (kondensoitumaton)

Radion tiedot

- Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2402–2480 MHz
 - Bluetooth®-lähettimen teho: 6 dBm (+/-4 dB)
 - 2,4 G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 2412–2472 MHz
 - 2,4 G Wi-Fi-lähettimen teho: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - 5 G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue:
 - Kaista 1: 5180–5240 MHz
 - Kaista 4: 5745–5825 MHz
 - 5 G Wi-Fi-lähettimen teho: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - DVB-T/T2-/C-virittimen taajuusalue: 50,5–858 MHz
 - DVB-S-/S2-virittimen taajuusalue: 950–2150 MHz
- * Kaikissa EU:n jäsenmaissa 5180–5240 MHz:n käyttö on rajoitettu vain sisätiloihin.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

OSS-ilmoitus

Tämä tuote käyttää GPL:ää (versiot 2 ja 3) ja LGPL:ää (versio 2.1) ja MPL:ää (versio 1.1).
Avointa lähdettä koskevat tiedustelut ja kysymykset tulee osoittaa lähimmälle TCL-toimipisteelle.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Independent JPEG Groupin jakamia.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat libpng Projectin jakamia.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat Freetype Projectin jakamia.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja, jotka ovat zlib Projectin jakamia.
Tämä tuote käyttää joitakin ohjelmistoja (libxml2, curl, expat, c-areas), jotka ovat MIT:n jakamia.
Tämä tuote käyttää CyberLink for C:tä, joka on avoimen lähteen projektin jakama.
Tämä tuote käyttää openssl, xerces, joka on Apache-lisenssin projektin jakama.

GPL -ohjelmisto: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-ohjelmisto: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant
BSD-ohjelmisto: webp, mng, uriparser

GNU-ohjelmisto: dosfstools

TCL:n [Käyttöehdot] - tämän televisiokokonaisuuden valmistaja

SmartTV-palveluiden monista ominaisuuksista sekä käytettävissä olevan sisällön rajoituksista johtuen tietyt ominaisuudet, sovellukset ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla kaikilla laitteilla tai kaikilla alueilla. Jotkin SmartTV:n ominaisuudet voivat myös vaatia lisäohjelaitteita tai jäsenmaksuja, jotka myydään erikseen. Vieraille verkkosivullamme saadaksesi lisää tietoja erityisistä laitteen tiedoista ja sisällön saatavuudesta. Palvelut ja sisällön saatavuus SmartTV:n kautta saattavat muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki sisältö ja palvelut, jotka ovat käytettävissä tämän laitteen kautta, kuuluvat kolmansille osapuolille, ja ne ovat suojattuja tekijänoikeuslailla, patentilla, tavaramerkillä ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Sisältö ja palvelut ovat tarkoitettuja vain henkilökohtaiseen, epäkaupalliseen käyttöösi. Sisältöä tai palveluita ei saa käyttää tavalla, jota sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ei ole valtuuttanut. Rajoittamatta edellistä, ellei sisällön omistaja tai palveluntarjoaja ole nimenomaisesti antanut valtuutusta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, siirtää, postittaa, lähettää, kääntää, myydä, luoda johdannaisia töitä, käyttää hyväksesi tai jakaa millään tavalla tai välineellä mitään sisältöä tai palveluita, joita esitetään tämän laitteen kautta.

SINÄ HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ KÄYTÄT LAITETTA OMALLA RISKILLÄSI JA ETTÄ KOKO RISKI LIITTYEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, SUORITUSKYKYN JA TARKKUUTEEN ON SINULLA. LAITE JA KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMA SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SUORAA TAI EPÄSUORAA. TCL NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT LIITTYEN LAITTEESEEN, SISÄLTÖÖN TAI PALVELUIHIN, JOKO NIMENOMAISEEN TAI HILJaiseen TAKUUSEEN, SISÄLTÄEN, MUTTEI RAJOITTUEN KAUPPAKELPOISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN, TARKKUUTEEN, HILJaiseen KÄYTTÖÖN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN.

TCL EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN AVULLA TARJOTUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN TARKKUUTTA, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ TAKAA, ETTÄ LAITE, SISÄLTÖ TAI PALVELUT OVAT LAITUMUSTESI MUKAISIA, TAI ETTÄ LAITTEEN TOIMINTA TAI PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI. MISSÄÄN OLOSUhteissa, MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI, TCL EI OLE VASTUUSSA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUS TAI RIKKOMUS, MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA, ASIANAJAJIEN MAKSUISTA, KULUISTA, TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT SISÄLTYVIIN TIETOIHIIN TAI LAITTEEN KÄYTÖN TULOKSENA, TAI MIKÄ TAHANSA SISÄLTÖ TAI PALVELUT, JOTA KÄYTÄT TAI JOTA KOLMAS OSAPUOLI KÄYTTÄÄ, MYÖS JOS SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ON KERROTTU.

Kolmannen osapuolen palveluita voidaan muuttaa, pitää, poistaa, päättää tai keskeyttää, tai pääsy voidaan estää milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ja TCL ei tee tulkintoja tai takaa, että mikään sisältö tai palvelu pysyy saatavilla minkään ajanjakson ajan. Kolmannet osapuolet välittävät sisältöä ja palveluita verkkojen ja lähetystilojen avulla, jotka ovat TCL:n hallinnan ulottumattomissa. Rajoittamatta tämän vastuuvapauslausekkeen yleisluontoisuutta, TCL nimenomaisesti kiistää kaiken vastuun tai velvollisuuden koskien muutoksia, keskeytyksiä, käytöstä poistamista, poistamista tai minkään sisällön tai tämän laitteen avulla saataville olevan sisällön tai palvelun pidättämistä. TCL saattaa asettaa käyttö- tai pääsyrajoituksia tiettyihin palveluihin tai sisältöön, joka tapauksessa ja ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta. TCL ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaaseen liittyvistä sisällöistä tai palveluista. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee tehdä suoraan vastaavan sisällön ja palvelun tuottajalle.